

Złącze HDMI 19-pin 1.6


Instrukcja obsługi



Spis treści

1. Opis produktu	3
2. Instalacja	4
3. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa.....	4
Kontakty:	5

1. Opis produktu

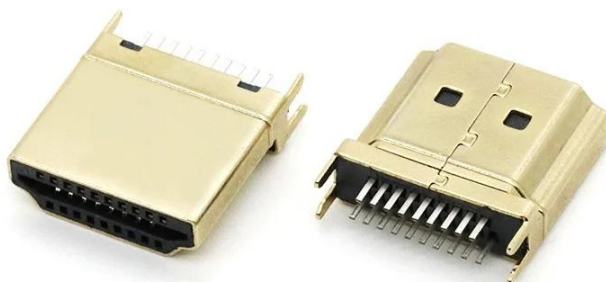

Rys.1. Złącze HDMI 19-pin 1.6

Złącza pełnią różne funkcje w zależności od ich typu. Złącza zasilające dostarczają energię elektryczną między komponentami. Złącza sygnałowe/danych przenoszą sygnały sterujące, wideo lub telemetrię między urządzeniami. Złącza RF przesyłają sygnały wysokiej częstotliwości z minimalnymi stratami i są zazwyczaj stosowane w antenach, VTX i odbiornikach. Złącza łączące/adaptery dopasowują różne standardy, umożliwiając połączenie komponentów, które w innym przypadku byłyby niekompatybilne. Typ złącza determinuje jego specyfikację (liczbę pinów, rozstaw, obciążalność prądową, materiał styków) oraz przeznaczenie. Rzeczywiste dane techniczne tego produktu są dostępne w karcie katalogowej na oficjalnej stronie internetowej pod adresem <https://www.hobbydrone.cz/>.

2. Instalacja

1. Zidentyfikuj złącze i jego element współpracujący (wtyk/gniazdo, jeśli dotyczy).
2. Wyrównaj złącze z odpowiednim portem, dopasowując orientację pinów.
3. Wsuń delikatnie, aż osiadzie w pełni — nie wciskaj złącza na siłę.
4. Sprawdź, czy połączenie jest pewne, przed włączeniem urządzenia.
5. Jeśli dotyczy, dwukrotnie sprawdź biegunowość (+/-) przed podłączeniem przewodów zasilających.

3. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Nie przekraczaj znamionowego napięcia/prądu dla tego złącza.
- Unikaj nadmiernych obciążeń mechanicznych obudowy złącza i styków.
- Upewnij się co do prawidłowej biegunowości przed podłączeniem do źródeł zasilania.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj, gdy urządzenie jest włączone.
- Trzymaj z dala od wilgoci, ciepła i ostrych przedmiotów.
- Używaj wyłącznie z kompatybilnymi złączami współpracującymi, zgodnie ze specyfikacją w karcie katalogowej na oficjalnej stronie internetowej.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@hobbydrone.cz

Telegram: https://t.me/HobbyDroneSupport_bot