


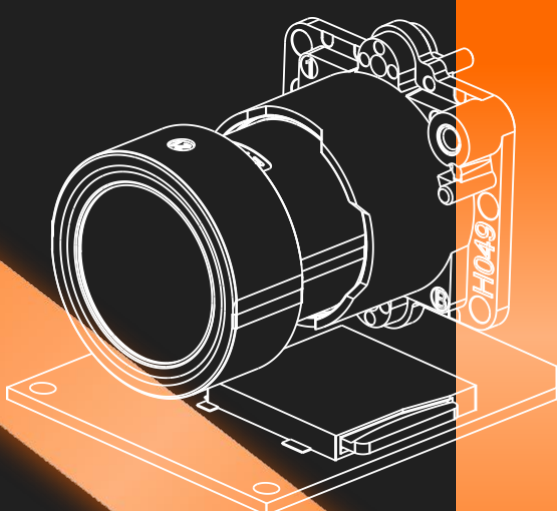


Night Cam Prototype


UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA

RunCam

ROZMĚRY

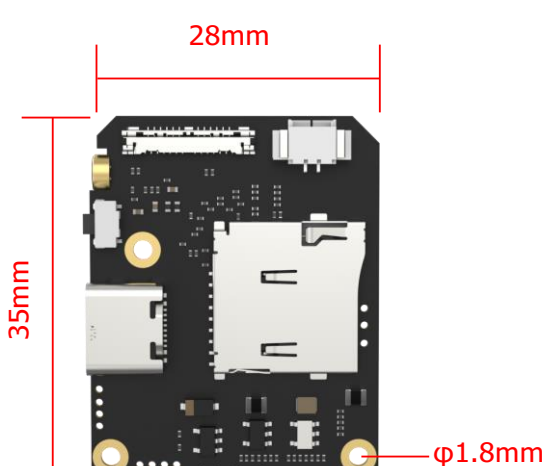

NAPÁJENÍ

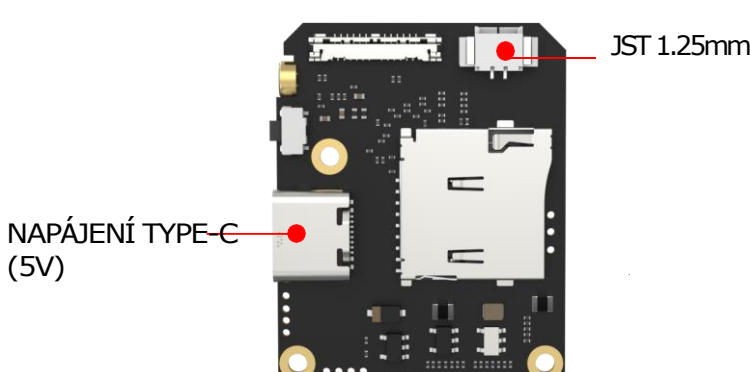

OVLÁDÁNÍ NAHRÁVÁNÍ

Spuštění a nahrávání	Po zapnutí se nahrávání automaticky spustí as za 10 sekund, červená LED bliká jednou za sekundu.
Zastavení nahrávání	Krátce stiskněte tlačítko pro zastavení nahrávání. Svítící červená LED znamená pohotovostní režim.


Poznámka:

Ve výchozím nastavení se video automaticky segmentuje každou 1 minutu. Pokud nahrávání nebude zastaveno manuálně, nedokončený poslední segment nemusí být uložen.

REŽIM USB DISK / WEBCAM

● Režim USB disk

Po vložení TF karty připojte zařízení k počítači pomocí portu Type-C. Zařízení se automaticky přepne do režimu USB disk.

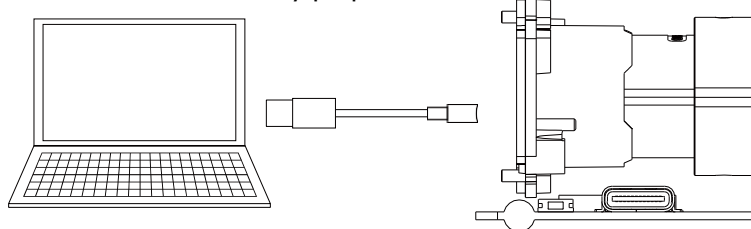

● Režim WebCam

Krátce stiskněte tlačítko pro ukončení režimu USB disk. Zařízení se po cca 10 sekundách automaticky přepne do režimu WebCam.

STAVY CHYB

● CHYBA SENZORU

Pokud senzor není detekován nebo nefunguje správně, žlutá LED bliká rychle. Zkontrolujte kabel senzoru, případně vyměňte kabel a senzorový modul pro testování.

● CHYBA TF KARTY

Pokud TF karta nefunguje správně nebo není vložena, červená LED bliká rychle. Zkontrolujte kovové kontakty TF karty, nebo zkuste kartu naformátovat na FAT32. Pokud možno, otestujte s jinou TF kartou.