



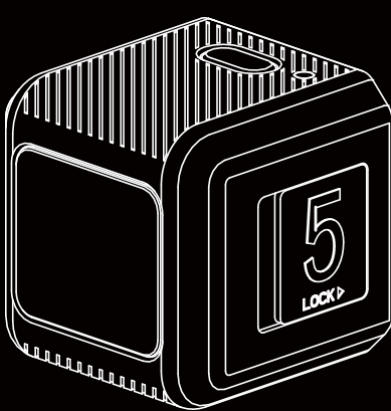

RunCam 5 Orange

Uživatelský manuál

- Instruktažní diagram

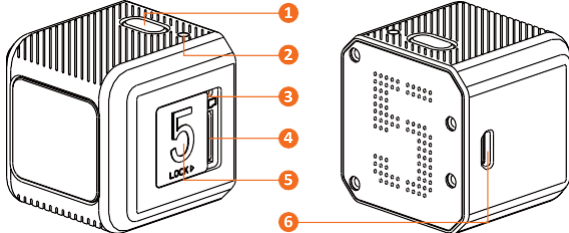

- 1 Tlačítko spouště
- 2 Kontrolka stavu kamery
- 3 Tlačítko reset
- 4 Slot pro SD kartu
- 5 Zámek SD karty
- 6 Port MicroUSB

Nabíjení

Port **Micro USB** podporuje napájení DC 5–15V. Doporučuje se nabíječka DC 5V 1–2A. Během nabíjení svítí **červená** LED a po dokončení nabíjení zhasne. Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny.

Upozornění na nízký stav baterie

Po zapnutí, pokud je nabití nižší než 25 %, bude **modrá** LED kontrolka blikat nepřetržitě po dobu 3 sekund.

- Základní ovládání kamery


Zapnutí/Vypnutí	Dlouze podržte tlačítko spouště při svícení zelené LED, kamera je v pohotovostním režimu.
Přepínání režimu	Dvakrát rychle klikněte na tlačítko spouště pro přepínání mezi režimem nahrávání (zelená LED) a režimem nastavení (modrá LED).
Spuštění/Zastavení nahrávání	V režimu nahrávání klikněte na tlačítko spouště pro zahájení nahrávání – zelená LED bliká; klikněte znovu, nahrávání se zastaví a zelená LED přestane blikat.
Nastavení parametrů	Nastavuje se v aplikaci RunCam Legacy.
Nucené vypnutí	Současne stiskněte tlačítko spouště a tlačítko reset.
Formátování	V pohotovostním režimu: trojitě klikněte na tlačítko reset – zazní dlouhý tón a zelená LED třikrát blikne.
Reset	V pohotovostním režimu: dlouze podržte tlačítko reset – zazní tři tóny a modrá LED třikrát blikne.

- microSD karta

Vložte microSD kartu podle ikony vedle slotu. Používejte značkové paměťové karty (prodávají se samostatně), které splňují tyto požadavky:

- microSD, microSDHC nebo microSDXC
- Doporučeno **U3** (pro 2,7K50 / 2,7K60 / 1080P120 je vyžadováno U3 nebo vyšší; pro ostatní rozlišení stačí U1 nebo vyšší)


Kapacita až 128 GB

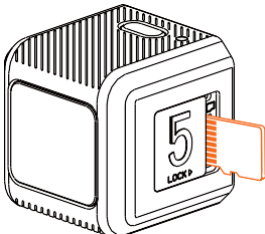

POZNÁMKA: Při manipulaci s paměťovými kartami buďte opatrní. Vyhněte se kontaktu s tekutinami, prachem a nečistotami. Jako preventivní opatření vypněte kameru před vložením nebo vyjmutím karty. Dodržujte pokyny výrobce ohledně používání v přípustném teplotním rozsahu.

Abnormální stav SD karty: Pokud modrá LED kontrolka po zapnutí stále rychle bliká, znamená to, že SD karta není vložena, je plná nebo není rozpoznána.

- Připojení k počítači

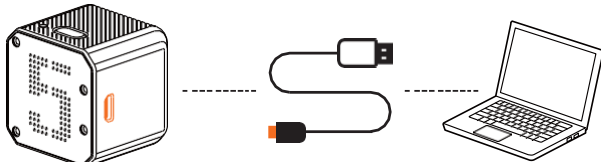

Po zapnutí kamery ji připojte k počítači pomocí USB kabelu – kamera bude rozpoznána jako vyměnitelný disk.

POZNÁMKA: Pokud počítač kameru po připojení nerozpozná, ujistěte se, že je microSD karta správně vložena. Pokud nelze normálně přečíst data na microSD kartě, vyzkoušejte jiný USB kabel nebo jiný USB port na počítači.

- Aktualizace firmwaru

Pro zajištění optimálního výkonu kamery použijte nejnovější verzi firmwaru. Metodu aktualizace naleznete zde: <https://runcam.com/download/runcam5or>.

- Bitrate videa a kodek

Rozlišení	Kvalita videa			Kodek
	Vysoká	Střední	Nízká	
4K@30fps	60Mbps	50Mbps	40Mbps	H.264
2.7K@60fps	60Mbps	50Mbps	40Mbps	
2.7K@50fps	60Mbps	50Mbps	40Mbps	
1440P@60fps	40Mbps	30Mbps	20Mbps	
1080P@120fps	60Mbps	50Mbps	40Mbps	
1080P@60fps	45Mbps	30Mbps	22Mbps	

- Specifikace

Snímač obrazu	SONY IMX 377 (12MP)
Rozlišení videa	4K@30fps/2.7K@60fps/2.7K@50fps/1080P@120fps/1080P@60fps/1440P@60fps
FOV	145°
Formát video souboru	MP4
TV-OUT	Podpora
Komunikační rozhraní	Micro USB
Podporovaná microSD karta	až 128 GB. Doporučena karta Samsung U3 (pro 2,7K50 / 2,7K60 / 1080P120 je vyžadováno U3 nebo vyšší; pro ostatní rozlišení U1 nebo vyšší). Ujistěte se, že formát souborového systému SD karty je FAT32, jinak může snadno dojít k chybám.
Wi-Fi	Nepodporováno
Uzávěř (Shutter)	Auto 1/30 1/60 1/120 1/240
ISO	Auto/100/200/400/800/1600/3200
Napájení přes USB	DC 5-15V
Kapacita baterie	900mAh
Spotřeba energie	Max 620mA @5V
Rozměry	38*38*36mm
Hmotnost (bez příslušenství)	56g (včetně baterie)

- Technická podpora

Navštivte prosím: <https://support.runcam.com>