



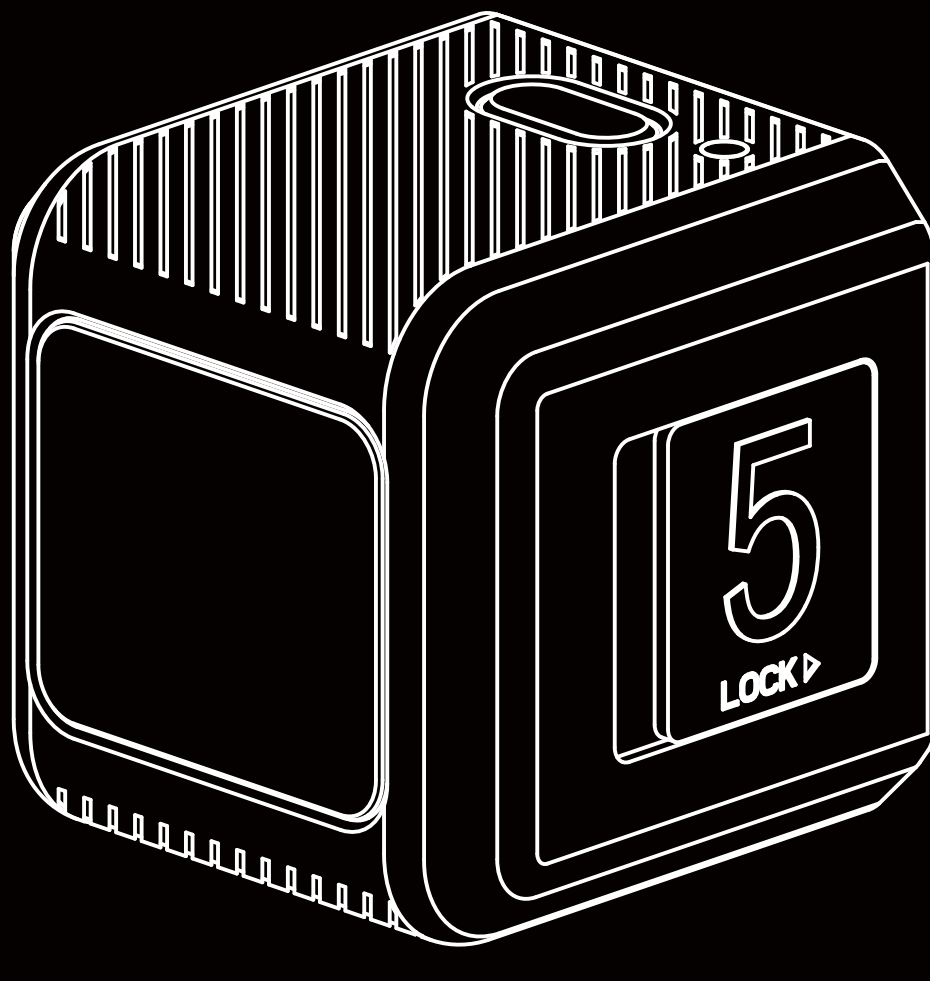

RunCam 5 Orange

Manuel d'Utilisateur

■ Schéma d'instruction

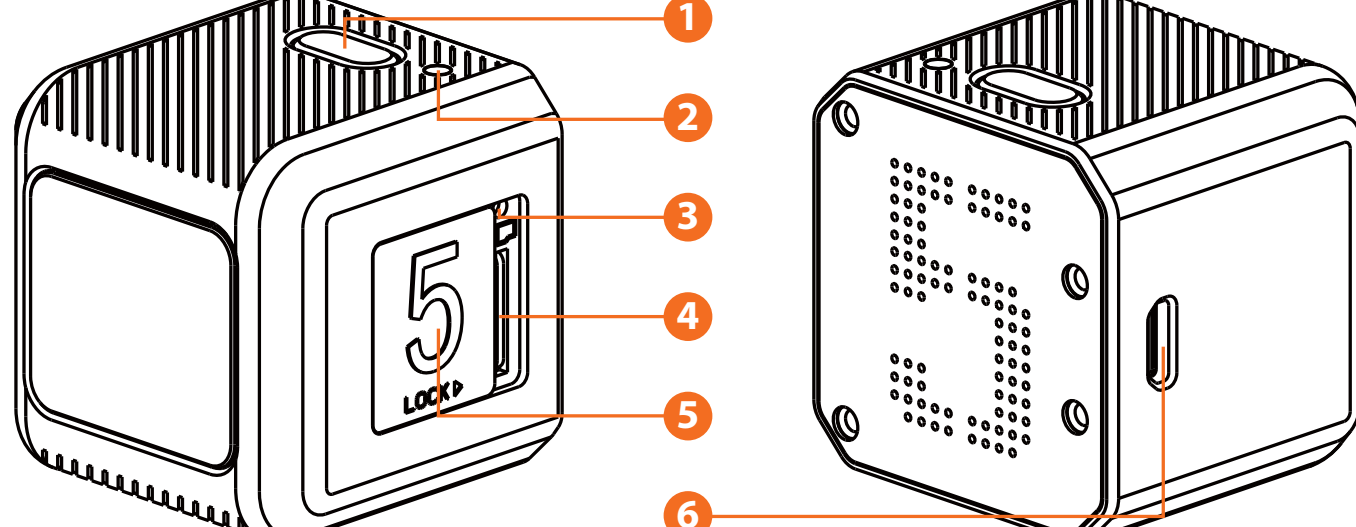

- 1 Bouton d'obturateur
- 2 Voyant d'état de la caméra (LED)
- 3 Bouton de réinitialisation
- 4 Fente pour carte SD
- 5 Verrouillage de la carte SD
- 6 Port Micro USB

Recharge

Le port micro-USB prend en charge l'alimentation en courant DC 5-15V. Un chargeur DC 5V 1~2A est recommandé. Le **LED Rouge** s'allume pendant la charge et devient off lorsque la charge est terminée.

Il faut environ 2 heures pour obtenir une charge complète.

Avertissements de Batterie Faible

Lorsque l'appareil est sous tension, si la charge est inférieure à 25%, le **LED Bleu** continue de clignoter pendant 3 secondes.


■ Fonctionnement Basique de la Caméra

Mise sous/hors tension	• Appuyez longuement sur le bouton de l'obturateur lorsque le LED vert est allumé, la caméra est en mode veille.
Commutateur de Mode	• Double-cliquez sur le bouton de l'obturateur pour passer du mode d'enregistrement(LED vert), au mode de réglage (LED bleu)
Enregistrement On/Off	• En mode d'enregistrement, cliquez sur le bouton de l'obturateur pour commencer l'enregistrement, la lumière verte flash ; cliquez à nouveau sur le bouton de l'obturateur, l'enregistrement s'arrête, la lumière verte cesse de clignoter.
Paramètres	• Réglez dans l'application RunCam
Arrêt forcé	• Appuyez simultanément sur le bouton de l'obturateur et le bouton de réinitialisation.
Formatage	• En mode veille. Cliquez trois fois sur le bouton de Réinitialisation, un long bip se fait entendre et le LED vert clignote trois fois.
Réinitialiser	• En mode veille. Appuyez longuement sur le bouton de Réinitialisation, trois bips retentissent et le LED bleu clignotera trois fois.

■ Carte mémoire microSD

Insérez la carte microSD comme indiqué par l'icône à côté du logement de la carte. Utilisez des cartes mémoire de marque (vendues séparément) qui répondent à ces exigences :


- microSD, microSDHC, ou microSDXC
- **U3 recommandé** (2.7K50/2.7K60 1080P120 nécessite un U3 ou supérieur ; les autres résolutions nécessitent un U1 ou supérieur)
- Capacité jusqu'à 128 Go

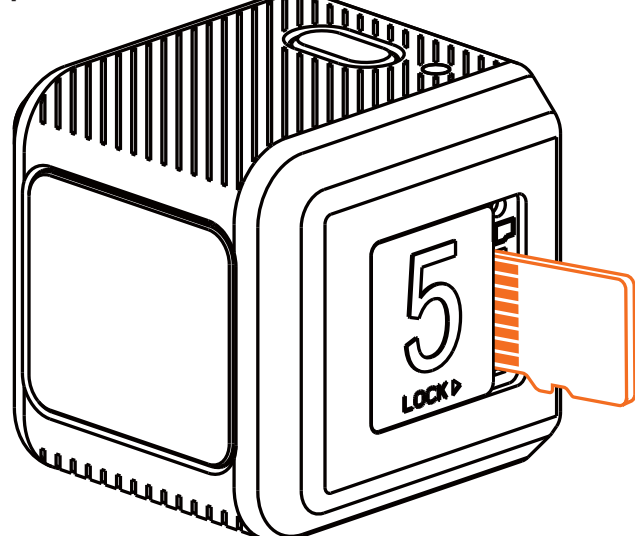

AVIS : Manipulez les cartes mémoire avec précaution. Évitez tout liquide, toute poussière et tout débris. Par précaution, mettez off l'appareil photo avant d'insérer ou de retirer la carte. Vérifiez les directives du fabricant concernant l'utilisation dans des plages de température acceptables.

Statut Anormal de la Carte SD: Si le voyant bleu continue de flasher rapidement après la mise sous tension, cela indique que la carte SD n'est pas insérée, ou pleine, ou ne peut pas être reconnue.

■ Connexion à l'ordinateur

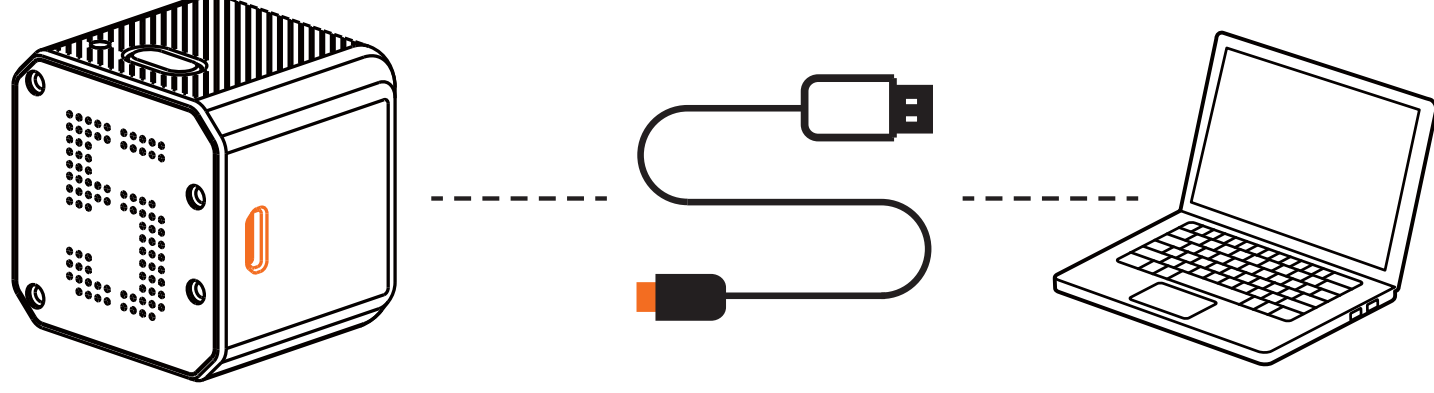

Après avoir allumé l'appareil photo, connectez-le à l'ordinateur via le câble USB, il sera alors reconnu comme un disque amovible.

AVIS : Si l'appareil photo n'est pas reconnu par l'ordinateur après la connexion, veuillez vous assurer qu'une carte microSD est bien insérée. Si les informations sur la carte microSD ne peuvent pas être lues normalement, veuillez essayer avec un autre câble micro USB ou un autre port USB sur l'ordinateur.

■ Mise à jour du Firmware

Pour garantir des performances optimales de l'appareil, veuillez utiliser le dernier firmware.

Méthode de mise à jour ici: <https://runcam.com/download/runcam5or>.

■ Bitrate et Codec Vidéo

Résolution	Qualité Vidéo			Codec
	Haut	Moyen	Faible	
4K@30fps	60Mbps	50Mbps	40Mbps	H.264
2.7K@60fps	60Mbps	50Mbps	40Mbps	
2.7K@50fps	60Mbps	50Mbps	40Mbps	
1440P@60fps	40Mbps	30Mbps	20Mbps	
1080P@120fps	60Mbps	50Mbps	40Mbps	
1080P@60fps	45Mbps	30Mbps	22Mbps	

■ Paramètres

Capteur d'image	SONY IMX 377 (12MP)
Résolution Vidéo	4K@30fps/2.7K@60fps/2.7K@50fps/1080P@120fps/1080P@60fps/1440P@60fps
Champ de vision (FOV)	145°
Format du Fichier Vidéo	MP4
SORTIE TV	Compatible
Interface de Communication	Micro USB
Carte microSD compatible	Jusqu'à 128G. Une carte Samsung U3 est recommandée (2.7K50/2.7K60 1080P120 requiert une carte U3 ou supérieure. U3 ou supérieure ; les autres solutions nécessitent U1 ou supérieure) Veuillez vous assurer que le format de fichier de la carte SD soit FAT32, sinon, cela provoquera automatiquement des erreurs.
WiFi	Non compatible
Obturateur	Auto 1/30 1/60 1/120 1/240
ISO	Auto/100/200/400/800/1600/3200
Entrée d'alimentation USB	DC 5-15V
Capacité de la batterie	900mAh
Consommation d'énergie	Max 620mA @5V
Dimension	38*38*36mm
Poids Net	56g (avec batterie)

■ Assistance technique

Consultez le site: <https://support.runcam.com>