



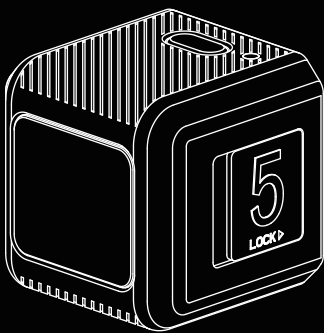

RunCam 5 Arancione

Manuale di Istruzioni

● Diagramma di Istruzioni

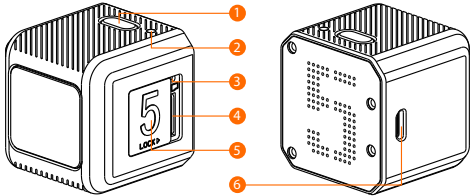

- 1 Pulsante di scatto
- 2 Luce di stato della fotocamera (LED)
- 3 Pulsante di ripristino
- 4 Slot per scheda SD
- 5 Porta Blocco Scheda SD
- 6 Porta Micro USB

Caricamento

La porta Micro USB supporta l'alimentazione DC 5-15V. Si consiglia un caricabatterie DC 5V 1 ~ 2A. Il LED rosso si accende durante la ricarica e si spegne al termine della ricarica. Ci vogliono 2 ore circa, per completare la ricarica.takes about 2 hours to get fully charged.

Avviso di batteria scarica

Quando è acceso, se la carica è inferiore al 25%, il LED Blu continuerà a lampeggiare per 3 secondi.


● Funzionamento di Base della Fotocamera

Accensione spegnimento	• Premere a lungo il pulsante dell'otturatore con LED Verde acceso, la fotocamera è in modalità standby.
Interruttore Modalità	• Fare doppio clic sul pulsante dell'otturatore per scorrere la modalità di registrazione (LED Verde), la modalità di impostazione (LED Blu)
Registrazione On/Off	• Nella modalità di registrazione, fare clic sul pulsante dell'otturatore per avviare la registrazione, la luce verde lampeggia; fare nuovamente clic sul pulsante dell'otturatore, la registrazione si interrompe, la luce verde smette di lampeggiare.
Impostazioni dei Parametri	• Imposta nell'app RunCam
Spegnimento Forzato	• Premere contemporaneamente il pulsante di scatto e il pulsante di ripristino.
Formattazione	• In modalità standby. Fare triplo clic sul pulsante di ripristino, con un segnale acustico lungo e il LED verde lampeggia tre volte.
Ripristino	• In modalità standby. Premere a lungo il pulsante Reset, con tre segnali acustici e LED Blu lampeggiante tre volte.

● Scheda microSD

Inserire la microSD card come indicato dall'icona accanto allo slot per schede. Utilizzare schede di memoria di buona marca (vendute separatamente) che soddisfino i seguenti requisiti:


- microSD, microSDHC o microSDXC
- **U3 consigliato** (2.7K@50fps/2.7K@60fps/1080P@120fps richiede U3 o superiore; altre risoluzioni richiedono U1 o superiore)
- Capacità fino a 128GB

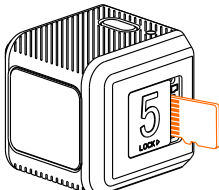

AVVISO: utilizzare con attenzione quando si maneggiano le schede di memoria. Evitare liquidi, polvere e detriti. Per precauzione, spegnere la fotocamera prima di inserire o rimuovere la scheda. Controllare le linee guida del produttore relative all'uso in intervalli di temperatura accettabili.

Stato anormale della scheda SD: se la luce blu continua a lampeggiare rapidamente dopo l'accensione, indica che la scheda SD è non inserita correttamente, è piena o non può essere riconosciuta.

● Connessione al computer

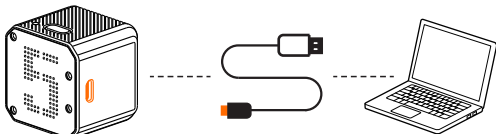

Dopo aver acceso la fotocamera, collegarla al computer tramite cavo USB, sarà riconosciuta come disco rimovibile .

AVVISO: Se la fotocamera non può essere riconosciuta dal computer dopo la connessione, assicurarsi che una scheda micro SD sia inserita correttamente. Se le informazioni sulla scheda microSD non possono essere lette normalmente, si prega di provare con un altro cavo micro USB o un'altra porta USB sul computer.

● Aggiornamento firmware

Per garantire che la fotocamera funzioni in modo ottimale, si prega di utilizzare l'ultimo firmware.

Aggiorna il metodo qui: <https://runcam.com/download/runcam5>.

● Video Bitrate e Codec

Risoluzione	Qualità video			Codec
	Alto	Medio	Basso	
4K@30fps	60Mbps	50Mbps	40Mbps	H.264
2.7K@50fps	60Mbps	50Mbps	40Mbps	
2.7K@60fps	60Mbps	50Mbps	40Mbps	
1440P@60fps	40Mbps	30Mbps	20Mbps	
1080P@120fps	60Mbps	50Mbps	40Mbps	
1080P@60fps	45Mbps	30Mbps	22Mbps	

● Parametri

Sensore di Immagine	SONY IMX 377 (12MP)
Risoluzione Video	4K @ 30fps / 2.7K@60fps / 2.7K@50fps / 1080P @ 120fps / 1080P @ 60fps / 1440P @ 60fps
Campo Visivo (FOV)	145°
Formato File Video	MP4
TV-OUT	Supporto
Interfaccia di Comunicazione	Micro USB
Scheda MicroSD Supportata	Fino a 128Gb.La scheda U3 di Samsung è Consigliata (2.7K50 / 2.7K60 1080P120 richiedeU3 o superiore; altre soluzioni richiedono U1 o superiore) Assicurarsi che il formato della scheda SD sia formattata in FAT32, altrimenti causerà errori.
WiFi	Nessun supporto
Otturatore	Auto 1/30 1/60 1/120 1/240
ISO	Auto/100/200/400/800/1600/3200
Ingresso Alimentazione USB	DC 5-15V
Capacità Della Batteria	900mAh
Consumo Energetico	Max 620mA @5V
Dimensione	38*38*36mm
Peso Netto	56g (con batteria)

● Supporto Tecnico

Si prega di visitare: <https://support.runcam.com>