

Rám Mark4-7

Uživatelská příručka



Obsah

1. Komponenty	3
1.1. Šrouby	3
1.2. Matice.....	3
1.3 Sada karoserie	4
2. Montáž	5
2.1. Montáž rámu	5
3. Kontakty:	10

1. Komponenty

1.1. Šrouby



Obr. 1. M2 x 5 mm 2 ks



Obr. 2. M3 x 12 mm 4 ks



Obr. 3. M3 x 25 mm 4 ks



Obr. 4. M3 x 14 mm 4 ks



Obr. 5. M3 x 10 mm 4 ks



Obr. 6. M3 x 8 mm 12 ks



Obr. 7. M3 x 18 mm 4 ks



Obr. 8. M3 x 25 mm 4 ks

1.2. Matice




Obr. 9. M3 4 ks



Obr. 10. M3 4 ks

1.3 Sada karoserie

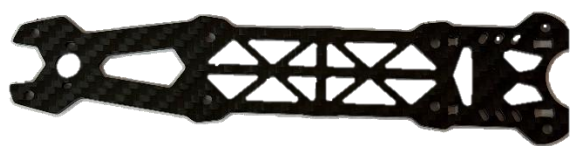

Obr. 11. Deska A. 1 ks



Obr. 12. Deska B. 1 ks



Obr. 13. Desky C. 2 ks



Obr. 14. Upevňovací pásek. 2 ks



Obr. 15. Gumová podložka. 1 ks



Obr. 16. Ramena. 4 ks






Obr. 17. Držák antény. 2 ks



Obr. 18. Držák kamery. 2 ks

2. Montáž

2.1. Montáž rámu

	Komponenty rámu.
	Vzít 4 ks ramen (Obr.16), desku B 1 ks (Obr.12), desky C 2 ks (Obr.13), M3 x 14 mm 4 ks (Obr.4) a M3 x 12 mm 4 ks (Obr.2).
	Umístit 4 ks ramen na Desku B. Zajistit, aby otvory v ramenech byly dokonale zarovnány s otvory v desce. Poznámka: Umístit desku tak, aby předinstalované lisovací matice byly na horní straně.




Otočit sestavu jak je znázorněno.

Umístit dvě Desky C na spodní stranu rámu a zajistit, aby montážní otvory v ramenech byly dokonale zarovnaný s otvory v deskách.



Vložit čtyři šrouby M3 x 14 mm (Obr.4) do středových otvorů, jak je znázorněno.

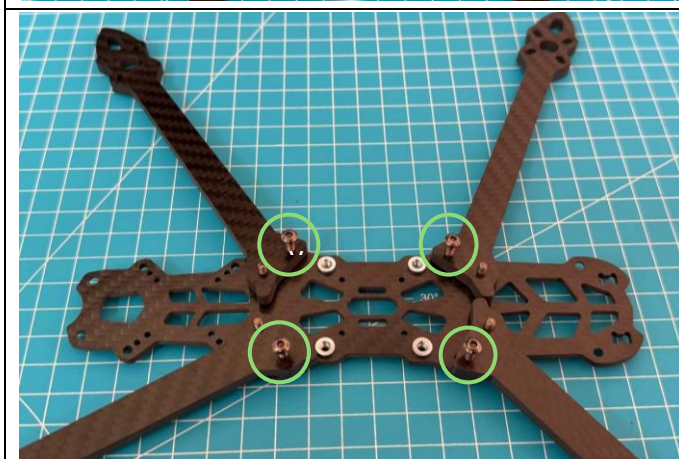


Otočit sestavu jak je znázorněno.

Připevnit všechny komponenty dohromady pomocí M3 x 12 mm 4 ks (Obr.2), zašroubováním do předinstalovaných lisovacích matic, jak je znázorněno.



Pohled z opačné strany by měl vypadat tak, jak je znázorněno níže.


Vzít M3 x 18 mm 4 ks (Obr.7).

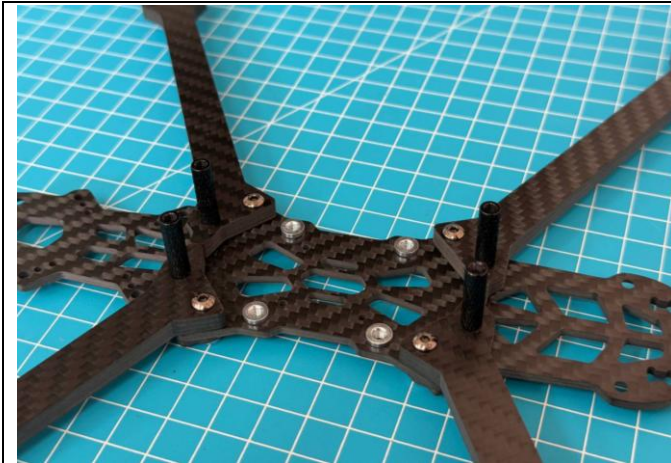

Navléknout M3 x 22 mm 4 ks na vystupující šrouby a pevně utáhnout.



Vzít M3 x 29 mm 4 ks (Obr.8) a M3 x 8 mm 4 ks (Obr.6).

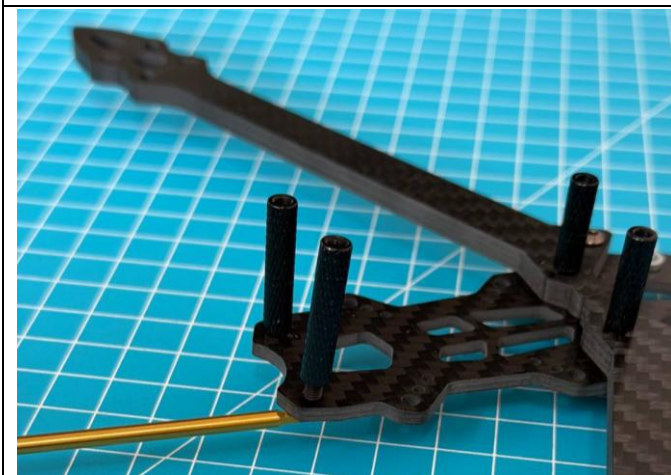

Nainstalovat je na zadní a přední konec rámu, jak je uvedeno.



Vzít držák antény 1 ks (Obr.17) a připravenou sestavu.



Zasunut 2 ks držáků antény na 2 ks šroubů M3 x 25 mm umístěných na zadní straně rámu jak je znázorněno.




Vzít držák antény 1 ks (Obr.17) a připravenou sestavu.



Vložit do připravené sestavy jak je znázorněno.



Vzít držák kamery 2 ks (Obr.18), desku A 1 ks (Obr.11) a připravenou sestavu.

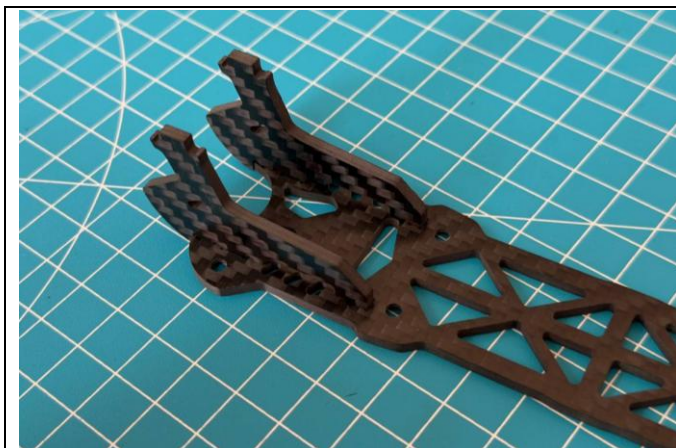

Namontovat dva držáky kamery na Desku A v přední části rámu. Zajistit, aby byly držáky správně usazeny v určených montážních otvorech.



Propojit dvě připravené sestavy jak je znázorněno.



Vzít M3 x 8 mm 8 ks (Obr.6) a připravenou sestavu. Zašroubovat pro zajištění desky A k připravené sestavě. Plně dotáhnout všechny šrouby sestavy rámu.



Vzít gumovou podložku 1 ks (Obr.15) a připravenou sestavu.



Použít lepicí pásku na zadní straně podložky k pevnému připevnění ke desce rámu.

Pevně stisknout na několik sekund, aby bylo zajištěno pevné spojení.



Výsledek.

3. Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot