

Châssis Mark4-7

Manuel d'utilisation



Contenu

1. Composants.....	3
1.1. Vis.....	3
1.2. Écrous.....	3
1.3 Kit carrosserie.....	4
2. Assemblage.....	5
2.1. Assemblage du châssis.....	5
3. Contacts :.....	10

1. Composants

1.1. Vis



Fig. 1. M2 x 5 mm 2 pcs



Fig. 2. M3 x 12 mm 4 pcs



Fig. 3. M3 x 25 mm 4 pcs



Fig. 4. M3 x 14 mm 4 pcs



Fig. 5. M3 x 10 mm 4 pcs



Fig. 6. M3 x 8 mm 12 pcs



Fig. 7. M3 x 18 mm 4 pcs



Fig. 8. M3 x 25 mm 4 pcs

1.2. Écrous



Fig. 9. M3 4 pcs



Fig. 10. M3 4 pcs

1.3 Kit carrosserie

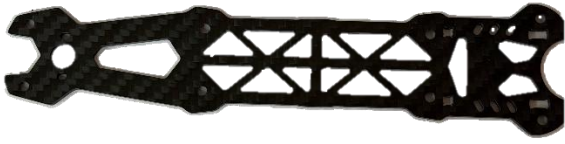


Fig. 11. Plaque A. 1 pc



Fig. 12. Plaque B. 1 pc



Fig. 13. Plaques C. 2 pcs



Fig. 14. Sangle de fixation. 2 pcs



Fig. 15. Pad en caoutchouc. 1 pc



Fig. 16. Bras. 4 pcs






Fig. 17. Support antenne. 2 pcs



Fig. 18. Support caméra. 2 pcs

2. Assemblage

2.1. Assemblage du châssis

	<p>Composants du châssis.</p>
	<p>Prendre 4 pcs de bras (Fig.16), plaque B 1 pc (Fig.12), plaques C 2 pcs (Fig.13), M3 x 14 mm 4 pcs (Fig.4) et M3 x 12 mm 4 pcs (Fig.2).</p>
	<p>Placer 4 pcs de bras sur la Plaque B. S'assurer que les trous dans les bras sont parfaitement alignés avec les trous dans la plaque.</p> <p>Remarque : Positionner la plaque de sorte que les écrous à emmanchement à force préinstallés soient sur le côté supérieur.</p>



Retourner l'ensemble comme indiqué.
Placer deux Plaques C sur le dessous du châssis, en s'assurant que les trous de montage dans les bras sont parfaitement alignés avec les trous dans les plaques.




Insérer quatre vis M3 x 14 mm (Fig.4) dans les trous centraux, comme indiqué.



Retourner l'ensemble comme indiqué.
Fixer tous les composants ensemble en utilisant M3 x 12 mm 4 pcs (Fig.2), en les vissant dans les écrous à emmanchement à force préinstallés comme indiqué.




La vue du côté opposé devrait apparaître comme indiqué ci-dessous.
Prendre M3 x 18 mm 4 pcs (Fig.7).

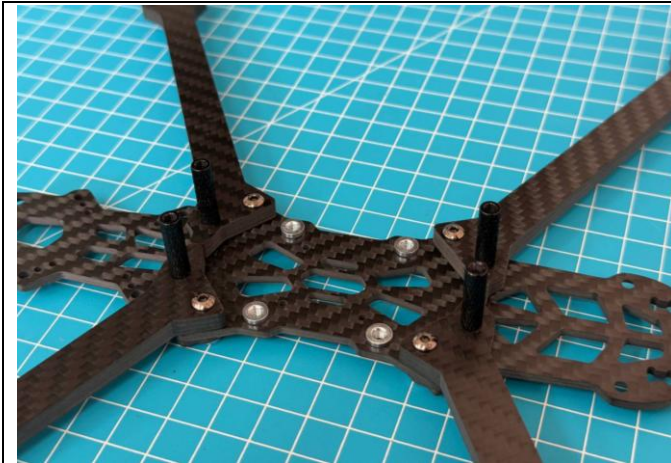

Visser M3 x 22 mm 4 pcs sur les vis saillantes et les serrer solidement.




Prendre M3 x 29 mm 4 pcs (Fig.8) et M3 x 8 mm 4 pcs (Fig.6).

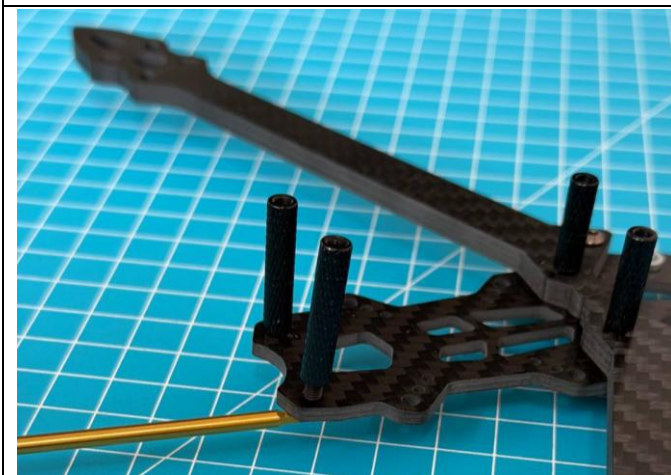

Les installer à l'extrémité arrière et avant du châssis comme indiqué.



Prendre support antenne 1 pc (Fig.17) et l'ensemble préparé.

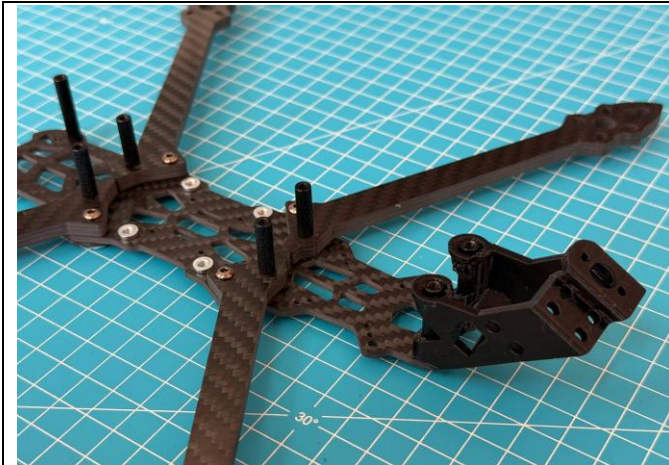

Faire glisser les 2 pcs de supports d'antenne sur les 2 pcs de vis M3 x 25 mm situées à l'arrière du châssis comme indiqué.



Prendre support antenne 1 pc (Fig.17) et l'ensemble préparé.




L'insérer dans l'ensemble préparé comme indiqué.



Prendre support caméra 2 pcs (Fig.18), plaque A 1 pc (Fig.11) et l'ensemble préparé.



Monter les deux supports de caméra sur la Plaque A à l'avant du châssis. S'assurer que les supports sont correctement placés dans les trous de montage désignés.

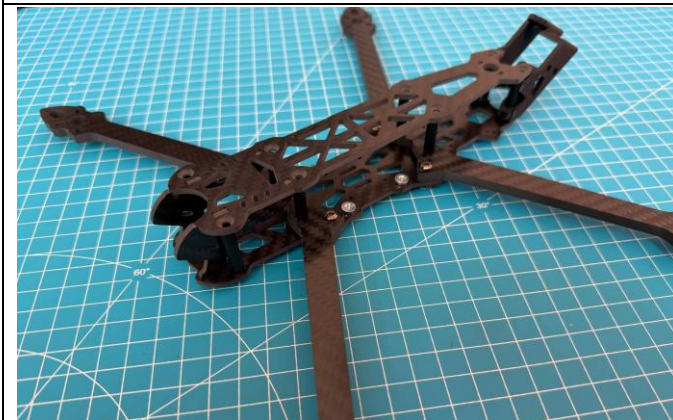

Connecter les deux ensembles préparés comme indiqué.



Prendre M3 x 8 mm 8 pcs (Fig.6) et l'ensemble préparé. Les visser pour fixer la plaque A à l'ensemble préparé. Serrer complètement toutes les vis de l'ensemble du châssis.



Prendre pad en caoutchouc 1 pc (Fig.15) et l'ensemble préparé.



Utiliser le ruban adhésif au dos du pad pour le fixer solidement à la plaque du châssis.

Appuyer fermement pendant quelques secondes pour assurer une adhérence solide.



Résultat final.

3. Contacts :

WhatsApp: +420 777 054 888

Email : support@pilotix.eu

Telegram : https://t.me/PilotixSupport_bot