

Rám PT7 V3

Uživatelská příručka



Obsah

1. Komponenty	3
1.1. Šrouby	3
1.2. Matice.....	3
1.3 Sada těla.....	4
2. Montáž	5
2.1. Montáž rámu	5
Kontakty:	11

1. Komponenty

1.1. Šrouby



Obr. 1. M2 x 8 mm 4 ks



Obr. 2. M2 x 4 mm 2 ks



Obr. 3. M3 x 28 mm 4 ks



Obr. 4. M3 x 16 mm 4 ks



Obr. 5. M3 x 10 mm 10 ks



Obr. 6. M3 x 8 mm 16 ks



Obr. 7. M3 x 14 mm 6 ks



Obr. 8. M3 x 35 mm 8 ks

1.2. Matice



Obr. 9. M3 4 ks




Obr. 10. M3 4 ks

1.3 Sada těla



Obr. 11. Deska A. 1 ks

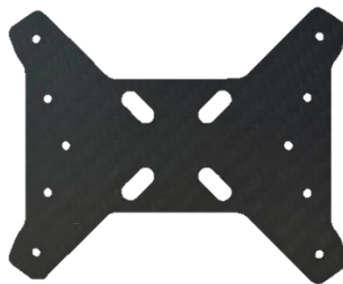

Obr. 12. Deska B. 1 ks



Obr. 13. Deska C. 1 ks



Obr. 14. Upevňovací pásek. 2 ks



Obr. 15. Gumová podložka. 1 ks



Obr. 16. Ramena. 4 ks



Obr. 17. Držák antény. 2 ks




Obr. 18. Držák kamery. 2 ks

2. Montáž

2.1. Montáž rámu

Komponenty rámu.

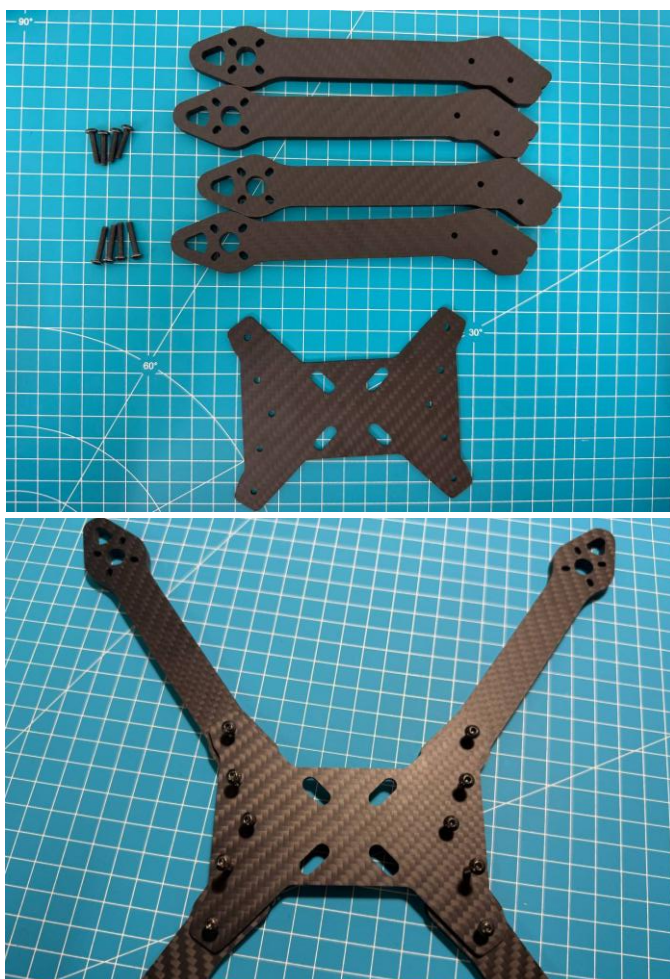


Vezměte 4 pcs ramen (Obr.16), desku B 1pcs (Obr.12), M3 x 16 mm 4 pcs (Obr.4) a M3 x 14 mm 6 pcs (Obr.7).

Položte 4 pcs ramen na desku B.


Ujistěte se, že otvory v ramenech dokonale líčují s otvory v desce. Zasuňte šrouby volně, aby vše drželo na svém místě.




Převraťte sestavu; měla by vypadat podle obrázku.

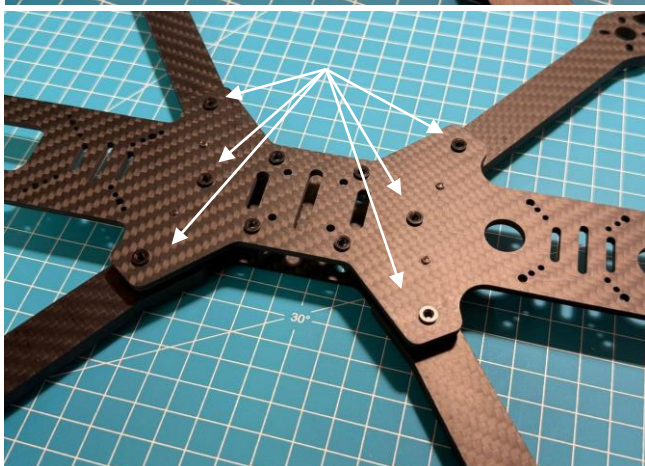

Zakryjte sestavu deskou C (Obr.13) tak, aby vznikl „sendvič“ s rameny uprostřed.

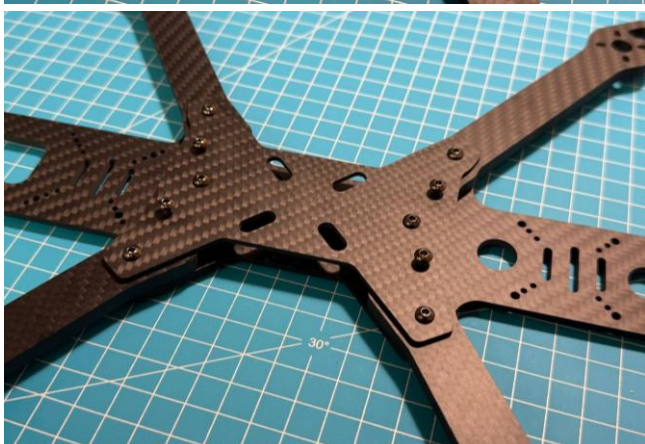


Převraťte sestavu, abyste zajistili konstrukci. Spojte všechny komponenty pomocí M3 x 14 mm 6 pcs a zašroubujte je do předinstalovaných zalisovaných matic podle obrázku.

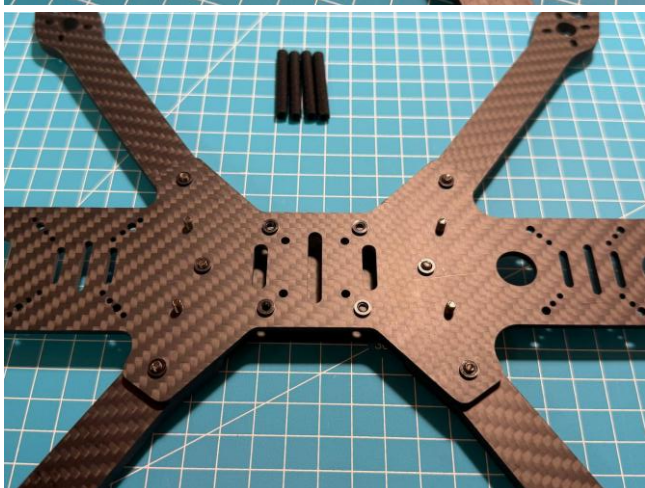


Pohled z protější strany by měl vypadat jako na obrázku níže. Vezměte M3 x 35 mm 4 pcs (Obr.8).




Nasadte M3 x 35 mm 4 pcs na vyčnívající šrouby a pevně je utáhněte.

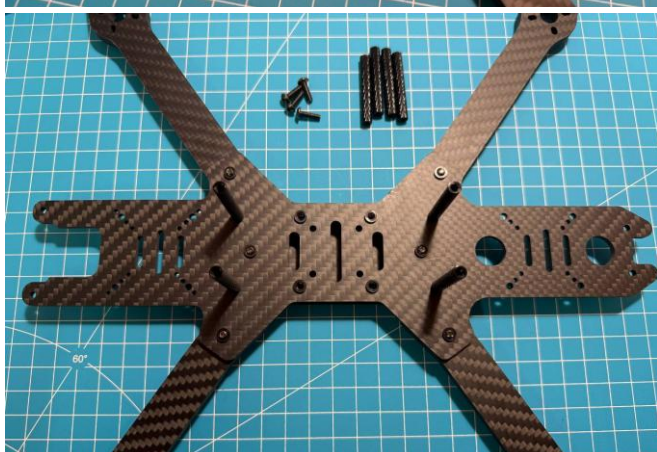

Vezměte M3 x 35 mm 4 pcs (Obr.8) a M3 x 16 mm 4 pcs (Obr.4)

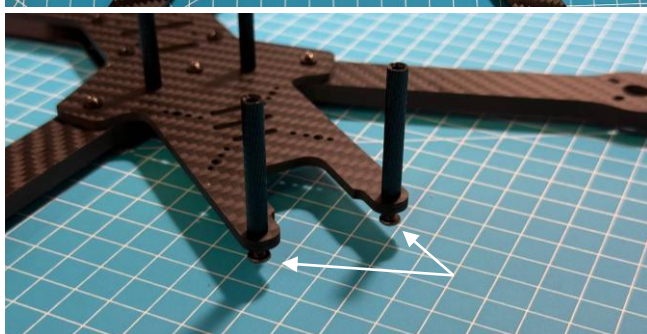

Vezměte M3 x 35 mm 4 pcs a M3 x 16 mm 2 pcs. Namontujte je na přední konec rámu podle obrázku.

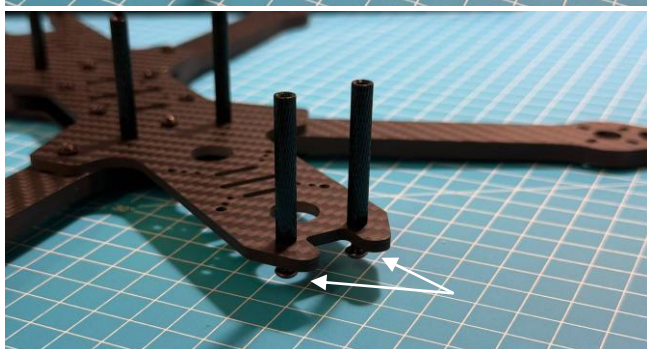

Vezměte M3 x 35 mm 4 pcs a M3 x 16 mm 2 pcs. Namontujte je na zadní konec rámu podle obrázku.



Vezměte držák kamery 2 pcs (Obr.18) a připravený celek.



Nasuňte 2 pcs držáků kamery na 2 pcs šroubů M3 x 35 mm umístěných vpředu na rámu.



Vezměte držák antény (Obr.17) a připravený celek.



Nasuňte 2 pcs držáků antény na 2 pcs šroubů M3 x 29 mm umístěných vzadu na rámu, jak je znázorněno.



Vezměte desku A (Obr.11), M3 x 10 mm 8 pcs (Obr.5) a připravený celek.




Zcela utáhněte všechny šrouby na sestavě rámu.



Vezměte přídatný držák antény (Obr.17).



Chcete-li upevnit přídatný držák antény, vyšroubujte šroub u hlavního úchytu a držák upevněte na jeho místo, jak je znázorněno na obrázku.

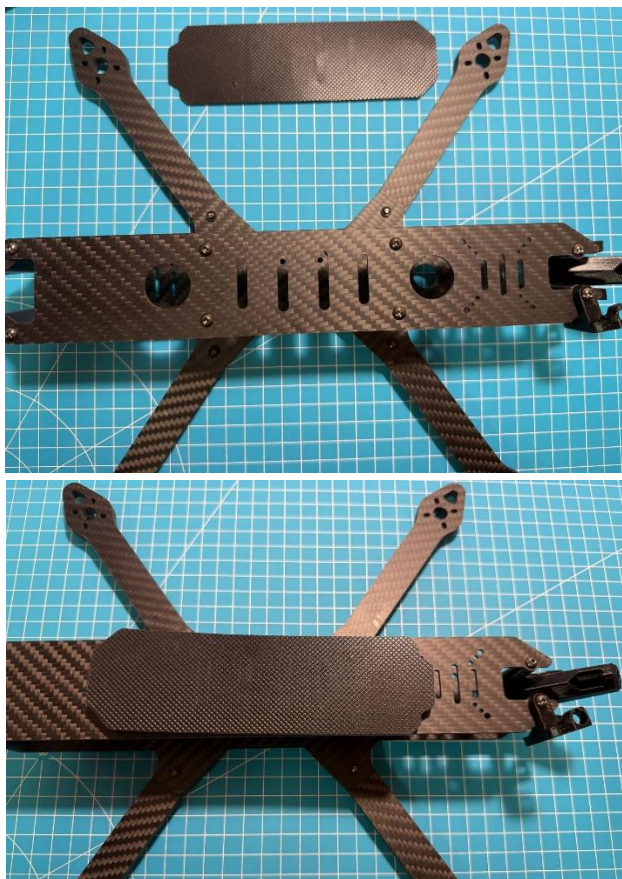

Vezměte gumovou podložku 1 pcs (Obr.15) a připravený celek.

Použijte lepicí pásku na zadní straně podložky k jejímu pevnému připevnění k desce rámu.

Pevně přitiskněte na několik sekund, aby bylo zajištěno pevné spojení.



Konečný výsledek.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot