

Rahmen PT7 V3

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Komponenten	3
1.1. Schrauben.....	3
1.2. Muttern	3
1.3 Body-Kit	4
2. Montage	5
2.1. Rahmenmontage.....	5
Kontakte:.....	11

1. Komponenten

1.1. Schrauben



Abb. 1. M2 x 8 mm 4 Stk.



Abb. 2. M2 x 4 mm 2 Stk.



Abb. 3. M3 x 28 mm 4 Stk.



Abb. 4. M3 x 16 mm 4 Stk.



Abb. 5. M3 x 10 mm 10 Stk.



Abb. 6. M3 x 8 mm 16 Stk.



Abb. 7. M3 x 14 mm 6 Stk.



Abb. 8. M3 x 35 mm 8 Stk.

1.2. Muttern



Abb. 9. M3 4 Stk.



Abb. 10. M3 4 Stk.

1.3 Body-Kit



Abb. 11. Platte A. 1 Stk.

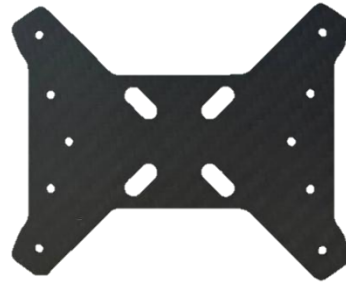


Abb. 12. Platte B. 1 Stk.



Abb. 13. Platte C. 1 Stk.



Abb. 14. Befestigungsband. 2 Stk.



Abb. 15. Gummipad. 1 Stk.



Abb. 16. Arme. 4 Stk.



Abb. 17. Antennenhalter. 2 Stk.

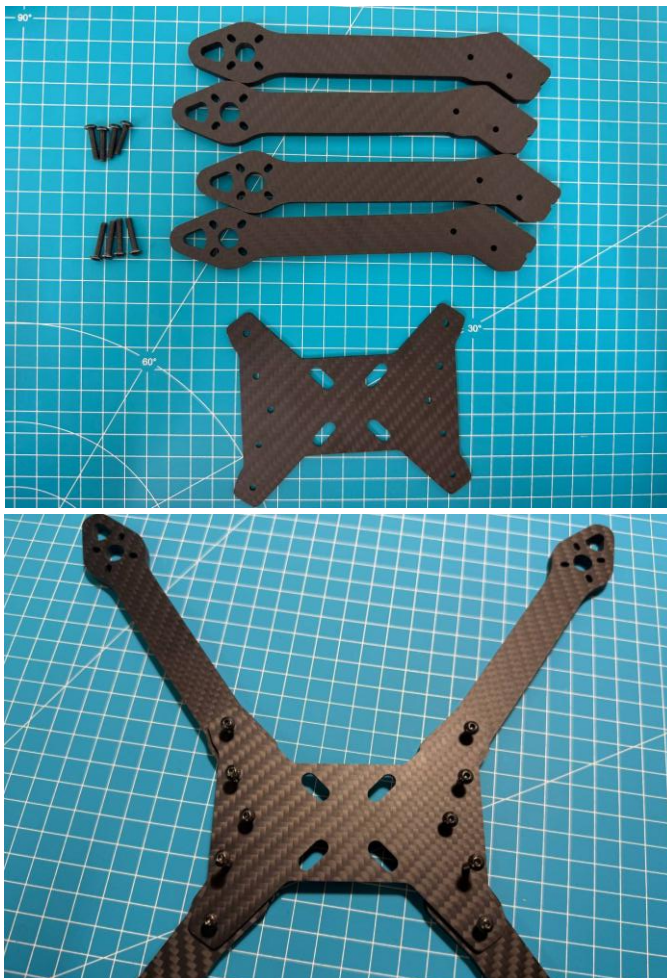


Abb. 18. Kamerahalter. 2 Stk.

2. Montage

2.1. Rahmenmontage

Rahmenkomponenten.




Nehmen Sie 4 pcs Arme (Abb.16), Platte B 1pcs (Abb.12), M3 x 16 mm 4 pcs (Abb.4) und M3 x 14 mm 6 pcs (Abb.7). Legen Sie 4 pcs Arme auf Platte B.


Achten Sie darauf, dass die Löcher in den Armen genau mit den Löchern in der Platte fluchten. Setzen Sie die Schrauben locker ein, damit alles an Ort und Stelle gehalten wird.



Drehen Sie die Baugruppe um; sie sollte wie im Bild gezeigt aussehen.

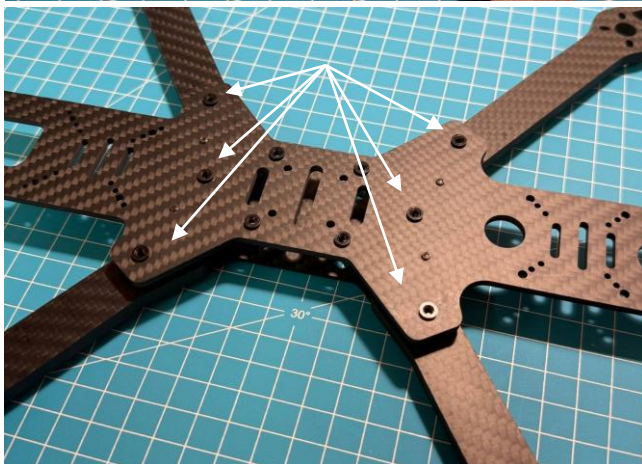

Decken Sie die Baugruppe mit Platte C (Abb.13) ab, sodass ein „Sandwich“ mit den Armen in der Mitte entsteht.

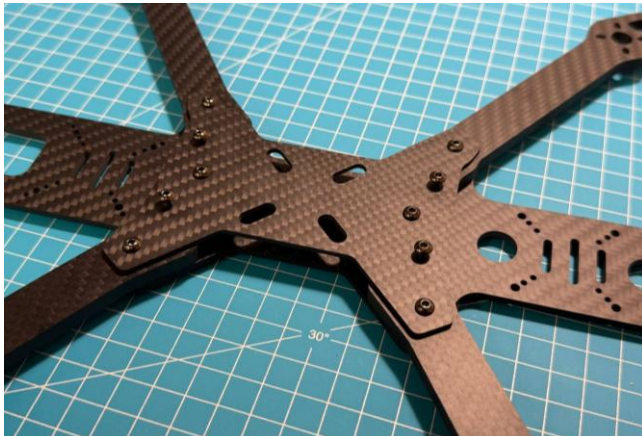

Drehen Sie die Baugruppe um, um die Struktur zu fixieren. Befestigen Sie alle Komponenten mit M3 x 14 mm 6 pcs, indem Sie sie wie gezeigt in die vormontierten Einpressmuttern schrauben.




Die Ansicht von der gegenüberliegenden Seite sollte wie unten dargestellt aussehen. Nehmen Sie M3 x 35 mm 4 pcs (Abb.8).




Drehen Sie M3 x 35 mm 4 pcs auf die herausstehenden Schrauben und ziehen Sie sie fest an.



Nehmen Sie M3 x 35 mm 4 pcs (Abb.8) und M3 x 16 mm 4 pcs (Abb.4)

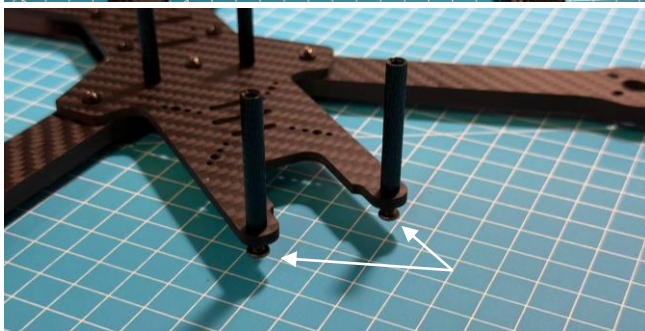


Nehmen Sie M3 x 35 mm 4 pcs und M3 x 16 mm 2 pcs. Montieren Sie sie wie angegeben am vorderen Ende des Rahmens.

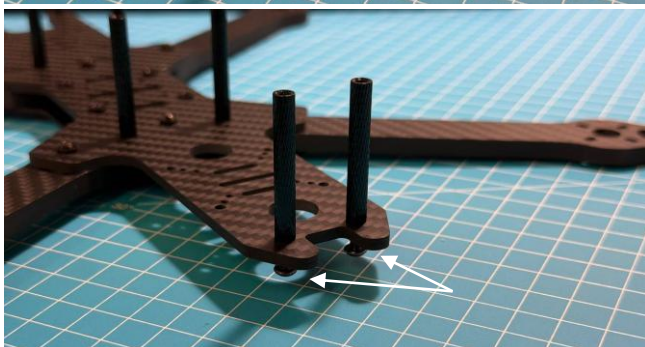

Nehmen Sie M3 x 35 mm 4 pcs und M3 x 16 mm 2 pcs. Montieren Sie sie wie angegeben am hinteren Ende des Rahmens.



Nehmen Sie Kamerahalter 2 pcs (Abb.18) und die vorbereitete Baugruppe.

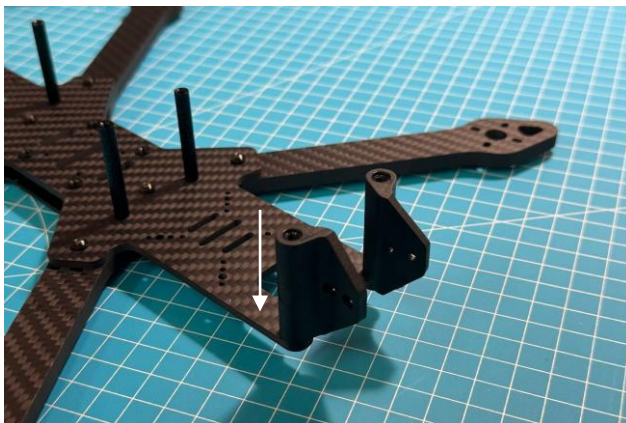

Schieben Sie die 2 pcs Kamerahalter auf die 2 pcs M3 x 35 mm Schrauben an der Vorderseite des Rahmens.



Nehmen Sie den Antennenhalter (Abb.17) und die vorbereitete Baugruppe.



Schieben Sie die 2 pcs Antennenhalter wie gezeigt auf die 2 pcs M3 x 29 mm Schrauben an der Rückseite des Rahmens.



Nehmen Sie Platte A (Abb.11), M3 x 10 mm 8 pcs (Abb.5) und die vorbereitete Baugruppe.



Ziehen Sie alle Schrauben an der Rahmenbaugruppe fest an.



Nehmen Sie den zusätzlichen Antennenhalter (Abb.17).



Um den zusätzlichen Antennenhalter anzubringen, lösen Sie die Schraube neben der Hauptaufnahme und befestigen Sie den Halter an dieser Stelle, wie im Bild gezeigt.



Nehmen Sie das Gummipad 1 pcs (Abb.15) und die vorbereitete Baugruppe.



Verwenden Sie das Klebeband auf der Rückseite des Polsters, um es fest an der Rahmenplatte zu befestigen. Drücken Sie einige Sekunden fest, um eine feste Verbindung zu gewährleisten.

Endergebnis.



Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot