

Bastidor PT7 V3

Manual de usuario



Contenido

1. Componentes	3
1.1. Tornillos	3
1.2. Tuercas	3
1.3 Kit de carrocería	4
2. Montaje	5
2.1. Montaje del chasis	5
Contactos:	11

1. Componentes

1.1. Tornillos



Fig. 1. M2 x 8 mm 4 uds.



Fig. 2. M2 x 4 mm 2 uds.



Fig. 3. M3 x 28 mm 4 uds.



Fig. 4. M3 x 16 mm 4 uds.



Fig. 5. M3 x 10 mm 10 uds.



Fig. 6. M3 x 8 mm 16 uds.



Fig. 7. M3 x 14 mm 6 uds.



Fig. 8. M3 x 35 mm 8 uds.

1.2. Tuercas



Fig. 9. M3 4 uds.



Fig. 10. M3 4 uds.

1.3 Kit de carrocería



Fig. 11. Placa A. 1 ud.

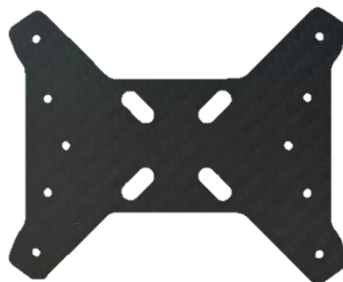


Fig. 12. Placa B. 1 ud.



Fig. 13. Placa C. 1 ud.



Fig. 14. Correa de sujeción. 2 uds.



Fig. 15. Almohadilla de goma. 1 ud.



Fig. 16. Brazos. 4 uds.



Fig. 17. Soporte de antena. 2 uds.

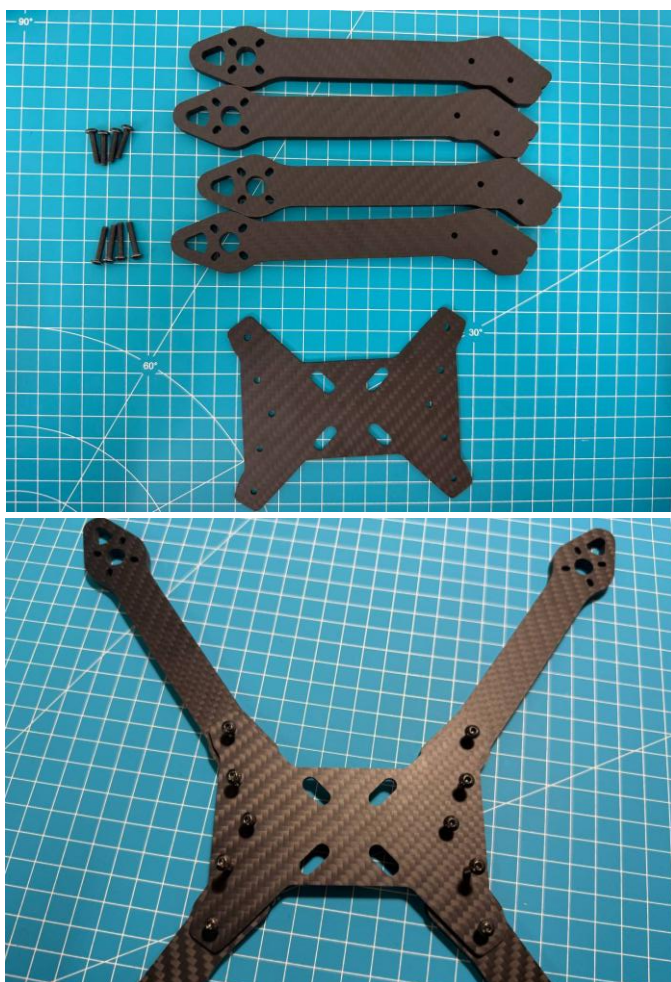


Fig. 18. Soporte de cámara. 2 uds.

2. Montaje

2.1. Montaje del chasis

Componentes del chasis.




Tome 4 pcs de brazos (Fig.16), placa B 1pcs (Fig.12), M3 x 16 mm 4 pcs (Fig.4) y M3 x 14 mm 6 pcs (Fig.7).

Coloque los 4 pcs de brazos sobre la placa B.


Asegúrese de que los orificios de los brazos queden perfectamente alineados con los orificios de la placa. Inserte los tornillos sin apretar para mantenerlo todo en su sitio.




Dé la vuelta al conjunto; debe verse como se muestra en la imagen.

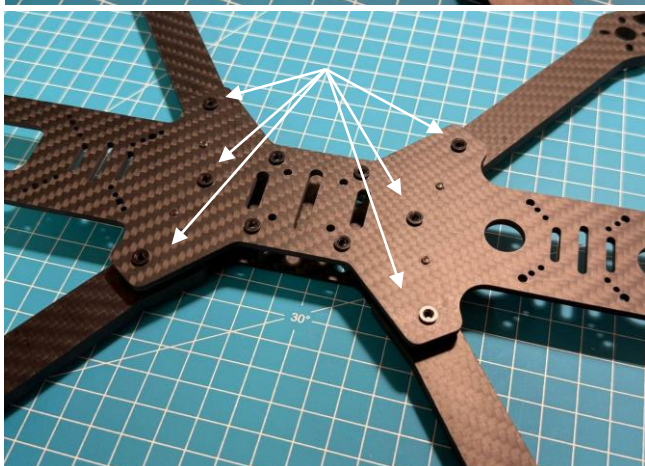

Cubra el conjunto con la placa C (Fig.13), formando un «sándwich» con los brazos en el centro.

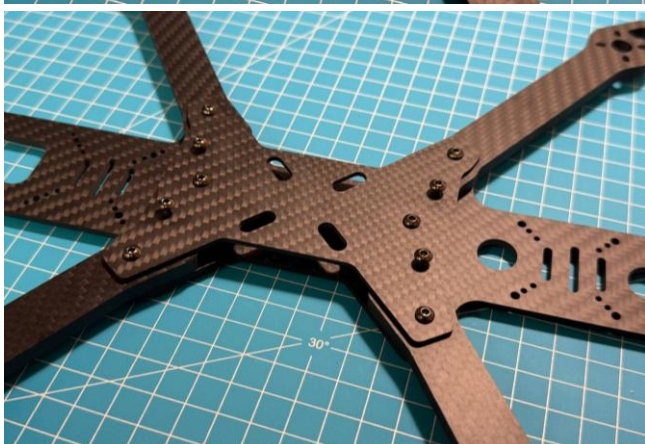

Dé la vuelta al conjunto para fijar la estructura. Fije todos los componentes con M3 x 14 mm 6 pcs, atornillándolos en las tuercas a presión premontadas, como se muestra.

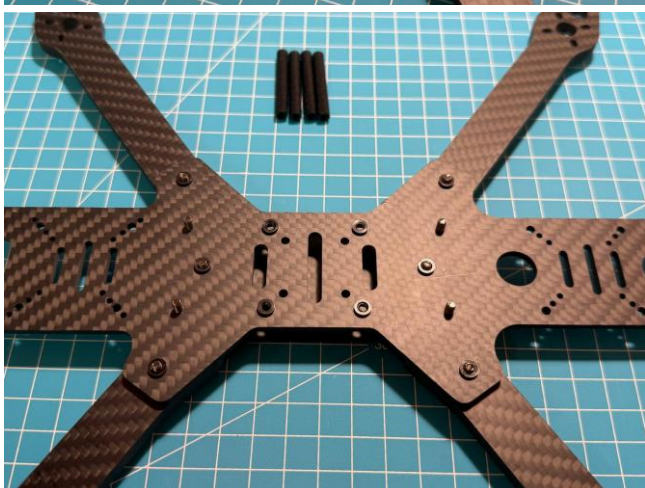


La vista desde el lado opuesto debe verse como se muestra a continuación. Tome M3 x 35 mm 4 pcs (Fig.8).




Enrosque M3 x 35 mm 4 pcs en los tornillos sobresalientes y apriételos firmemente.



Tome M3 x 35 mm 4 pcs (Fig.8) y M3 x 16 mm 4 pcs (Fig.4)

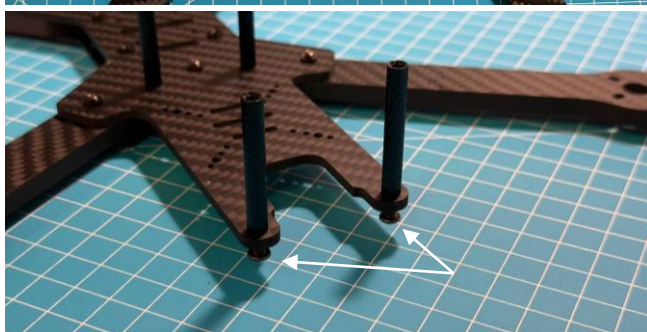

Tome M3 x 35 mm 4 pcs y M3 x 16 mm 2 pcs. Instálelos en el extremo delantero del bastidor, como se indica.

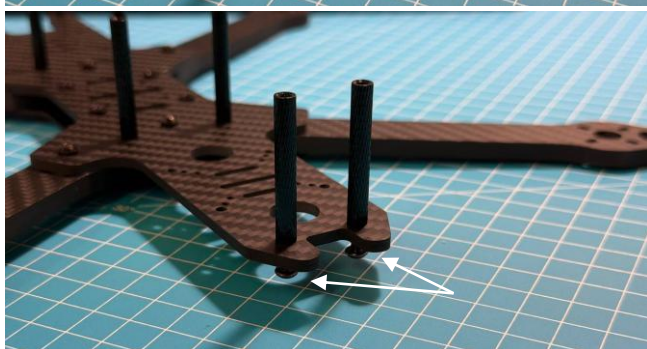

Tome M3 x 35 mm 4 pcs y M3 x 16 mm 2 pcs. Instálelos en el extremo trasero del bastidor, como se indica.



Tome el soporte de cámara 2 pcs (Fig.18) y el conjunto preparado.



Deslice los 2 pcs de soportes de cámara sobre los 2 pcs de tornillos M3 x 35 mm situados en la parte delantera del bastidor.



Tome el soporte de antena (Fig.17) y el conjunto preparado.



Deslice los 2 pcs de soportes de antena sobre los 2 pcs de tornillos M3 x 29 mm situados en la parte trasera del bastidor, como se muestra.



Tome la placa A (Fig.11), M3 x 10 mm 8 pcs (Fig.5) y el conjunto preparado.




Apriete por completo todos los tornillos del conjunto del bastidor.



Tome el soporte de antena adicional (Fig.17).



Para colocar el soporte de antena adicional, afloje el perno situado junto al soporte principal y fije el soporte en su lugar, como se muestra en la imagen.

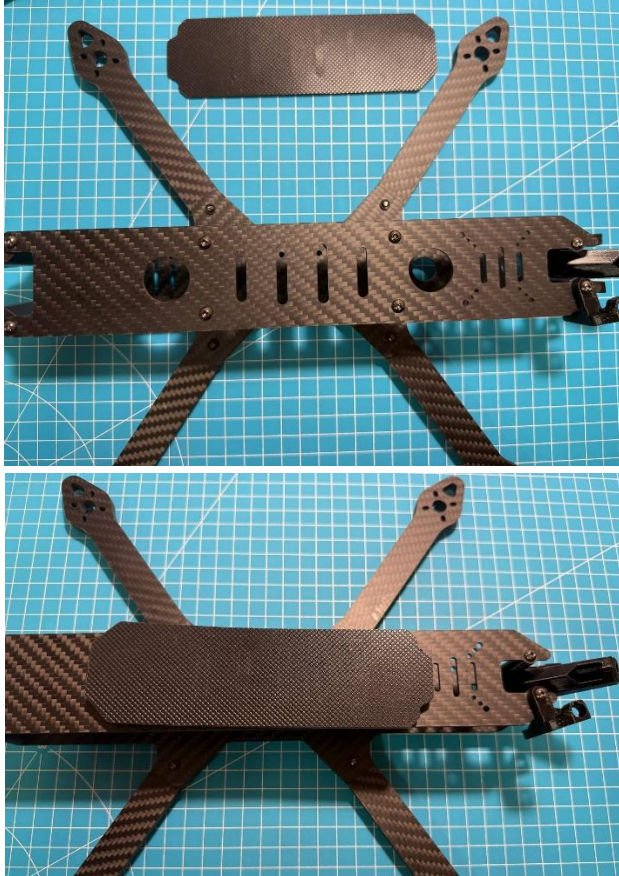

Tome la almohadilla de goma 1 pcs (Fig.15) y el conjunto preparado.

Use la cinta adhesiva en la parte posterior de la almohadilla para fijarla firmemente a la placa del chasis. Presione firmemente durante unos segundos para asegurar una unión fuerte.

Resultado final.



Contactos:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot