

Cadre PT7 V3

Manuel d'utilisation



Sommaire

1. Composants.....	3
1.1. Vis.....	3
1.2. Écrous.....	3
1.3 Kit carrosserie.....	4
2. Montage.....	5
2.1. Montage du châssis.....	5
Contacts :	11

1. Composants

1.1. Vis



Fig. 1. M2 x 8 mm 4 pièces



Fig. 2. M2 x 4 mm 2 pièces



Fig. 3. M3 x 28 mm 4 pièces



Fig. 4. M3 x 16 mm 4 pièces



Fig. 5. M3 x 10 mm 10 pièces



Fig. 6. M3 x 8 mm 16 pièces



Fig. 7. M3 x 14 mm 6 pièces



Fig. 8. M3 x 35 mm 8 pièces

1.2. Écrous



Fig. 9. M3 4 pièces



Fig. 10. M3 4 pièces

1.3 Kit carrosserie



Fig. 11. Plaque A. 1 pièce

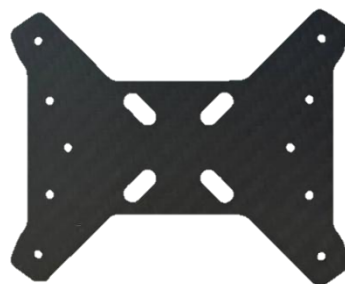


Fig. 12. Plaque B. 1 pièce



Fig. 13. Plaque C. 1 pièce



Fig. 14. Sangle de fixation. 2 pièces



Fig. 15. Patin en caoutchouc. 1 pièce



Fig. 16. Bras. 4 pièces



Fig. 17. Support d'antenne. 2 pièces

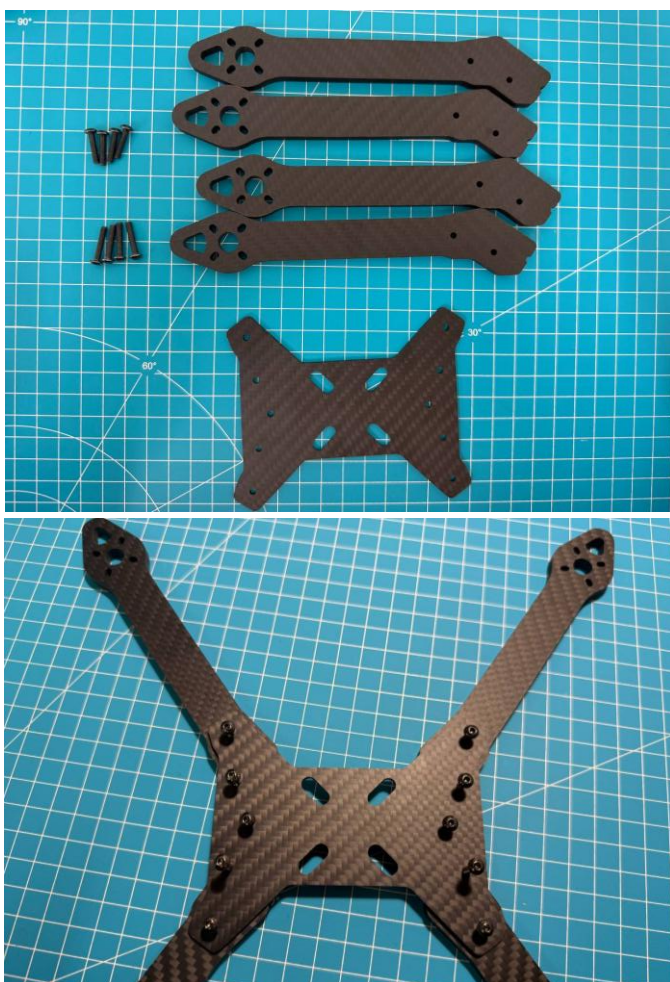


Fig. 18. Support de caméra. 2 pièces

2. Montage

2.1. Montage du châssis

Composants du châssis.




Prenez 4 pcs de bras (Fig.16), la plaque B 1pcs (Fig.12), M3 x 16 mm 4 pcs (Fig.4) et M3 x 14 mm 6 pcs (Fig.7).

Placez les 4 pcs de bras sur la plaque B.


Assurez-vous que les trous des bras sont parfaitement alignés avec les trous de la plaque. Insérez les vis sans les serrer pour maintenir l'ensemble en place.




Retournez l'ensemble ; il doit ressembler à l'illustration.

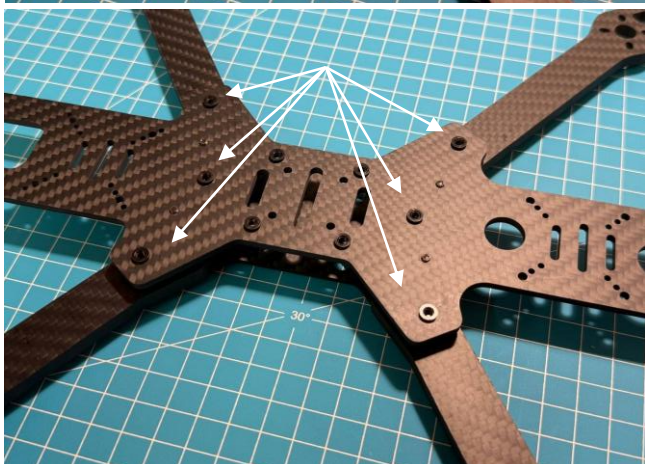

Recouvrez l'ensemble avec la plaque C (Fig.13) pour former un « sandwich » avec les bras au milieu.

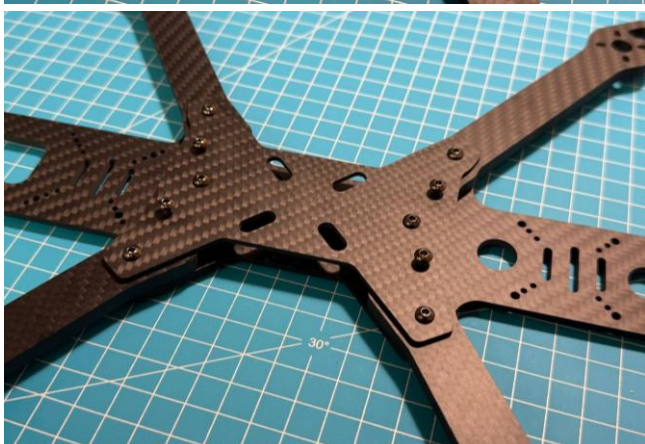

Retournez l'ensemble pour fixer la structure. Fixez tous les composants avec M3 x 14 mm 6 pcs, en les vissant dans les écrous à sertir préinstallés comme illustré.

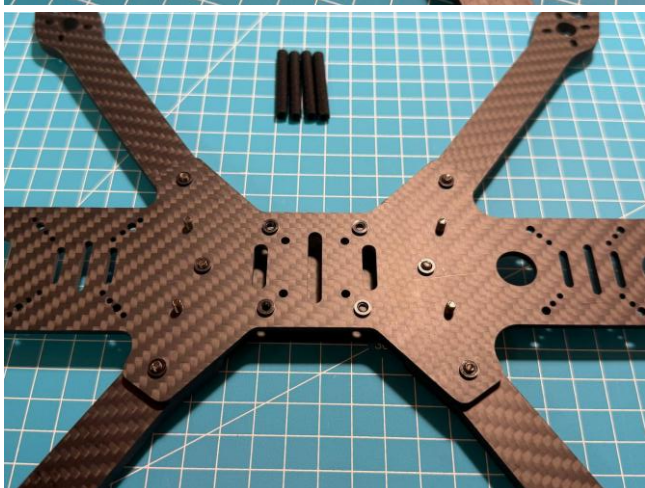


La vue du côté opposé doit ressembler à celle illustrée ci-dessous. Prenez M3 x 35 mm 4 pcs (Fig.8).




Vissez M3 x 35 mm 4 pcs sur les vis saillantes et serrez-les fermement.



Prenez M3 x 35 mm 4 pcs (Fig.8) et M3 x 16 mm 4 pcs (Fig.4)

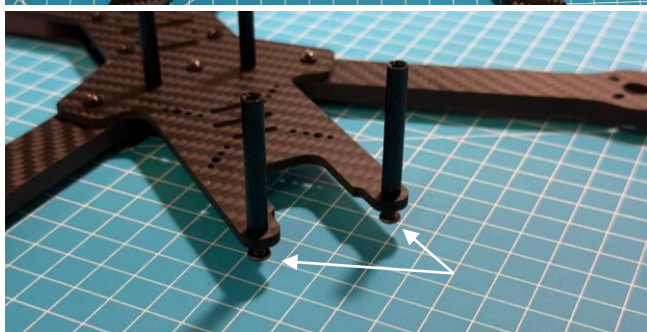

Prenez M3 x 35 mm 4 pcs et M3 x 16 mm 2 pcs. Installez-les à l'extrémité avant du cadre comme indiqué.

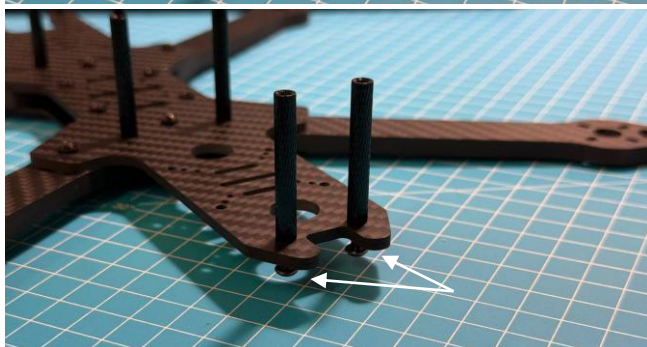

Prenez M3 x 35 mm 4 pcs et M3 x 16 mm 2 pcs. Installez-les à l'extrémité arrière du cadre comme indiqué.



Prenez le support de caméra 2 pcs (Fig.18) et l'ensemble préparé.



Faites glisser les 2 pcs de supports de caméra sur les 2 pcs de vis M3 x 35 mm situées à l'avant du cadre.



Prenez le support d'antenne (Fig.17) et l'ensemble préparé.



Faites glisser les 2 pcs de supports d'antenne sur les 2 pcs de vis M3 x 29 mm situées à l'arrière du cadre, comme illustré.



Prenez la plaque A (Fig.11), M3 x 10 mm
8 pcs (Fig.5) et l'ensemble préparé.




Serrez complètement toutes les vis de
l'ensemble du cadre.



Prenez le support d'antenne
supplémentaire (Fig.17).



Pour fixer le support d'antenne
supplémentaire, dévissez le boulon situé
près de la fixation principale et fixez le
support à sa place, comme illustré.

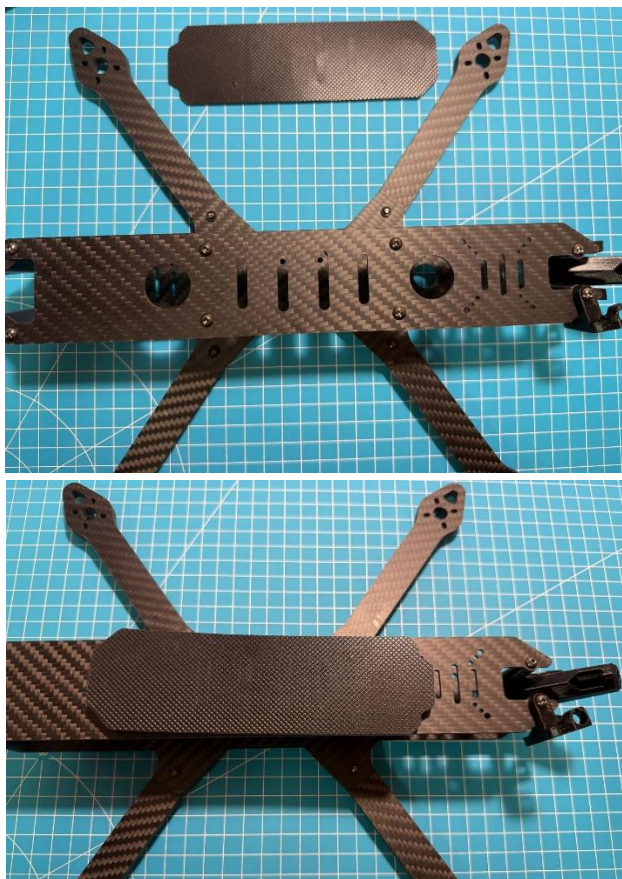

Prenez le patin en caoutchouc 1 pcs (Fig.15) et l'ensemble préparé.

Utilisez le ruban adhésif au dos du patin pour le fixer fermement à la plaque du châssis.

Appuyez fermement pendant quelques secondes pour assurer une fixation solide.

Résultat final.



Contacts :

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot