

Telaio PT7 V3

Manuale utente



Sommario

1. Componenti.....	3
1.1. Viti	3
1.2. Dadi	3
1.3 Kit carrozzeria.....	4
2. Montaggio	5
2.1. Montaggio del telaio	5
Contatti:	11

1. Componenti

1.1. Viti



Fig. 1. M2 x 8 mm 4 pz.



Fig. 2. M2 x 4 mm 2 pz.



Fig. 3. M3 x 28 mm 4 pz.



Fig. 4. M3 x 16 mm 4 pz.



Fig. 5. M3 x 10 mm 10 pz.



Fig. 6. M3 x 8 mm 16 pz.



Fig. 7. M3 x 14 mm 6 pz.



Fig. 8. M3 x 35 mm 8 pz.

1.2. Dadi



Fig. 9. M3 4 pz.



Fig. 10. M3 4 pz.

1.3 Kit carrozzeria



Fig. 11. Piastra A. 1 pz.

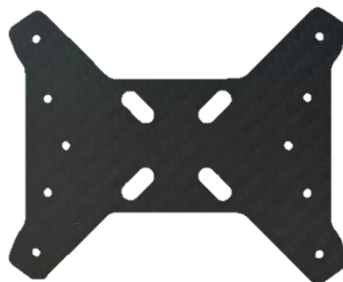


Fig. 12. Piastra B. 1 pz.



Fig. 13. Piastra C. 1 pz.



Fig. 14. Cinghia di fissaggio. 2 pz.



Fig. 15. Tampone in gomma. 1 pz.



Fig. 16. Bracci. 4 pz.



Fig. 17. Supporto antenna. 2 pz.

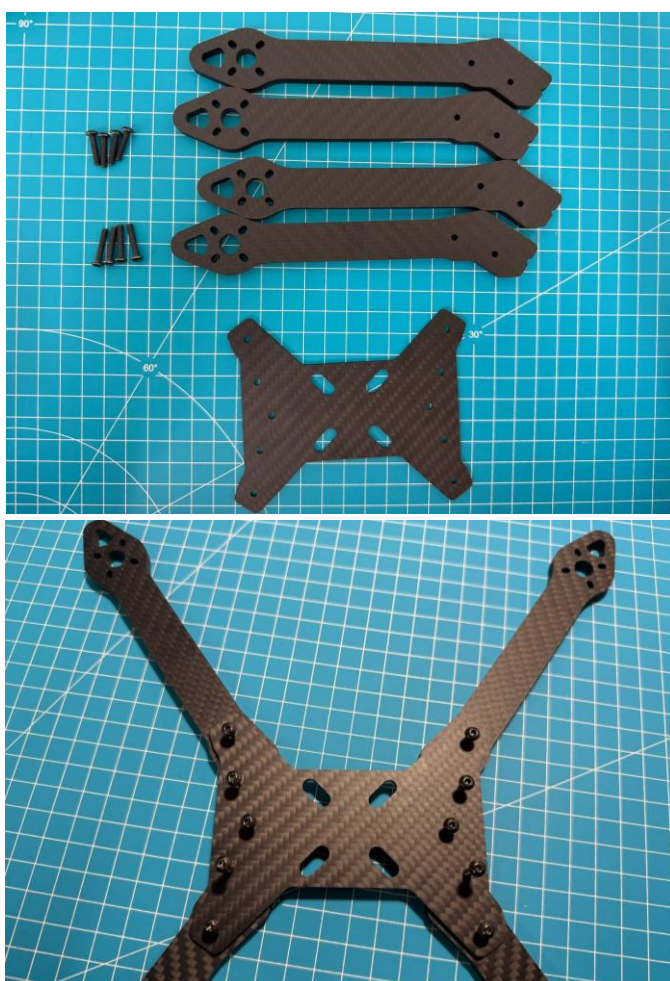


Fig. 18. Supporto fotocamera. 2 pz.

2. Montaggio

2.1. Montaggio del telaio

Componenti del telaio.




Prendere 4 pcs di bracci (Fig.16), piastra B 1pcs (Fig.12), M3 x 16 mm 4 pcs (Fig.4) e M3 x 14 mm 6 pcs (Fig.7).

Posizionare i 4 pcs di bracci sulla piastra B.


Assicurarsi che i fori dei bracci siano perfettamente allineati con i fori della piastra. Inserire le viti senza serrarle per mantenere tutto in posizione.




Capovolgere il gruppo; deve apparire come mostrato nell'immagine.

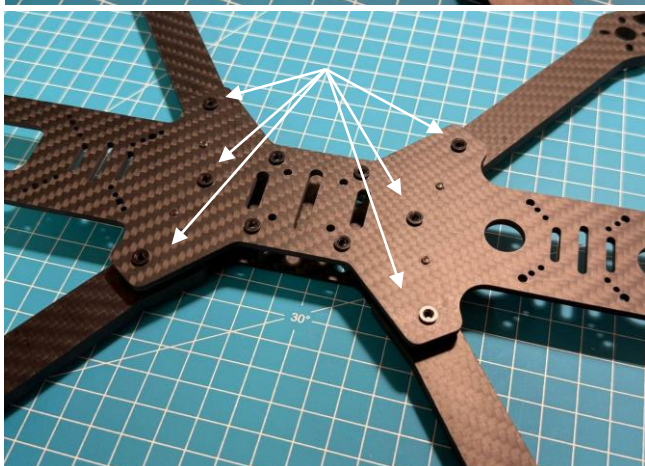

Coprire il gruppo con la piastra C (Fig.13), creando un «sandwich» con i bracci al centro.

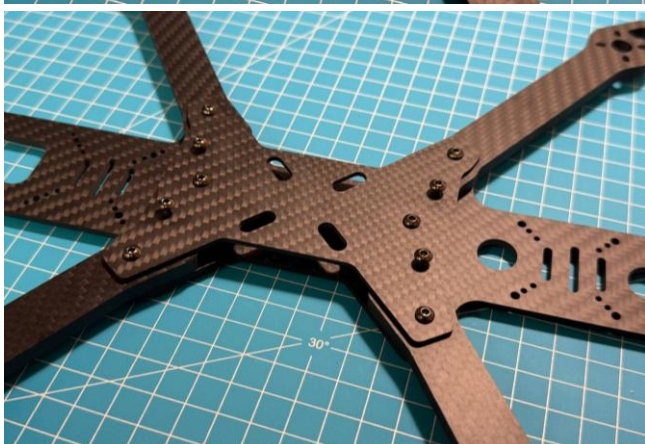

Capovolgere il gruppo per fissare la struttura. Fissare tutti i componenti con M3 x 14 mm 6 pcs, avvitandoli nei dadi a pressione preinstallati come mostrato.

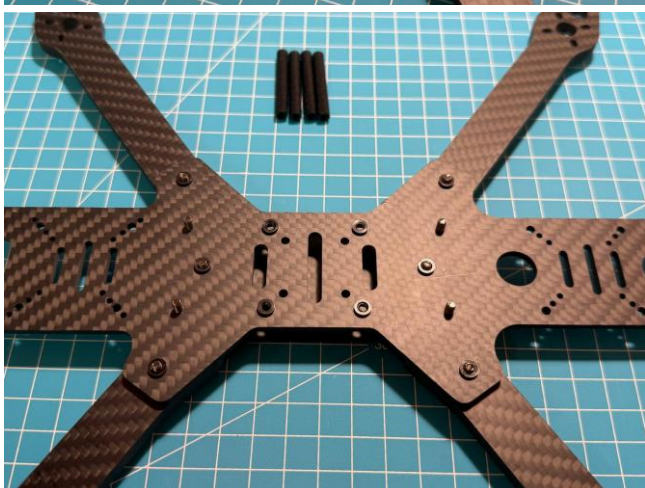


La vista dal lato opposto deve apparire come mostrato di seguito. Prendere M3 x 35 mm 4 pcs (Fig.8).




Avvitare M3 x 35 mm 4 pcs sulle viti sporgenti e serrarle saldamente.



Prendere M3 x 35 mm 4 pcs (Fig.8) e M3 x 16 mm 4 pcs (Fig.4)

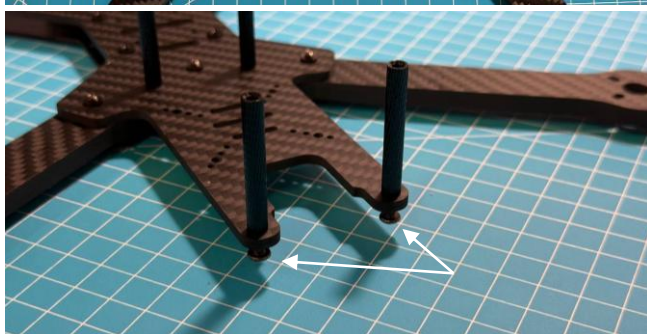

Prendere M3 x 35 mm 4 pcs e M3 x 16 mm 2 pcs. Installarli all'estremità anteriore del telaio come indicato.

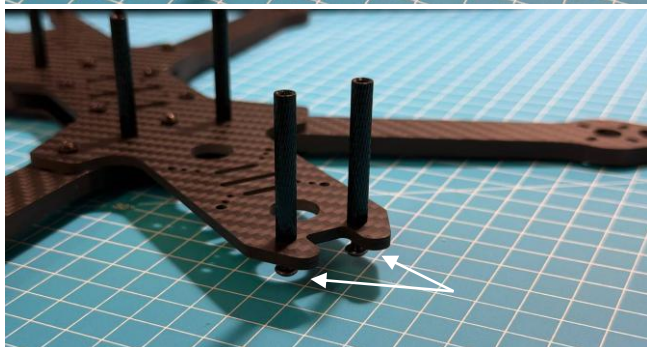

Prendere M3 x 35 mm 4 pcs e M3 x 16 mm 2 pcs. Installarli all'estremità posteriore del telaio come indicato.



Prendere il supporto fotocamera 2 pcs (Fig.18) e il gruppo preparato.



Far scorrere i 2 pcs di supporti fotocamera sulle 2 pcs di viti M3 x 35 mm situate nella parte anteriore del telaio.



Prendere il supporto antenna (Fig.17) e il gruppo preparato.



Far scorrere i 2 pcs di supporti antenna sulle 2 pcs di viti M3 x 29 mm situate nella parte posteriore del telaio, come mostrato.



Prendere la piastra A (Fig.11), M3 x 10 mm 8 pcs (Fig.5) e il gruppo preparato.




Serrare completamente tutte le viti del gruppo telaio.



Prendere il supporto antenna aggiuntivo (Fig.17).



Per fissare il supporto antenna aggiuntivo, svitare il bullone vicino al supporto principale e fissare il supporto al suo posto, come mostrato nell'immagine.

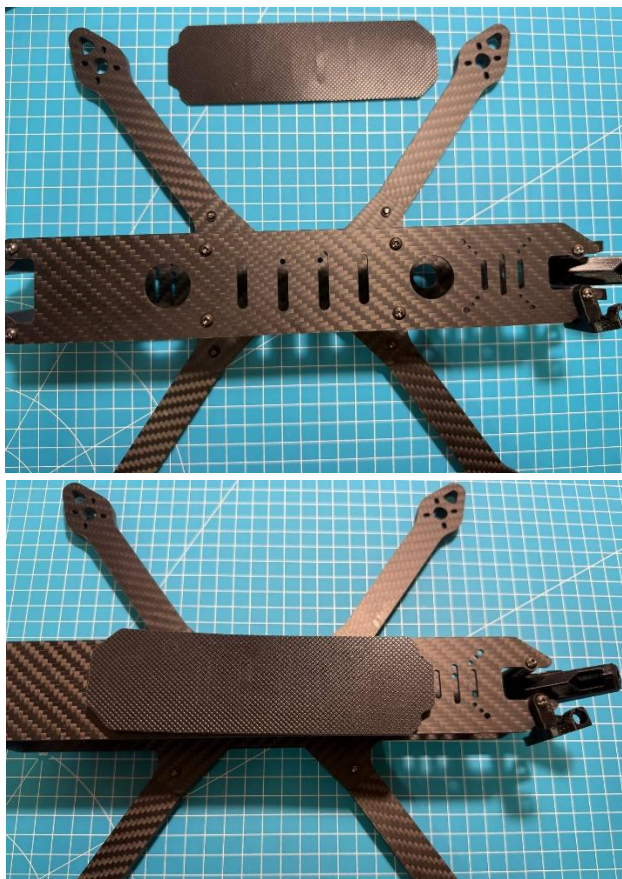

Prendere il tampone in gomma 1 pcs (Fig.15) e il gruppo preparato.

Utilizzare il nastro adesivo sul retro del cuscinetto per fissarlo saldamente alla piastra del telaio.

Premere con decisione per alcuni secondi per garantire un fissaggio solido.

Risultato finale.



Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot