

Rama PT7 V3

Instrukcja obsługi



Spis treści

1. Komponenty.....	3
1.1. Śruby	3
1.2. Nakrętki	3
1.3. Zestaw korpusu	4
2. Montaż	5
2.1. Montaż ramy	5
Kontakty:	11

1. Komponenty

1.1. Śruby



Rys. 1. M2 x 8 mm 4 szt.



Rys. 2. M2 x 4 mm 2 szt.



Rys. 3. M3 x 28 mm 4 szt.



Rys. 4. M3 x 16 mm 4 szt.



Rys. 5. M3 x 10 mm 10 szt.



Rys. 6. M3 x 8 mm 16 szt.



Rys. 7. M3 x 14 mm 6 szt.



Rys. 8. M3 x 35 mm 8 szt.

1.2. Nakrętki



Rys. 9. M3 4 szt.




Rys. 10. M3 4 szt.

1.3 Zestaw korpusu



Rys. 11. Płyta A. 1 szt.

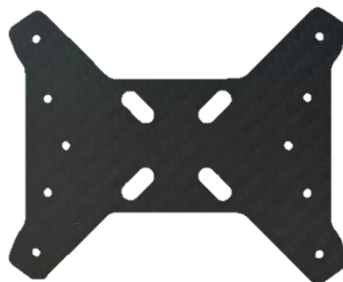

Rys. 12. Płyta B. 1 szt.



Rys. 13. Płyta C. 1 szt.



Rys. 14. Taśma mocująca. 2 szt.



Rys. 15. Gumowa podkładka. 1 szt.



Rys. 16. Ramiona. 4 szt.



Rys. 17. Uchwyt anteny. 2 szt.




Rys. 18. Uchwyt kamery. 2 szt.

2. Montaż

2.1. Montaż ramy

Komponenty ramy.

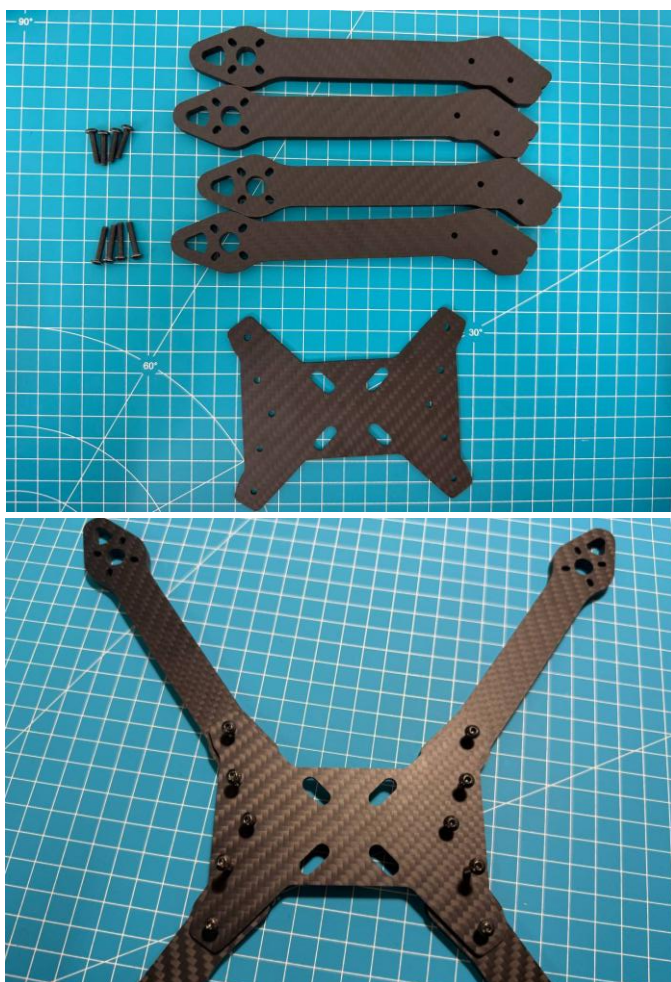


Weź 4 pcs ramion (Rys.16), płytę B 1pcs (Rys.12), M3 x 16 mm 4 pcs (Rys.4) i M3 x 14 mm 6 pcs (Rys.7).

Umieść 4 pcs ramion na płycie B.


Upewnij się, że otwory w ramionach idealnie pokrywają się z otworami w płycie. Wkręć śruby luźno, aby utrzymać elementy na miejscu.




Odwróć zespół; powinien wyglądać jak na rysunku.

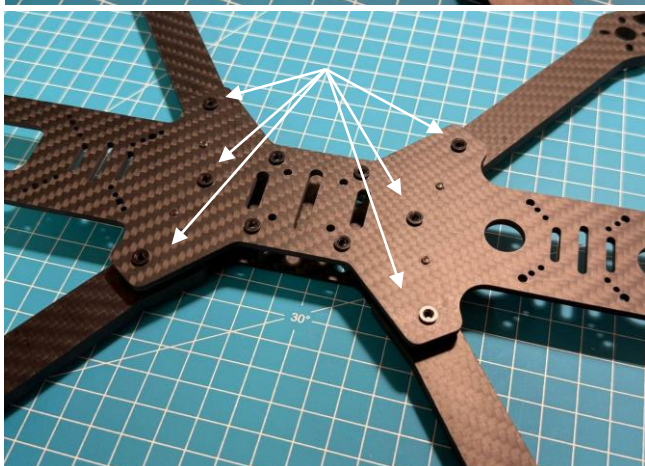

Przykryj zespół płytą C (Rys.13), tworząc „kanapkę” z ramionami pośrodku.

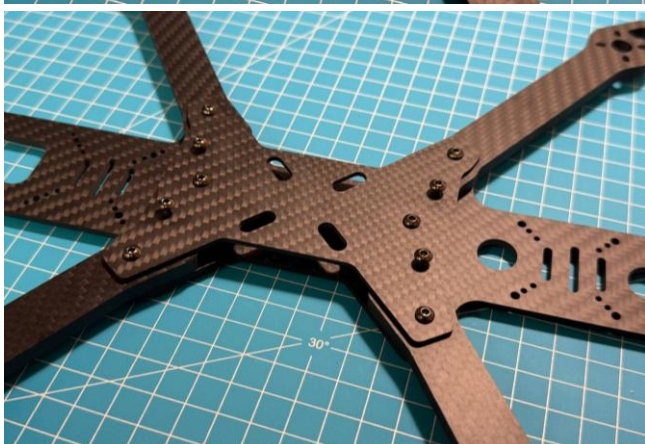

Odwróć zespół, aby zabezpieczyć konstrukcję. Połącz wszystkie elementy za pomocą M3 x 14 mm 6 pcs, wkręcając je we wstępnie zamontowane nakrętki wciskane, jak pokazano.

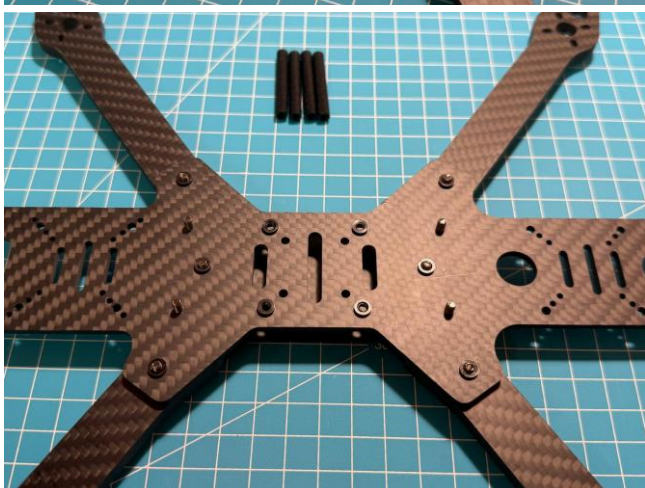


Widok z przeciwnej strony powinien wyglądać jak poniżej. Weź M3 x 35 mm 4 pcs (Rys.8).




Nakręć M3 x 35 mm 4 pcs na wystające śruby i dokręć je mocno.



Weź M3 x 35 mm 4 pcs (Rys.8) i M3 x 16 mm 4 pcs (Rys.4)

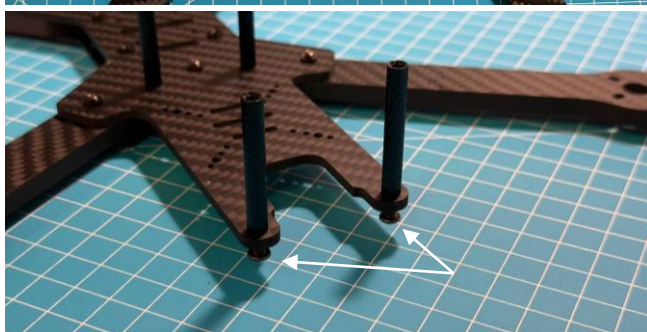

Weź M3 x 35 mm 4 pcs i M3 x 16 mm 2 pcs. Zamontuj je na przednim końcu ramy, jak wskazano.

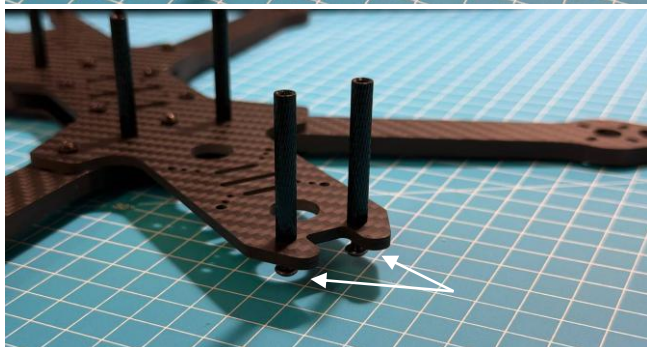

Weź M3 x 35 mm 4 pcs i M3 x 16 mm 2 pcs. Zamontuj je na tylnym końcu ramy, jak wskazano.



Weź uchwyt kamery 2 pcs (Rys.18) i przygotowany zespół.



Nasuń 2 pcs uchwytów kamery na 2 pcs śrub M3 x 35 mm znajdujących się z przodu ramy.



Weź uchwyt anteny (Rys.17) i przygotowany zespół.



Nasuń 2 pcs uchwytów anteny na 2 pcs śrub M3 x 29 mm znajdujących się z tyłu ramy, jak pokazano.



Weź płytę A (Rys.11), M3 x 10 mm 8 pcs (Rys.5) i przygotowany zespół.




Dokręć do końca wszystkie śruby w zespole ramy.



Weź dodatkowy uchwyt anteny (Rys.17).



Aby zamocować dodatkowy uchwyt anteny, odkręć śrubę w pobliżu głównego mocowania i zamocuj uchwyt w jej miejscu, jak pokazano na rysunku.

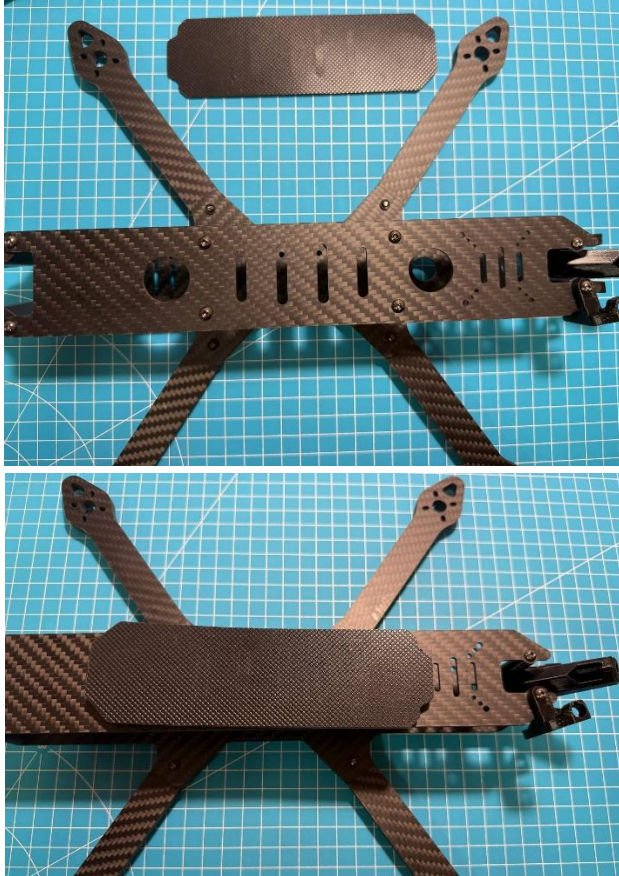

Weź gumową podkładkę 1 pcs (Rys.15) i przygotowany zespół.

Użyj taśmy klejącej na tylnej stronie podkładki, aby przymocować ją mocno do płyty ramy.

Dociśnij mocno na kilka sekund, aby zapewnić trwałe połączenie.



Wynik końcowy.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot