

Рама РТ7 V3

Посібник користувача



Зміст

1. Компоненти	3
1.1. Гвинти	3
1.2. Гайки	3
1.3. Комплект корпусу	4
2. Збірка	5
2.1. Збірка рами	5
Контакти:	11

1. Компоненти

1.1. Гвинти



Рис. 1. M2 x 8 мм 4 шт.



Рис. 2. M2 x 4 мм 2 шт.



Рис. 3. M3 x 28 мм 4 шт.



Рис. 4. M3 x 16 мм 4 шт.



Рис. 5. M3 x 10 мм 10 шт.



Рис. 6. M3 x 8 мм 16 шт.



Рис. 7. M3 x 14 мм 6 шт.



Рис. 8. M3 x 35 мм 8 шт.

1.2. Гайки



Рис. 9. M3 4 шт.



Рис. 10. M3 4 шт.

1.3 Комплект корпусу



Рис. 11. Пластина А. 1 шт.

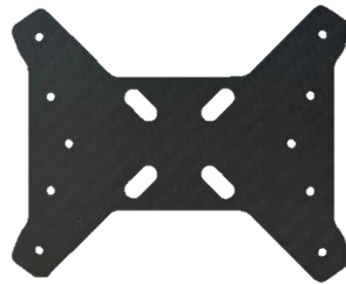


Рис. 12. Пластина В. 1 шт.

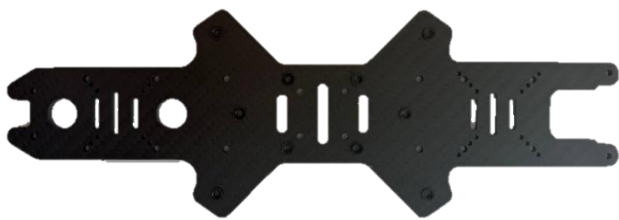


Рис. 13. Пластина С. 1 шт.



Рис. 14. Кріпильна стрічка. 2 шт.



Рис. 15. Гумова накладка. 1 шт.



Рис. 16. Промені. 4 шт.



Рис. 17. Тримач антени. 2 шт.

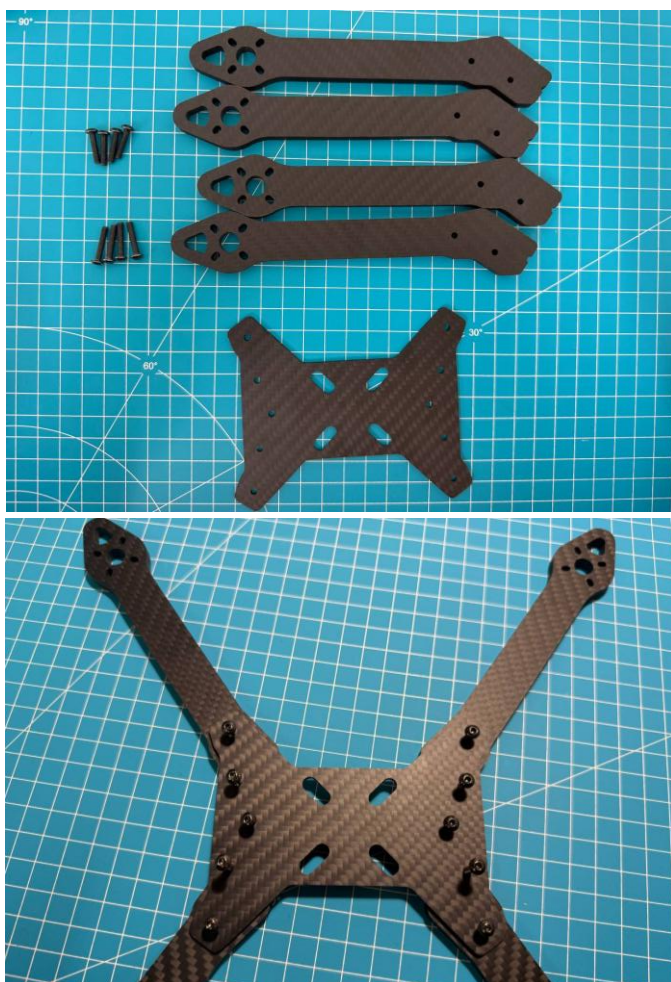


Рис. 18. Тримач камери. 2 шт.

2. Збірка

2.1. Збірка рами

Компоненти рами.




Візьміть 4 pcs променів (Рис.16), пластину В 1pcs (Рис.12), М3 x 16 mm 4 pcs (Рис.4) та М3 x 14 mm 6 pcs (Рис.7). Покладіть 4 pcs променів на пластину В.


Переконайтеся, що отвори в променях ідеально збігаються з отворами в пластині. Вставте гвинти нещільно, щоб утримати все на місці.




Переверніть збірку; вона має виглядати, як показано на зображенні.

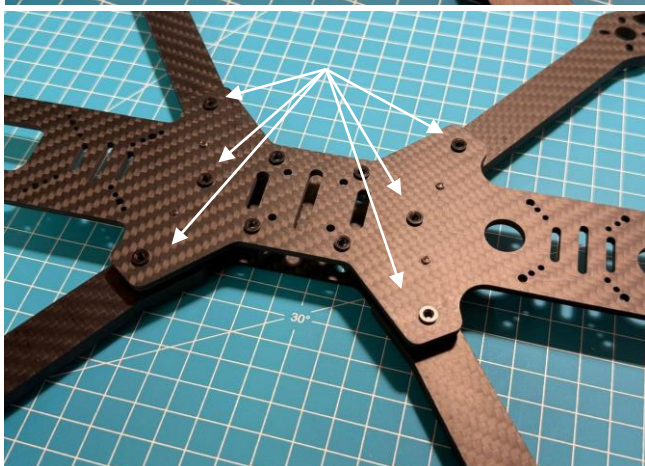

Накрийте збірку пластиною С (Рис.13), утворивши «сэндвіч» із променями посередині.

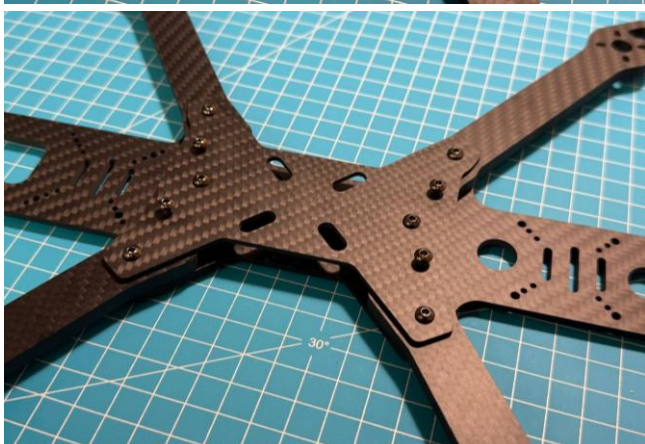

Переверніть збірку, щоб зафіксувати конструкцію. Скріпіть усі компоненти за допомогою M3 x 14 mm 6 pcs, угвинчуючи їх у попередньо встановлені запресовані гайки, як показано.

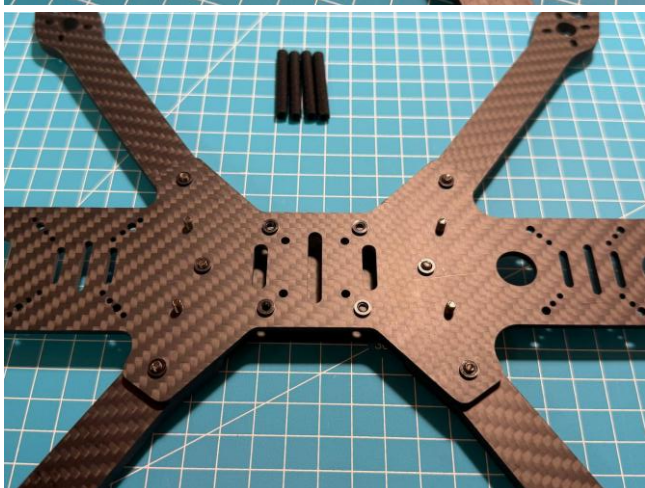


Вигляд з протилежного боку має виглядати, як показано нижче. Візьміть M3 x 35 mm 4 pcs (Рис.8).




Накрутіть M3 x 35 mm 4 pcs на виступаючі гвинти та надійно затягніть їх.



Візьміть M3 x 35 mm 4 pcs (Рис.8) та M3 x 16 mm 4 pcs (Рис.4)

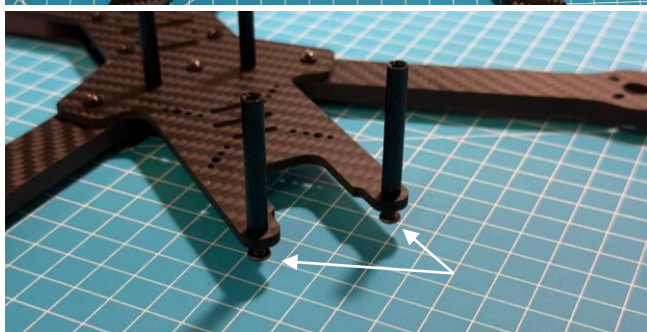

Візьміть M3 x 35 mm 4 pcs та M3 x 16 mm 2 pcs. Встановіть їх на передньому кінці рами, як зазначено.

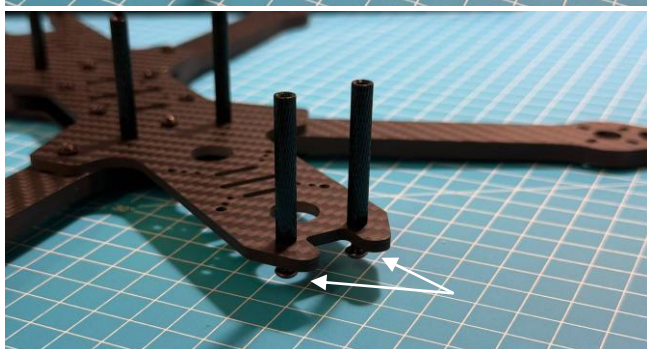

Візьміть M3 x 35 mm 4 pcs та M3 x 16 mm 2 pcs. Встановіть їх на задньому кінці рами, як зазначено.



Візьміть тримач камери 2 pcs (Рис.18) та підготовлений вузол.



Насуньте 2 pcs тримачів камери на 2 pcs гвинтів M3 x 35 mm, розташованих спереду рами.



Візьміть тримач антени (Рис.17) та підготовлений вузол.



Насуньте 2 pcs тримачів антени на 2 pcs гвинтів M3 x 29 mm, розташованих ззаду рами, як показано.



Візьміть пластину А (Рис.11), М3 х 10 мм 8 pcs (Рис.5) та підготовлений вузол.




Повністю затягніть усі гвинти на збірці рами.



Візьміть додатковий тримач антени (Рис.17).



Щоб встановити додатковий тримач антени, відкрутіть болт біля основного кріплення та закріпіть тримач на його місці, як показано на зображенні.

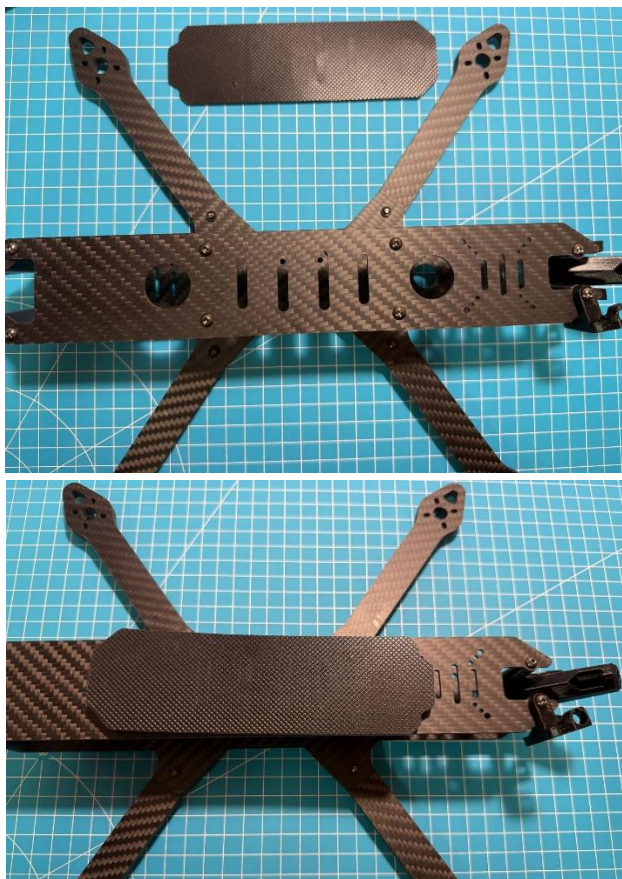

Візьміть гумову накладку 1 pcs (Рис.15) та підготовлений вузол.

Використайте клейку стрічку на зворотній стороні накладки, щоб міцно закріпити її на пластині рами. Щільно натисніть на кілька секунд, щоб забезпечити міцне з'єднання.



Кінцевий результат.

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot