

Partizan FPV rám PT10 V3

Uživatelská příručka

Obsah

1. Součásti	3
1.1. Šrouby.....	3
1.2. Matice	4
1.3 Sada karoserie	4
2. Montáž	6
2.1. Montáž rámu.....	6

1. Součásti

1.1. Šrouby



Obr. 1. M3 x 16 mm 6 ks



Obr. 2. M2 x 8 mm 4 ks



Obr. 3. M3 x 18 mm 4 ks



Obr. 4. M3 x 28 mm 4 ks



Obr. 5. M2 x 4 mm 2 ks



Obr. 6. M3 x 35 mm 8 ks



Obr. 7. M3 x 10 mm 14 ks

1.2. Matice



Obr. 8. M3 8 ks




Obr. 9. M3 10 ks

1.3 Sada karoserie



Obr. 10. Deska A. 1 ks

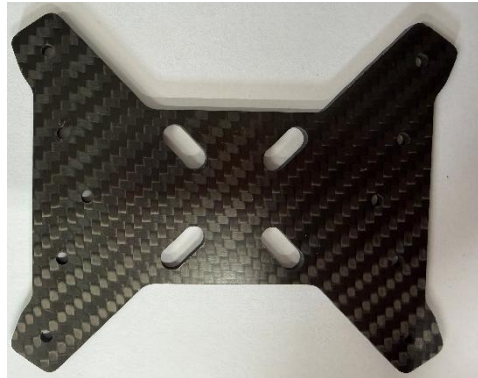

Obr. 11. Deska B. 1 ks



Obr. 12. Deska C. 1 ks



Obr. 13. Upevňovací pásek. 2 ks



Obr. 14. Gumová podložka. 1 ks



Obr. 15. Ramena. 4 ks




Obr. 16. Držák antény. 2 ks



Obr. 17. Držák kamery. 2 ks

2. Montáž

2.1. Montáž rámu

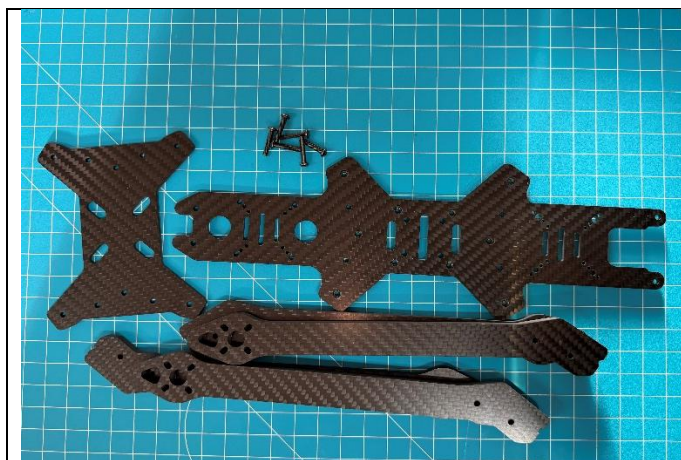


Vezměte 4 ks ramen (obr.15), 1 ks desky B (obr.11), 1 ks desky C (obr.12) z karosářské sady a 6 ks šroubů M3 x 16 mm (obr.1).



Poznámka: Umístěte desku tak, aby předinstalované lisovací matice byly na spodní straně.



Umístěte 4 kusy ramen na desku C. Ujistěte se, že otvory v ramenech jsou dokonale zarovnané s otvory v desce.

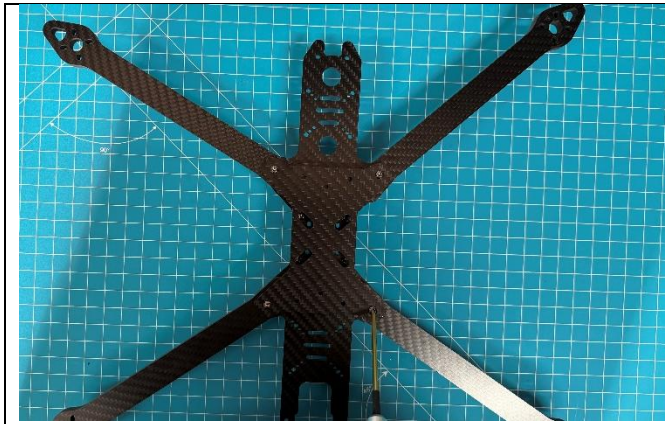

Zakryjte sestavu deskou B a vytvořte „sendvič“ s rameny uprostřed. Všechny součásti k sobě zajistěte pomocí 4 ks šroubů M3 x 16 mm a zašroubujte je do předem nainstalovaných matic.




Centrální otvory zajistěte pomocí 2 ks šroubů M3 x 16 mm a zašroubujte je do předem nainstalovaných matic. Před úplným utažením šroubů se ujistěte, že jsou všechny díly správně zarovnané.



Vezměte 4 kusy závitů M3 x 28 mm (obr. 4) a řipravenou konstrukci.



Do čtyř středových otvorů vložte 4 šrouby M3 x 28 mm a pevně je utáhněte, zašroubujte je do předem nainstalovaných matic.

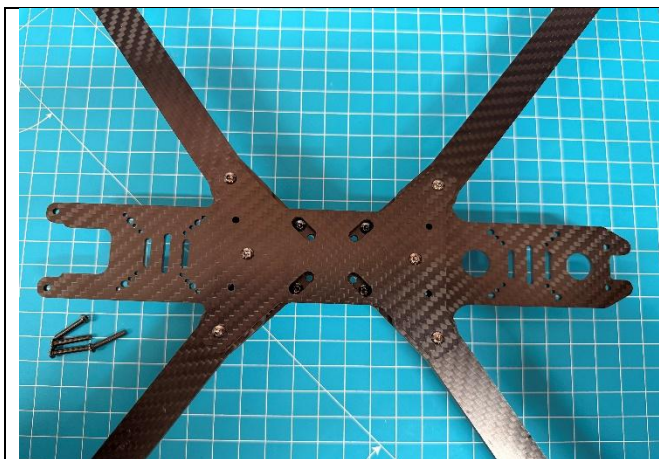


Vezměte 4 ks šroubů M3 x 18 mm (obr. 3) a připravenou konstrukci.






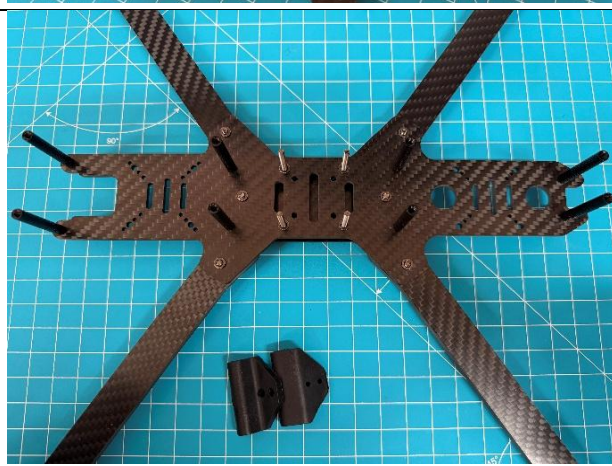
Zbývající prázdné otvory zajistěte pomocí 4 šroubů M3 x 18 mm.






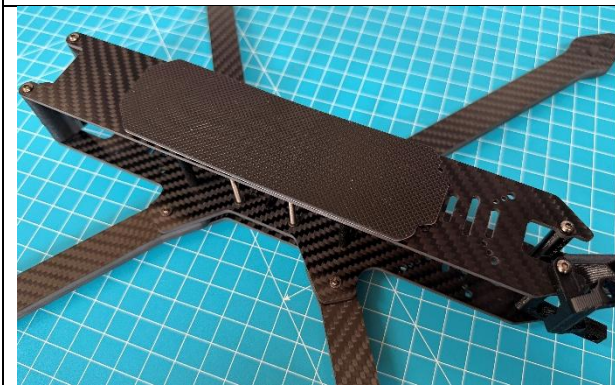
Pohled z opačné strany by měl vypadat, jak je znázorněno níže.

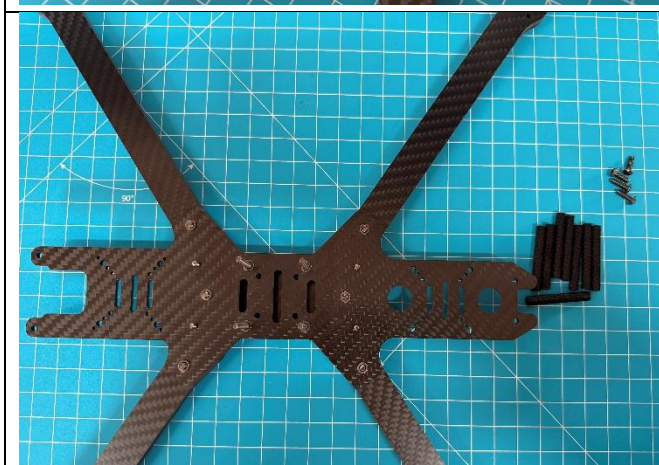

Vezměte 8 ks šroubů M3 x 35 mm (obr. 6) a 4 ks šroubů M3 x 10 mm (obr. 7).

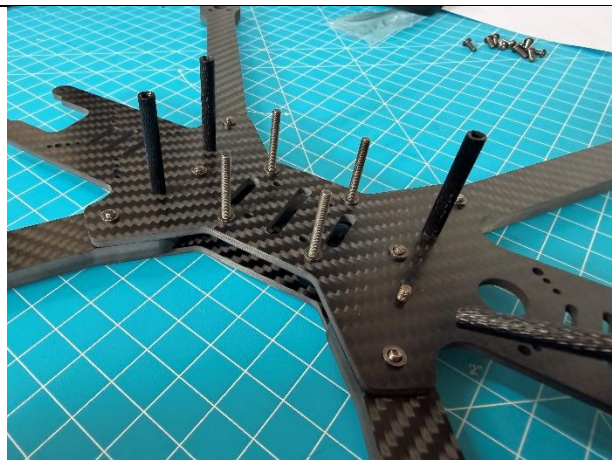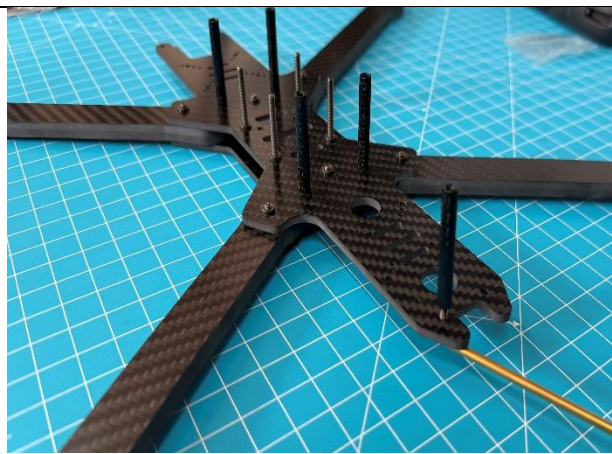	<p>Závit M3 x 35 mm 4 ks na ten vyčnívající šrouby a utáhnout jim bezpečně .</p>
	<p>Vezměte 4 ks šroubů M3 x 35 mm (obr. 6) a 4 ks šroubů M3 x 10 mm (obr. 7). Nainstalujte . jim na ten zadní konec a přední konec z ten rám jako uvedeno .</p>
	<p>Po instalace M3 x 35 mm šrouby konstrukce měl by objevit jako ilustrované .</p>
	<p>Vezměte držák kamery 2 ks (obr. 17) a připravenou konstrukci.</p>

	<p>Nasuňte 2 ks držáků kamery na 2 ks M3 x 35 mm šrouby nachází se na ten přední z ten rám .</p>
	<p>Vezměte držák antény 1 ks (obr. 16) a připravenou konstrukci.</p>
	<p>Nasuňte držák antény na 2 ks M3 x 35 mm šrouby nachází se na ten zadní z rám.</p>
	<p>Vezměte desku A (obr. 10), M3 x 10 mm 8 ks (obr. 7) a připravenou konstrukci.</p>

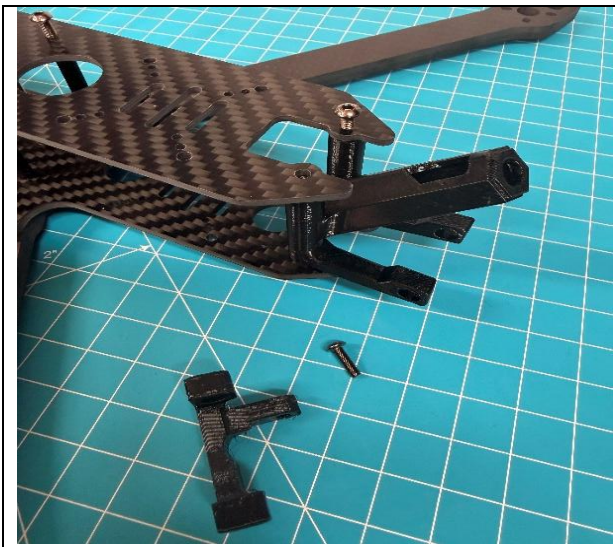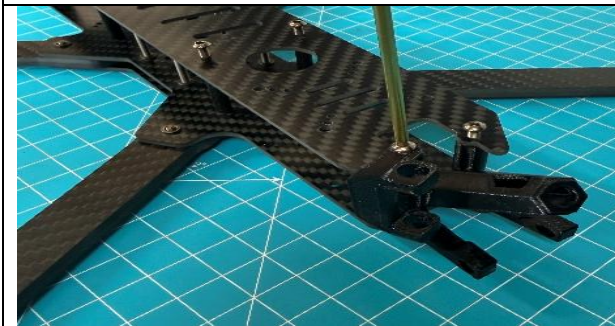	<p>Veźměte anténu držák 1 ks (obr.16) a M3 x 10 mm 1 ks (obr.7).</p>
	<p>Zajistěte anténa držák na ten rám a plně utáhnout vše šrouby na ten rám montáž .</p>
	<p>Veźměte jednu gumovou podložku (obr. 14) a připravenou konstrukci.</p>
	<p>Pomocí lepicí pásky na zadní straně podložku je pevně připevněte k rámové desce. Pevně přitlačte na několik sekund, aby bylo zajištěno pevné spojení.</p>

