

Partizan Telaio FPV PT10 V3

Manuale utente

Indice

1. Componenti.....	3
1.1. Viti	3
1.2. Dadi	4
1.3 Kit carrozzeria.....	4
2. Montaggio.....	6
2.1. Montaggio del telaio.....	6

1. Componenti

1.1. Viti



Fig. 1. M3 x 16 mm 6 pz



Fig. 2. M2 x 8 mm 4 pz



Fig. 3. M3 x 18 mm 4 pz



Fig. 4. M3 x 28 mm 4 pz



Fig. 5. M2 x 4mm 2 pz



Fig. 6. M3 x 35 mm 8 pz



Fig. 7. M3 x 10 mm 14 pz

1.2. Dadi



Fig. 8. M3 8pz



Fig. 9. M3 10pz

1.3 Kit carrozzeria



Fig. 10. Piastra A. 1 pz

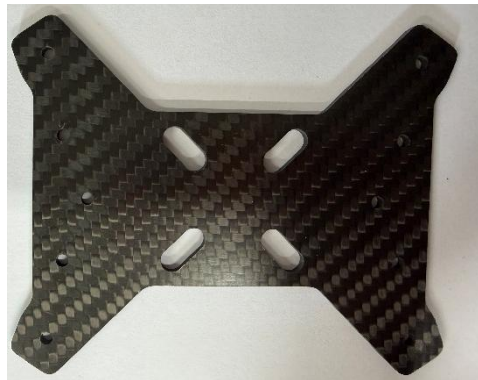


Fig. 11. Piastra B. 1 pz



Fig. 12. Piastra C. 1 pz



Fig. 13. Cinghia di fissaggio. 2 pz



Fig. 14. Cuscinetto in gomma. 1 pz



Fig. 15. Bracci. 4 pz




Fig. 16. Supporto antenna. 2 pz



Fig. 17. Supporto telecamera. 2 pz

2. Montaggio

2.1. Montaggio del telaio

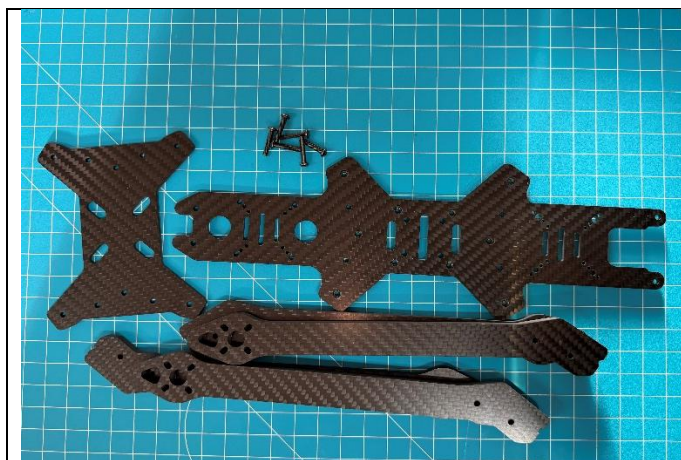


Prendere 4 pezzi di Bracci (Fig. 15), 1 pezzo di Piastra B (Fig. 11), 1 pezzo di Piastra C (Fig. 12) dal kit carrozzeria e 6 pezzi di M3 x 16 mm (Fig. 1).



Nota: Posizionare la piastra in modo che i dadi a pressione preinstallati si trovino sul lato inferiore.



Posizionare 4 pezzi di Bracci sulla Piastra C. Assicurarsi che i fori dei Bracci siano perfettamente allineati con quelli della Piastra.

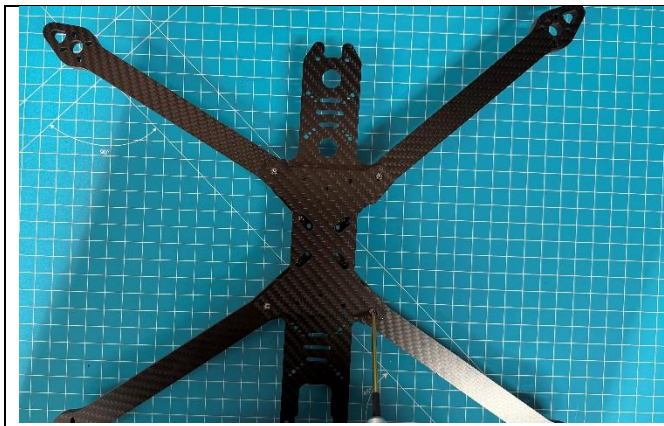

Coprite il Montaggio con la Piastra B, creando un "sandwich" con i Bracci al centro.

Fissate tutti i componenti tra loro utilizzando 4 viti M3 x 16 mm, avvitandole nei dadi a pressione già installati.



Fissare i fori centrali utilizzando 2 viti M3 x 16 mm, avvitandole nei dadi a pressione già installati.


Assicurarsi che tutte le parti siano correttamente allineate prima di serrare completamente le viti.



Prendere 4 pezzi di M3 x 28 mm (Fig. 4) e procedere al montaggio.



Inserire 4 viti M3 x 28 mm nei quattro fori centrali e fissarle saldamente, avvitandole nei dadi a pressione già installati.

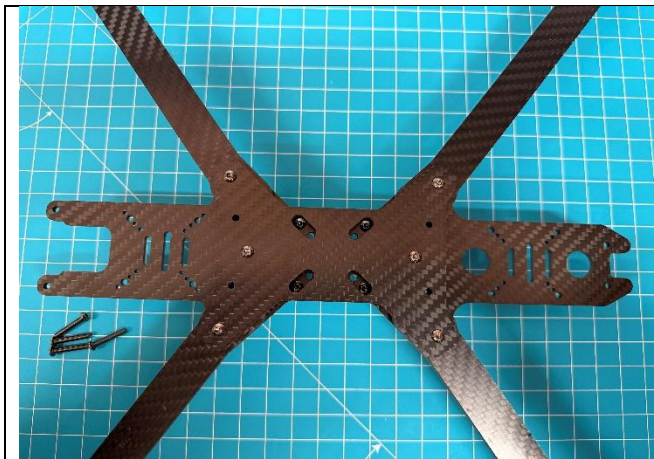


Prendere M3 x 18 mm, 4 pezzi (Fig. 3) e procedere al montaggio.





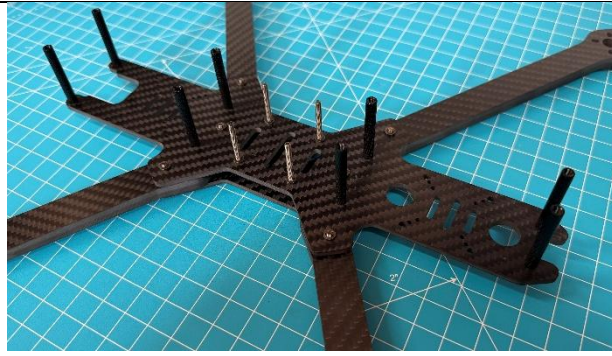

Fissare i fori vuoti rimanenti utilizzando le viti M3 x 18 mm (4 pezzi).



La vista dal lato opposto dovrebbe apparire come illustrato di seguito.

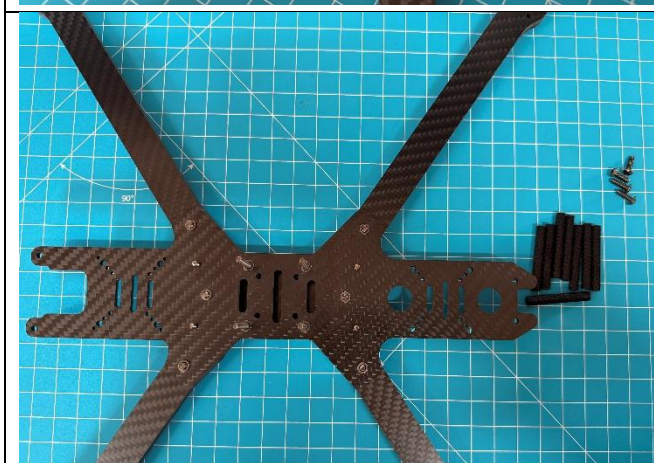

Prendere 8 viti M3 x 35 mm (Fig. 6) e 4 viti M3 x 10 mm (Fig. 7).

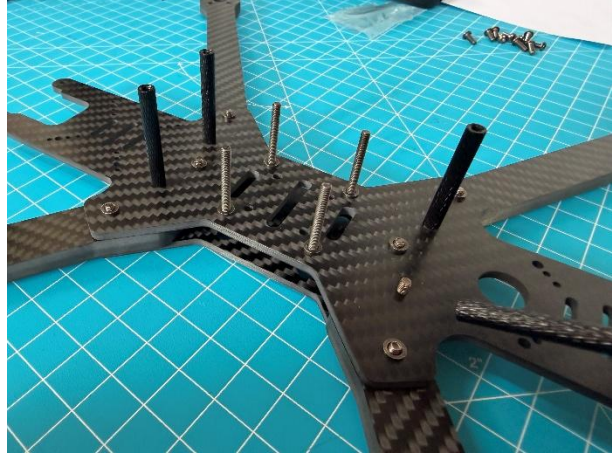	<p>Avvitare le viti M3 x 35 mm (4 pezzi) sulle viti sporgenti e fissarle saldamente.</p>
	<p>Prendere 4 viti M3 x 35 mm (Fig. 6) e 4 viti M3 x 10 mm (Fig. 7). Montarle alle estremità posteriore e anteriore del Telaio come indicato.</p>
	<p>Dopo aver installato le viti M3 x 35 mm, la struttura dovrebbe apparire come illustrato.</p>
	<p>Prendere il supporto per telecamera (2 pezzi) (Fig. 17) e il kit di montaggio.</p>



Infilare i 2 pezzi di supporto per telecamere sulle 2 viti M3 x 35 mm situate nella parte anteriore del Telaio.




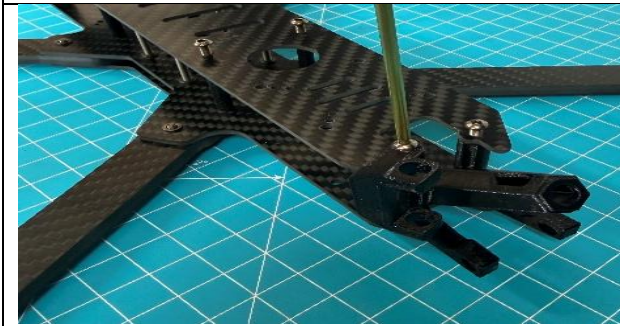

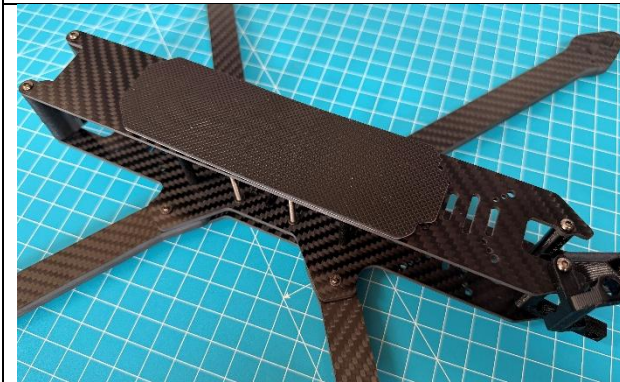
Prendere il supporto dell'antenna (1 pz) (Fig. 16) e procedere al montaggio.



Inserire il supporto per antenne (1 pz) sulle due viti M3 x 35 mm situate nella parte posteriore del Telaio.



Prendere la piastra A (Fig. 10), 8 viti M3 x 10 mm (Fig. 7) e procedere al montaggio.

	<p>Prendere il supporto dell'antenna (1 pz) (Fig. 16) e una vite M3 x 10 mm (1 pz) (Fig. 7).</p>
	<p>Fissare il supporto dell'antenna al telaio e serrare completamente tutte le viti del telaio.</p>
	<p>Prendere il cuscinetto in gomma (1 pz) (Fig. 14) e procedere al montaggio.</p>
	<p>Utilizza il nastro adesivo sul retro dei cuscinetti per fissarli saldamente al Telaio Piastra. Premi con decisione per alcuni secondi per garantire un fissaggio saldo.</p>

