

# **Partizan Rama FPV PT10 V3**

## **Instrukcja obsługi**

---

## Spis treści

<b>1. Elementy</b> .....	<b>3</b>
<b>1.1. Śruby</b> .....	<b>3</b>
<b>1.2. Nakrętki</b> .....	<b>4</b>
<b>1.3. Body Kit</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Montaż</b> .....	<b>6</b>
<b>2.1. Montaż ramy</b> .....	<b>6</b>

# 1. Elementy

## 1.1. Śruby



Rys. 1. M3 x 16 mm 6 szt



Rys. 2. M2 x 8 mm 4 szt



Rys. 3. M3 x18 mm 4 szt



Rys. 4. M3 x 28 mm 4 szt



Rys. 5. M2 x 4mm 2 szt



Rys. 6. M3 x 35 mm 8 szt



Rys. 7. M3 x 10 mm 14 szt

## 1.2. Nakrętki



Rys. 8. M3 8szt




Rys. 9. M3 10 szt

## 1.3 Body Kit



Rys. 10. Płyta A. 1 szt

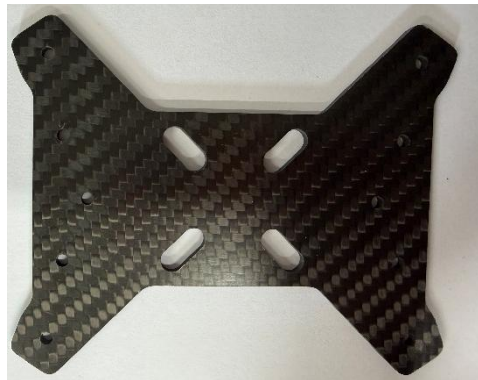

Rys. 11. Płyta B. 1 szt



Rys. 12. Płyta C. 1 szt



Rys. 13. Pasek mocujący. 2 szt



Rys. 14. Gumowa podkładka. 1 szt



Rys. 15. Broń. 4 szt




Rys. 16. Uchwyt anteny. 2 szt



Rys. 17. Uchwyt kamery. 2 szt

## 2. Montaż

### 2.1. Montaż ramy

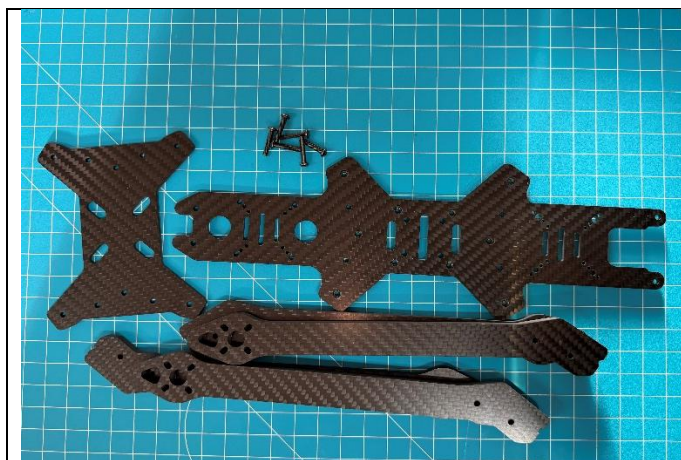


Z body kit weź 4 szt Broń (Rys.15), Płyta B 1szt (Rys.11), Płyta C 1 szt (Rys.12) i M3 x 16 mm 6 szt (Rys.1).



**Uwaga:** Ustaw płytę tak, aby fabrycznie zamontowane nakrętki wciskowe znalazły się na spodzie.



Umieść 4 sztuki broni na płycie C. Upewnij się, że otwory w broni są idealnie wyrównane z otworami w płycie.

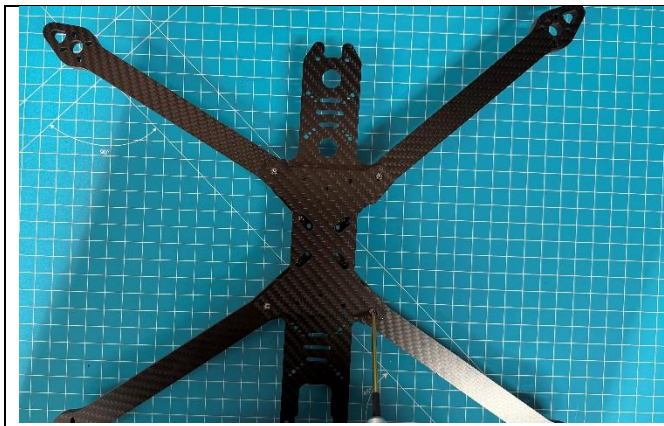

Przykryj element montażowy płytą B, tworząc konstrukcję typu „kanapka”, w której broń znajduje się pośrodku. Zabezpiecz wszystkie elementy za pomocą 4 sztuk śrub M3 x 16 mm, wkręcając je w zamontowane wcześniej nakrętki wciskowe.




Zabezpiecz otwory środkowe za pomocą 2 sztuk śrub M3 x 16 mm, wkręcając je w zamontowane wcześniej nakrętki wciskowe. Przed całkowitym dokręceniem śrub upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo wyrównane.



Weź śruby M3 x 28 mm (4 szt.) (rys. 4) i przygotuj elementy do montażu.




Włóż 4 sztuki śrub M3 x 28 mm do czterech środkowych otworów i zabezpiecz je, wkręcając je w zamontowane wcześniej nakrętki wciskowe.

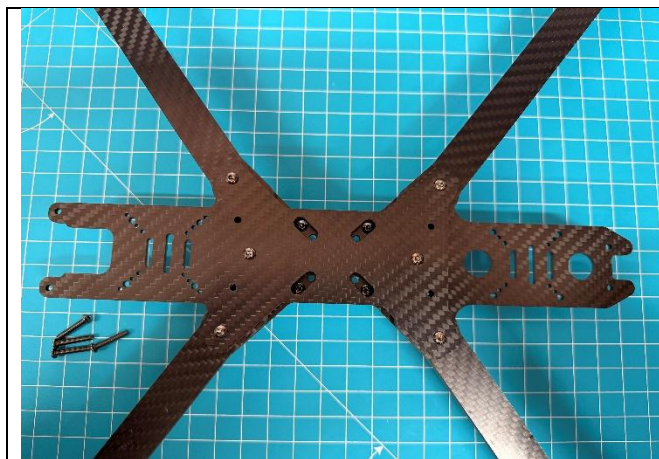


Weź śruby M3 x 18 mm (4 szt.) (rys. 3) i przygotuj elementy do montażu.





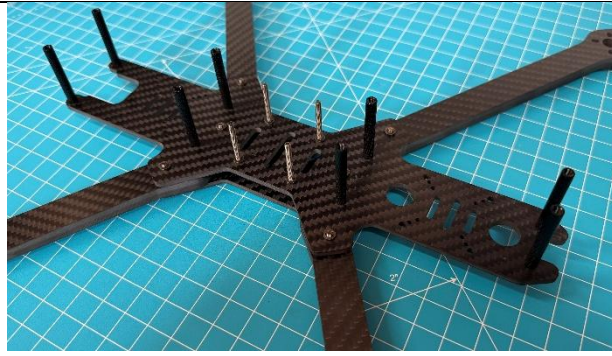

Zabezpiecz pozostałe puste otwory za pomocą 4 sztuk śrub M3 x 18 mm.

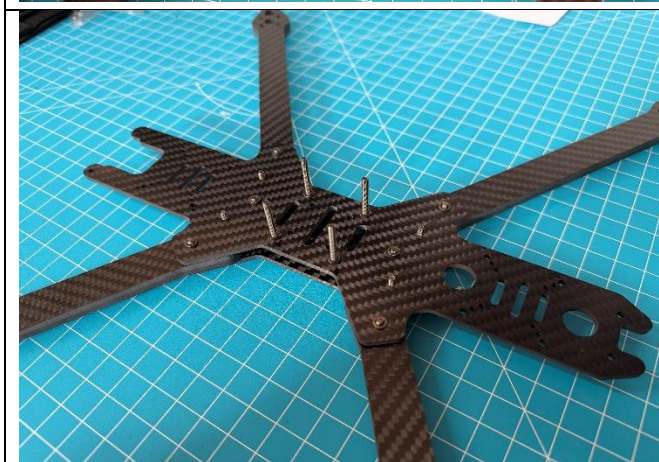



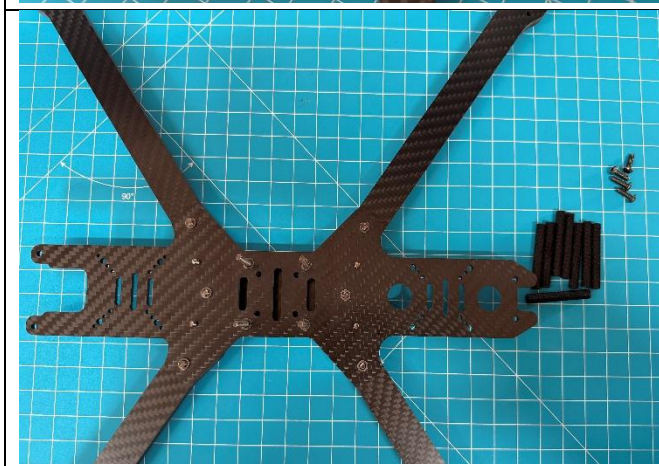


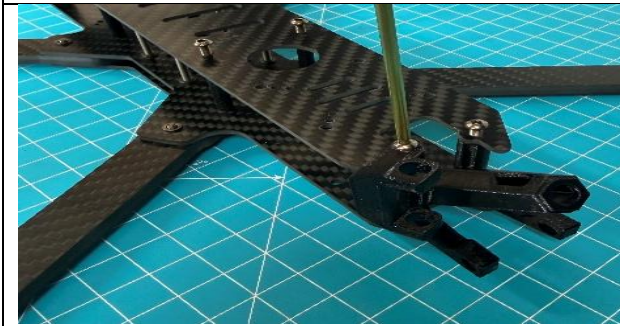

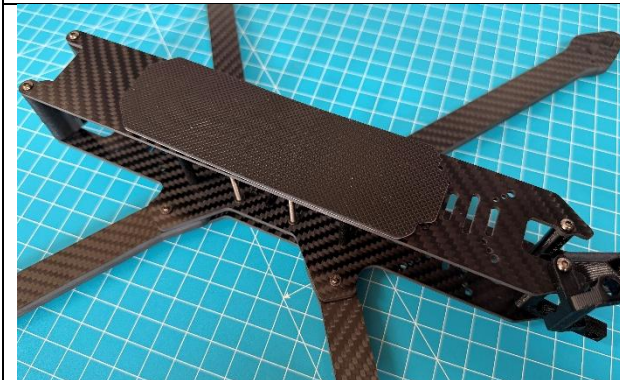
Widok z przeciwnej strony powinien wyglądać tak, jak pokazano poniżej.

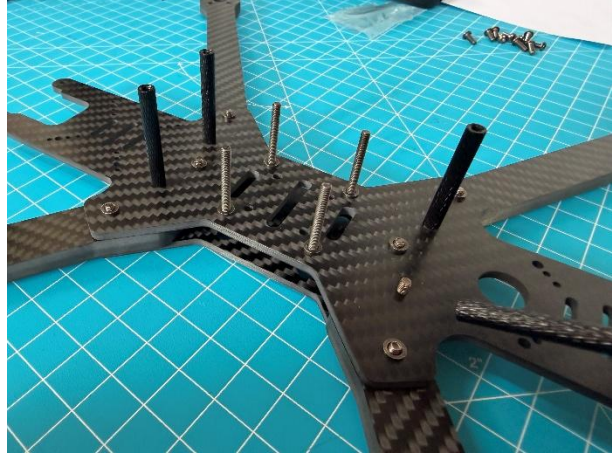

Weź śruby M3 x 35 mm (8 szt.) (rys. 6) oraz śruby M3 x 10 mm (4 szt.) (rys. 7).

	<p>Nakręć 4 sztuki gwintowanych śrub M3 x 35 mm na wystające śruby i zabezpiecz je.</p>
	<p>Weź 4 sztuki śrub M3 x 35 mm (rys. 6) oraz 4 sztuki śrub M3 x 10 mm (rys. 7). Zamontuj je na tylnym i przednim końcu ramy zgodnie z rysunkiem.</p>
	<p>Po zamontowaniu śrub M3 x 35 mm konstrukcja powinna wyglądać tak, jak pokazano na rysunku.</p>
	<p>Weź uchwyt kamery 2 szt (Rys.17) i przygotuj montaż.</p>

	<p>Nasań 2 szt. uchwytów kamerowych na 2 szt. śrub Śruby M3 x 35 mm znajdujących się z przodu ramy.</p>
	<p>Weź uchwyt anteny (1 szt.) (rys. 16) i przygotuj się do montażu.</p>
	<p>Nasań 1 szt. uchwytu anteny na 2 szt. śrub M3 x 35 mm umieszczonych z tyłu ramy.</p>
	<p>Weź płytę A (rys. 10), śruby M3 x 10 mm (8 szt.) (rys. 7) i przygotuj element montażowy.</p>

	<p>Weź uchwyt anteny 1 szt (Rys.16) i M3 x 10 mm 1 szt (Rys.7).</p>
	<p>Zabezpiecz uchwyt anteny do ramy i całkowicie dokręć wszystkie śruby na ramie montażowej.</p>
	<p>Weź gumową podkładkę (1 szt.) (rys. 14) i przygotuj się do montażu.</p>
	<p>Użyj taśmy klejącej znajdującej się z tyłu podkładki, aby mocno zabezpieczyć ją na ramie. Dociśnij mocno przez kilka sekund, aby zapewnić trwałe połączenie.</p>



Wynik końcowy.