

Rám Pilotix Edition PT15

Uživatelská příručka



Obsah

1. Součásti	3
1.1. Šrouby	3
1.2. Matice a podložky	4
1.3. Sada šroubů	4
1.4. Sada těla	5
2. Montáž	9
2.1. Montáž ramene	9
2.2. Montáž rámu	14
Kontakty:	18

1. Součásti

1.1. Šrouby



Obr. 1. M3 x 35 mm 12 ks



Obr. 2. M3 x 35 mm 8 ks



Obr. 3. M3 x 12 mm 8 ks



Obr. 4. M3 x 8 mm 24 ks



Obr. 5. M4 x 8 mm 16 ks



Obr. 6. M3 x 25 mm 4 ks



Obr. 7. M3 x 8 mm 18 ks



Obr. 8. M3 x 32 mm 4 ks



Obr. 9. M3 x 25 mm 4 ks

1.2. Matice a podložky



Obr. 10. M3 20 ks



Obr. 11. M3 8 ks

1.3. Sada šroubů




Obr. 12. Sada pro montáž vrtulí (M3 x 8 mm 4 ks, M3 x 12mm 8 ks)



Obr. 13. Šroub pro montáž antény (M3 x 16 mm 1 ks)

1.4. Sada těla

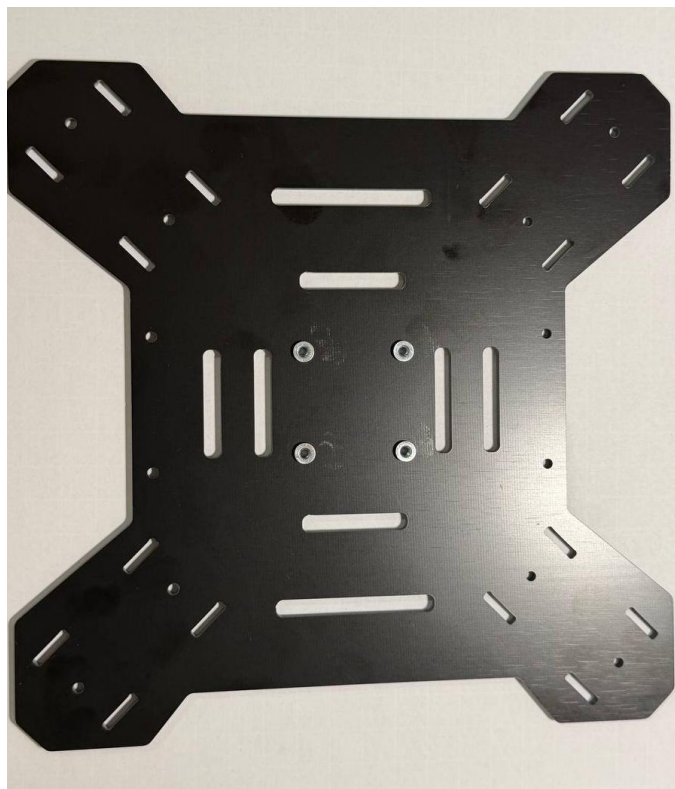

Obr. 14. Deska A. 2 ks



Obr. 15. Deska B. 1 ks



Obr. 16. Deska C. 4 ks



Obr. 17. Upevňovací páska. 4 ks



Obr. 18. Zadní deska. 2 ks



Obr. 19. Přední deska. 2 ks



Obr. 20. Deska motoru. 4 ks




Obr. 21. Ochranná deska. 8 ks



Obr. 22. Ochrana. 4 ks



Obr. 23. Rameno. 4 ks

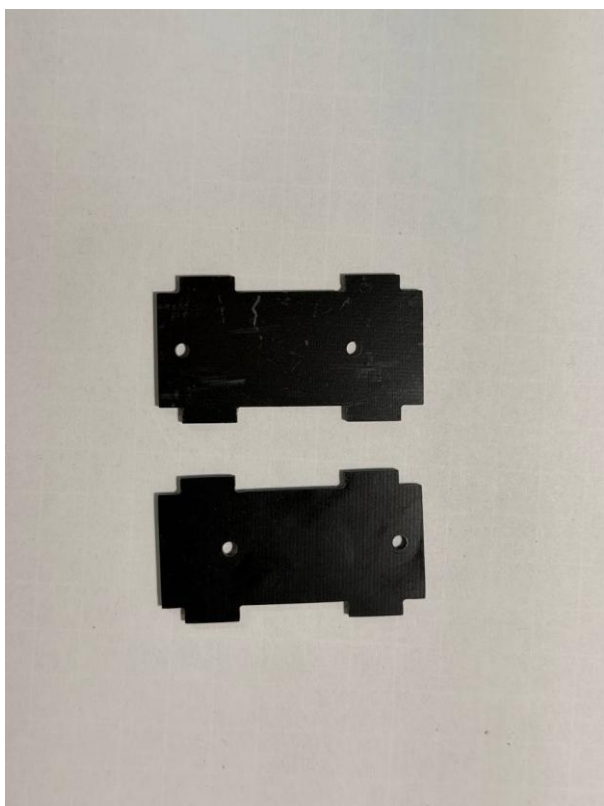

Obr. 24. Deska ramene. 8 ks



Obr. 25. Držák kamery. 2 ks




Obr. 26. Držák antény. 3 ks

2. Montáž

2.1. Montáž ramene



Vezměte 1 ks ramene (obr.23), 2 ks desek ramene (obr.24), 2 ks M3 x 35 mm (obr.1) a 2 ks matic M3 (obr.10).

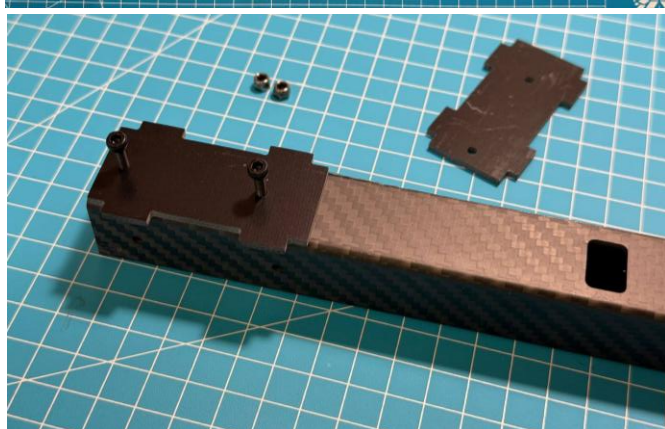

Umístěte desky podle obrázku. Zasuňte šrouby do otvoru z kterékoli strany. Ujistěte se, že je deska zarovnána s vnitřním otvorem pro šroub.




Nakonec šroub dotáhněte pomocí matice, aby byla sestava zajištěna. Opakujte tento postup pro všechna 4 ramena.




Vezměte 1 ks desky motoru (obr.20), 1 ks motoru a 4 ks M3 x 8 mm (obr.7).

Poznámka: toto je pouze ilustrační, motory nejsou součástí sady rámu.

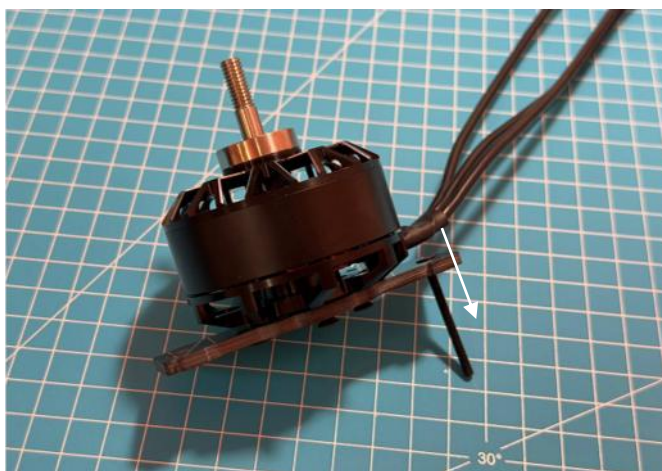


Praktický tip: před dotažením šroubu umístěte 1 ks M3 x 35 mm (obr.2) ze strany vodičů motoru.

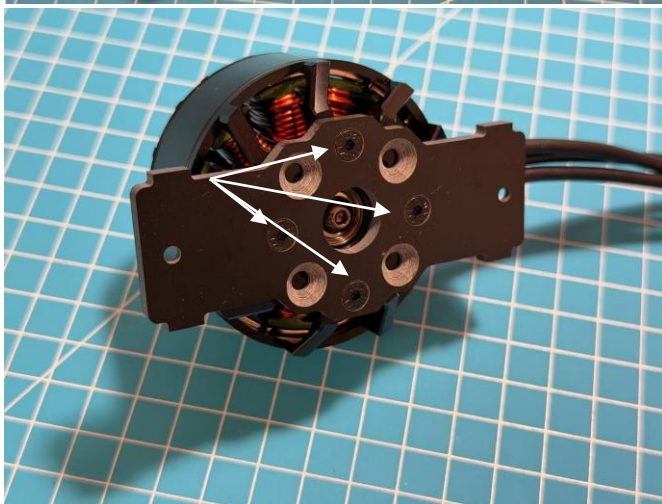

Umístěte desku motoru na motor. Zarovnejte montážní otvory motoru s otvory na držáku.

Zajistěte motor k držáku pomocí 4 ks šroubů M3 x 8 mm (obr.7).

Šrouby dotahujte křížovým způsobem, aby byl zajištěn rovnoměrný tlak.

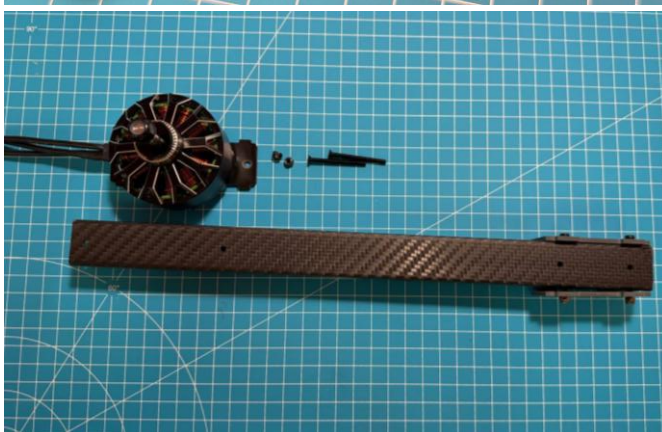


Vezměte připravený motor, připravené rameno, M3 x 35 mm (obr.1) a 2 ks matice M3 (obr.10).




Umístěte připravený motor na horní část připraveného ramene. Ujistěte se, že je sestava zarovnána s vnitřním otvorem pro šroub.



Protáhněte vodiče motoru středem ramene.

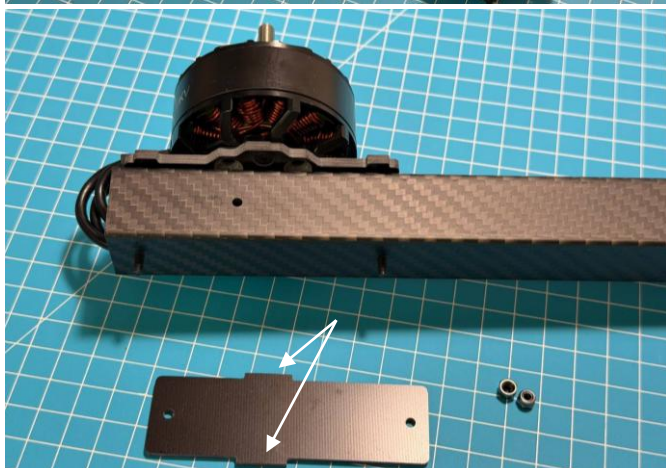

Vezměte 1 ks desky C (obr. 16).
Připevněte desku držáku motoru k rameni. Poznámka: deska má vyčnívající úchyty – ty by měly být blíže ke konci ramene.

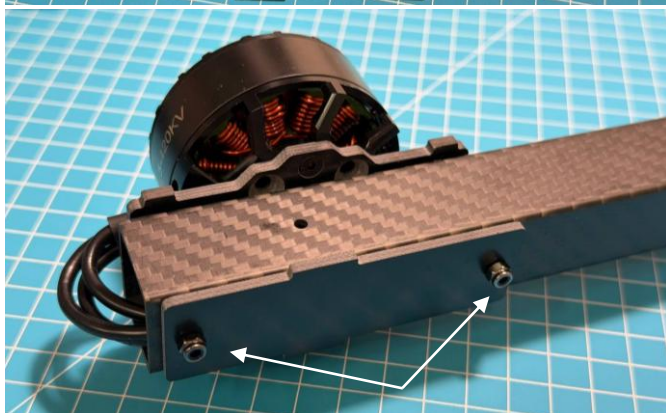

Sestavu zajistěte pomocí matic a ujistěte se, že vodiče motoru nejsou skřípnuty mezi díly. Opakujte tento postup pro všechna 4 ramena.




Vezměte 1 ks ochrany (obr. 22), 1 ks ochranné desky (obr. 21) a 2 ks M3 x 8 mm (obr. 4).



Ochranu a ochrannou desku k sobě zajistěte šrouby podle obrázku. Opakujte tento postup pro všechny 4 ochrany.




Vezměte připravenou ochranu, připravené rameno, 1 ks ochranné desky (obr. 21) a 2 ks M3 x 8 mm (obr. 4).

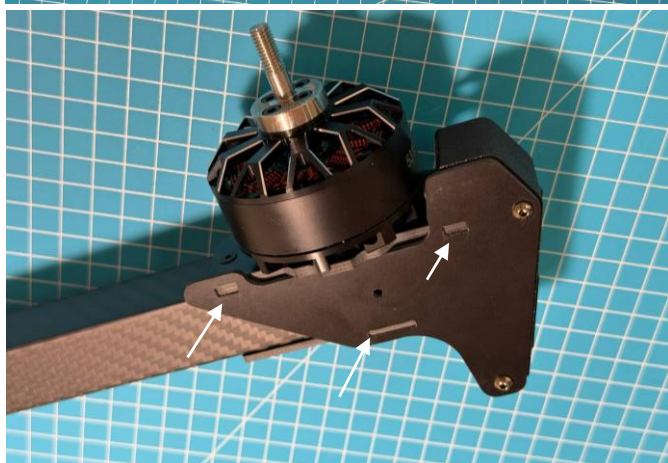

Umístěte připravenou ochranu na jednu stranu ramene podle obrázku. Dbejte na to, aby se otvory zcela shodovaly.




Otočte rameno, nasadte ochrannou desku a zajistěte sestavu šroubem. Otvory by se měly shodovat jako předtím.

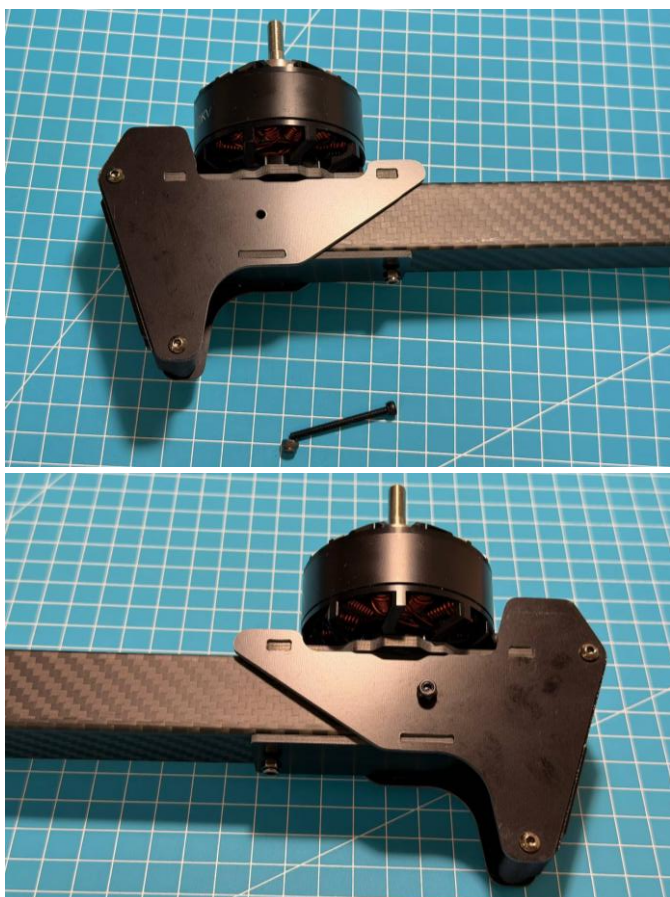

Vezměte M3 x 35 mm (obr. 1), 1 ks matice (obr.10) a připravenou sestavu. Zasuňte šroub do otvoru z kterékoli strany.

Zajistěte sestavu pomocí matice. Opakujte tento postup pro všechna 4 ramena.


2.2. Montáž rámu

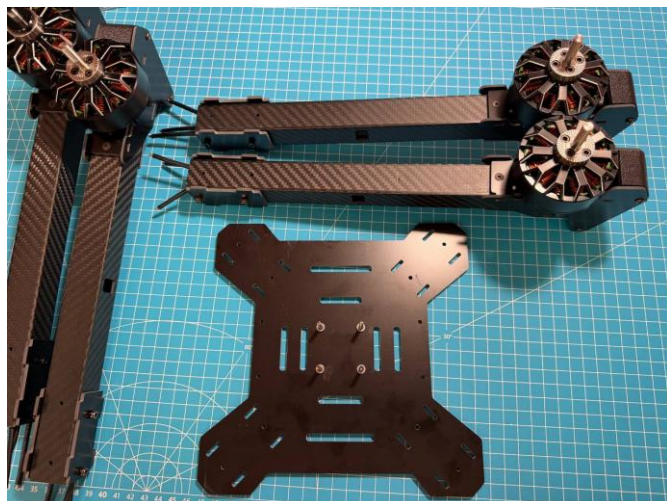

Vezměte 2 ks desek A (obr. 14) a 4 ks připravených ramen.




Vezměte 2 ks M3 x 35 mm (obr.1) a 2 ks matic (obr.10). Umístěte desky s předinstalovanými maticemi směrem dovnitř. Vložte rameno mezi obě desky; vyčnívající upevňovací prvky se musí shodovat se speciálními otvory, aby bylo zajištěno bezpečné upevnění. Poté vložte šroub do otvoru a dočasně jej zajistěte maticí.

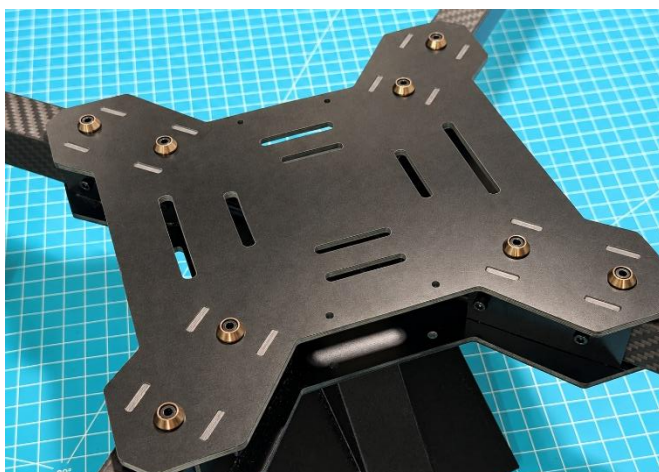


Vezměte 8 ks podložek M3 (obr. 11). Jakmile jsou všechna ramena zajištěna, vezměte podložky a zajistěte je podle obrázku.



Vezměte 2 ks M3 x 32 mm (obr. 8), 2 ks distančních sloupků M3 x 25 mm (obr. 9), 4 ks M3 x 8 mm (obr. 4), 4 ks M3 x 12 mm (obr. 3) a 2 ks přední desky (obr. 19).

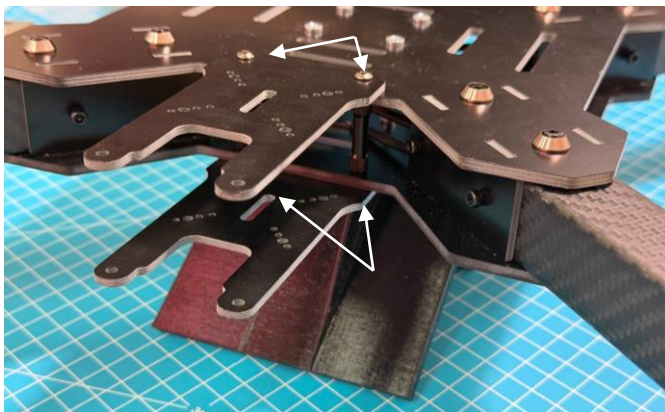


Použijte 4 ks M3 x 12 mm a 2 ks distančních sloupků M3 x 25 mm k připevnění předních desek k rámu z obou stran.

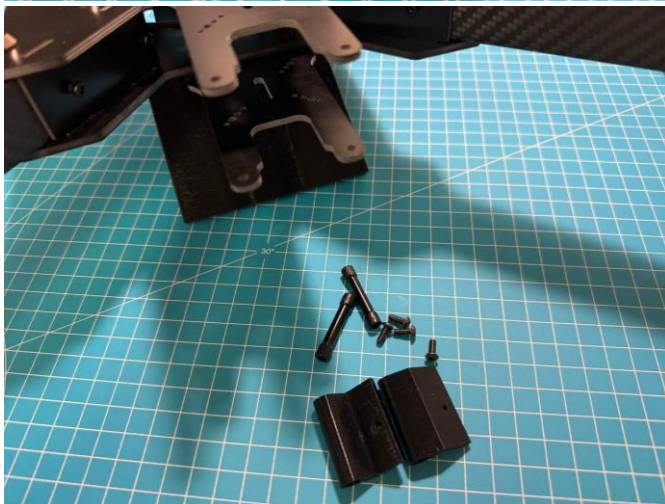


Vezměte 2 ks držáků kamery (obr.25), 2 ks M3 x 32 mm a 4 ks M3 x 8 mm.




Nasuňte držák kamery na 2 ks šroubů M3 x 32 mm.

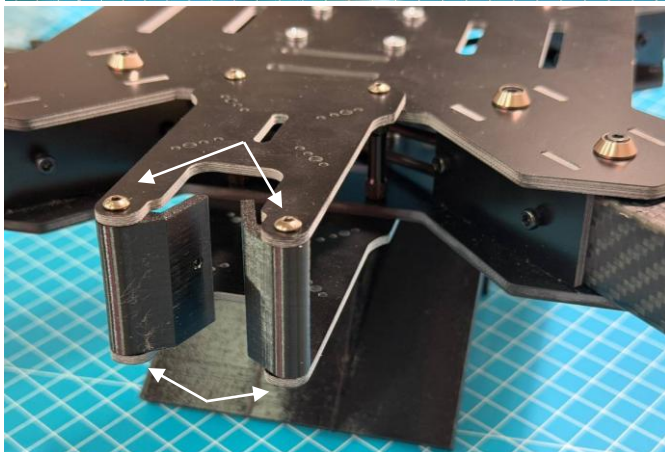

Zajistěte držáky kamery z obou stran pomocí šroubů. Umístěte je podle obrázku.

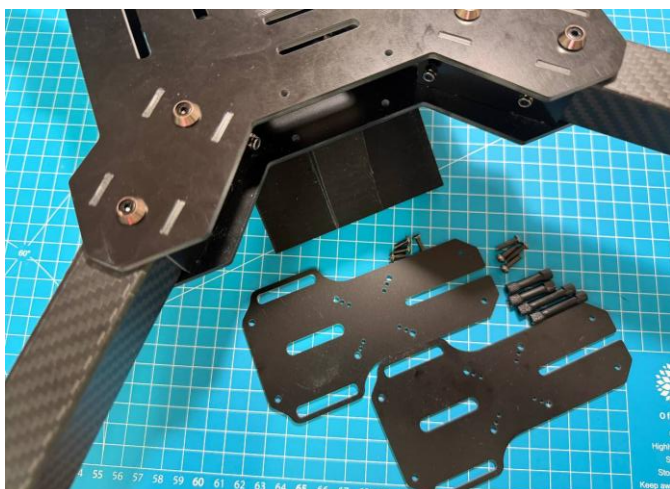


Vezměte 2 ks M3 x 32 mm (obr. 8), 2 ks distančních sloupků M3 x 25 mm (obr. 9), 3 ks M3 x 12 mm ze sady pro montáž vrtulí (obr. 12), 4 ks M3 x 12 mm (obr. 3), 1 ks M3 x 16 mm (obr. 13) a 2 ks zadní desky (obr. 18).

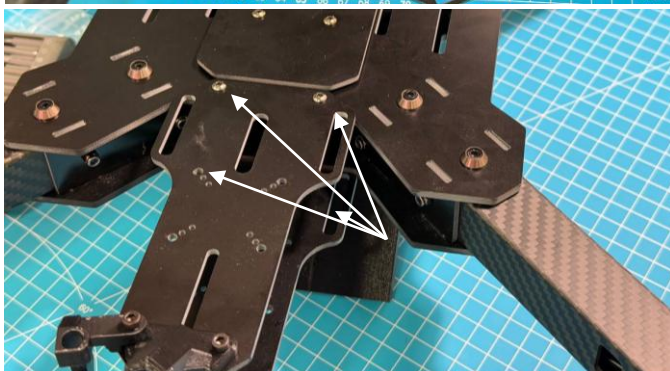

Použijte 4 ks M3 x 12 mm a 2 ks distančních sloupků M3 x 25 mm k připevnění zadních desek k rámu z obou stran.




Vezměte 3 ks držáků antény (obr.26), 2 ks M3 x 32 mm, 1 ks M3 x 16 mm a 3 ks M3 x 12 mm.

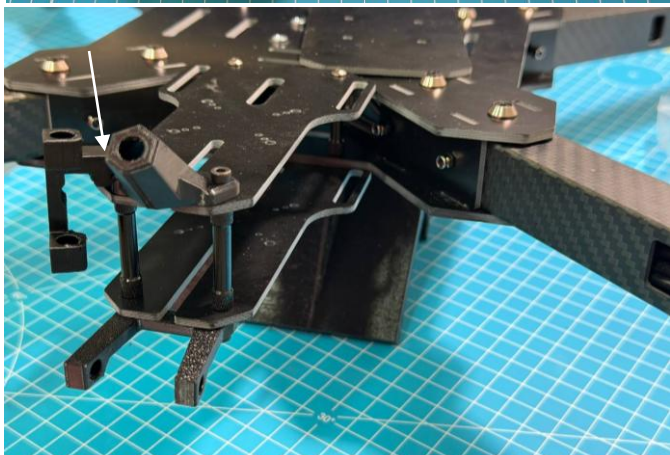

Zajistěte držáky antény z obou stran pomocí šroubů. Šroub M3 x 16 mm použijte v místě uvedeném na obrázku.



Vezměte 1 ks desky B (obr. 15) a 4 ks M3 x 8 mm (obr. 4).

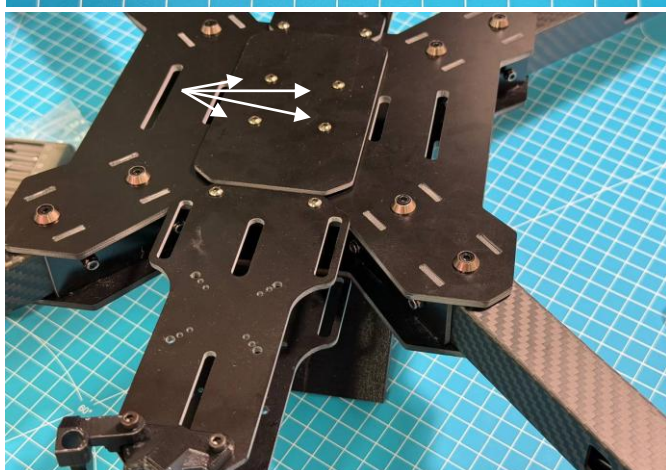

Zajistěte desku uprostřed rámu podle obrázku pomocí šroubů.



Konečný výsledek.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot