

Telaio Pilotix Edition PT15

Manuale utente



Sommario

1. Componenti.....	3
1.1. Viti	3
1.2. Dadi e rondelle	4
1.3. Kit viti.....	4
1.4. Kit carrozzeria.....	5
2. Montaggio	9
2.1. Montaggio del braccio.....	9
2.2. Montaggio del telaio	14
Contatti:	18

1. Componenti

1.1. Viti



Fig. 1. M3 x 35 mm 12 pz.



Fig. 2. M3 x 35 mm 8 pz.



Fig. 3. M3 x 12 mm 8 pz.



Fig. 4. M3 x 8 mm 24 pz.



Fig. 5. M4 x 8 mm 16 pz.



Fig. 6. M3 x 25 mm 4 pz.



Fig. 7. M3 x 8 mm 18 pz.



Fig. 8. M3 x 32 mm 4 pz.



Fig. 9. M3 x 25 mm 4 pz.

1.2. Dadi e rondelle



Fig. 10. M3 20 pz.



Fig. 11. M3 8 pz.

1.3. Kit viti



Fig. 12. Set di montaggio eliche (M3 x 8 mm 4 pz., M3 x 12mm 8 pz.)



Fig. 13. Vite di montaggio antenna (M3 x 16 mm 1 pz.)

1.4. Kit carrozzeria

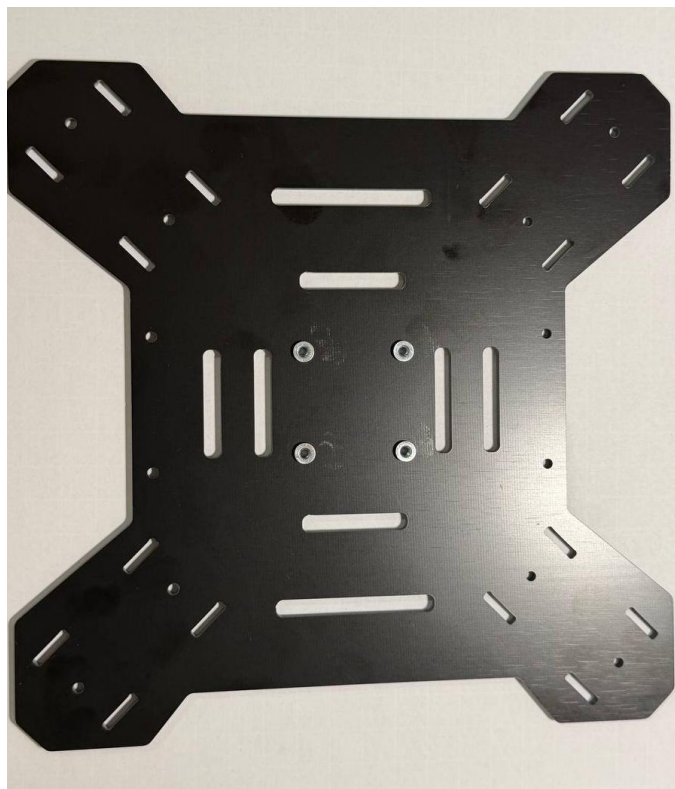


Fig. 14. Piastra A. 2 pz.



Fig. 15. Piastra B. 1 pz.



Fig. 16. Piastra C. 4 pz.



Fig. 17. Fascetta di fissaggio. 4 pz.



Fig. 18. Piastra posteriore. 2 pz.



Fig. 19. Piastra anteriore. 2 pz.



Fig. 20. Piastra motore. 4 pz.



Fig. 21. Piastra di protezione. 8 pz.



Fig. 22. Protezione. 4 pz.



Fig. 23. Braccio. 4 pz.

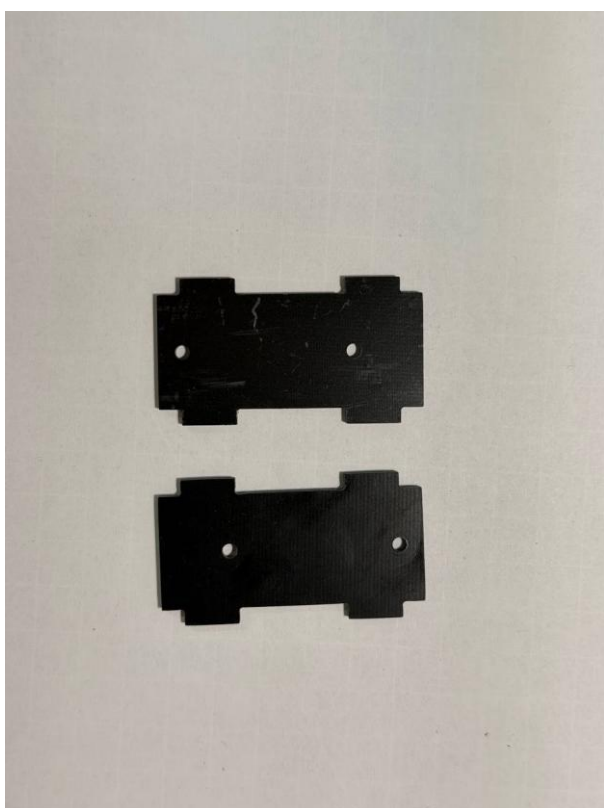


Fig. 24. Piastra del braccio. 8 pz.



Fig. 25. Supporto fotocamera. 2 pz.

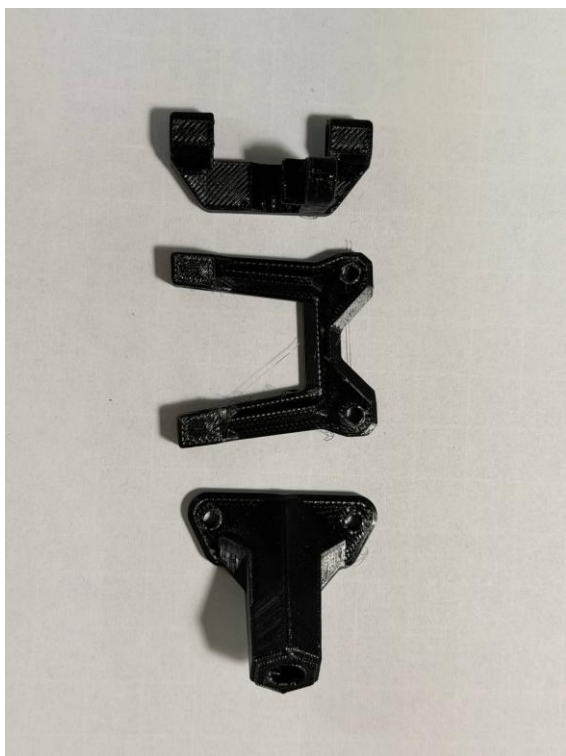



Fig. 26. Supporto antenna. 3 pz.

2. Montaggio

2.1. Montaggio del braccio



Prendere 1 pz. di braccio (Fig.23), 2 pz. di piastre del braccio (Fig.24), 2 pz. di M3 x 35 mm (Fig.1) e 2 pz. di dadi M3 (Fig.10).

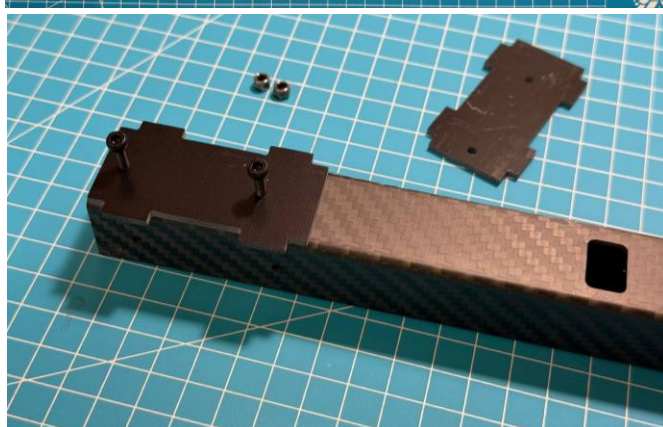

Posizionare le piastre come mostrato. Inserire le viti nel foro da entrambi i lati. Assicurarci che la piastra sia allineata con il foro interno del bullone.




Infine, serrare il bullone con un dado per fissare il gruppo.

Ripetere questa procedura per tutti e 4 i bracci.




Prendere 1 pz. di piastra motore (Fig.20), 1 pz. di motore e 4 pz. di M3 x 8 mm (Fig.7).

Nota: questa è solo un'illustrazione, i motori non sono inclusi nel kit telaio.

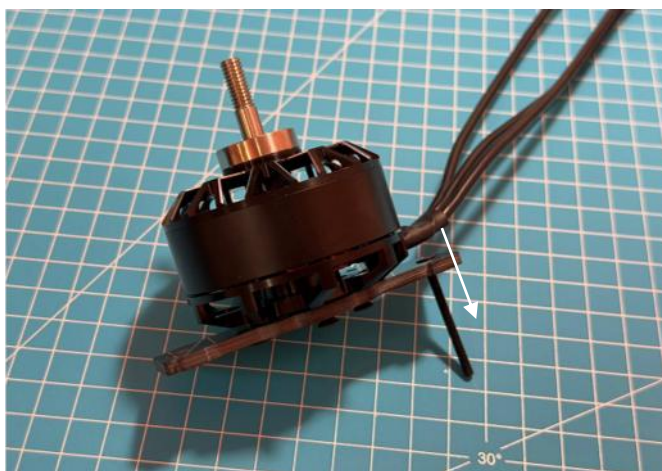

Consiglio utile: prima di serrare la vite, posizionare 1 pz. di M3 x 35 mm (Fig.2) dal lato dei cavi del motore.

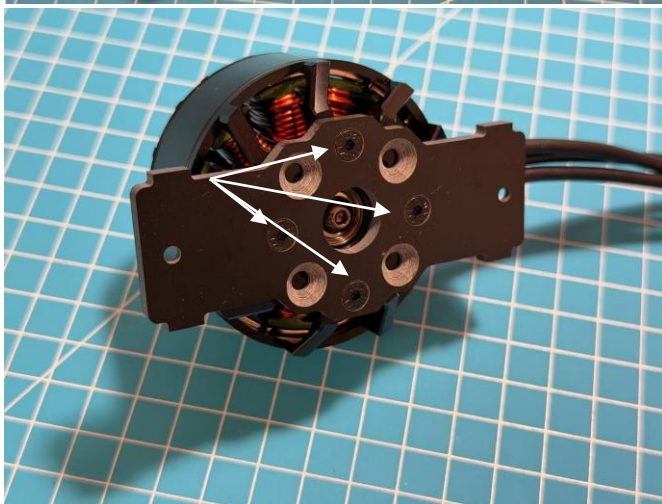

Posizionare la piastra motore sul motore. Allineare i fori di montaggio del motore con i fori sul supporto.

Fissare il motore al supporto con 4 pz. di bulloni M3 x 8 mm (Fig.7).

Serrare i bulloni a croce per garantire una pressione uniforme.




Prendere il motore preparato, il braccio preparato, M3 x 35 mm (Fig.1) e 2 pz. di dado M3 (Fig.10).




Posizionare il motore preparato sulla parte superiore del braccio preparato. Assicurarci che il gruppo sia allineato con il foro interno del bullone.



Far passare i cavi del motore attraverso il centro del braccio.

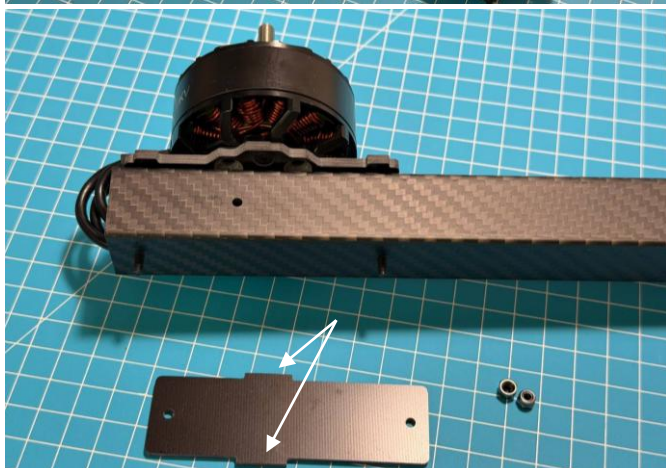

Prendere 1 pz. di piastra C (Fig. 16).
Fissare la piastra del supporto motore al braccio. Nota: la piastra presenta supporti sporgenti, che devono trovarsi più vicini all'estremità del braccio.

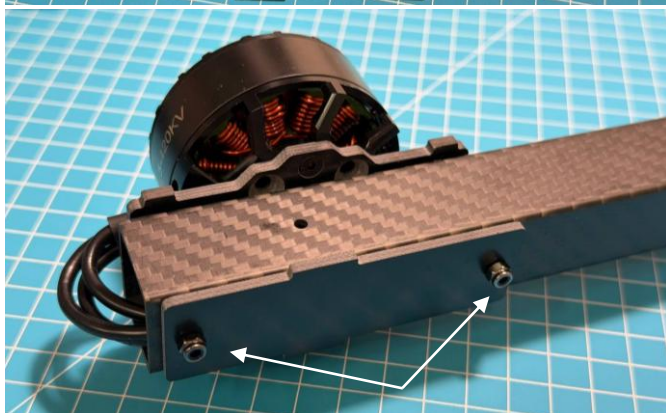

Fissare il gruppo con i dadi, assicurandosi che i cavi del motore non rimangano schiacciati tra le parti. Ripetere questa procedura per tutti e 4 i bracci.




Prendere 1 pz. di protezione (Fig. 22), 1 pz. di piastra di protezione (Fig. 21) e 2 pz. di M3 x 8 mm (Fig. 4).



Fissare protezione e piastra di protezione insieme con le viti come mostrato. Ripetere questa procedura per tutte e 4 le protezioni.




Prendere la protezione preparata, il braccio preparato, 1 pz. di piastra di protezione (Fig. 21) e 2 pz. di M3 x 8 mm (Fig. 4).

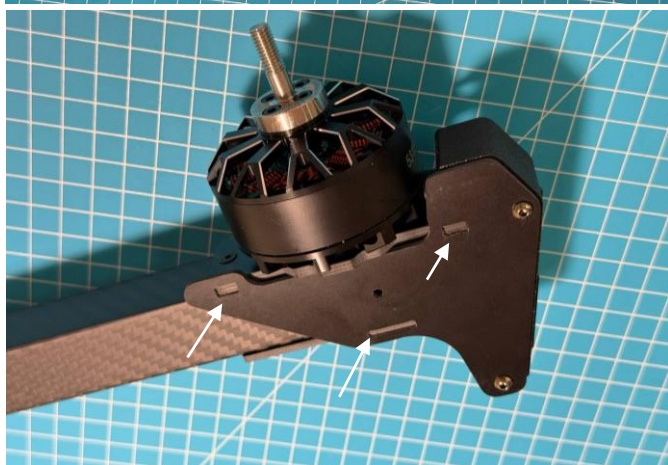

Posizionare la protezione preparata su un lato del braccio come mostrato. Assicurarsi che i fori siano perfettamente allineati.



Ruotare il braccio, posizionare la piastra di protezione e fissare il gruppo con una vite. I fori devono essere allineati come prima.

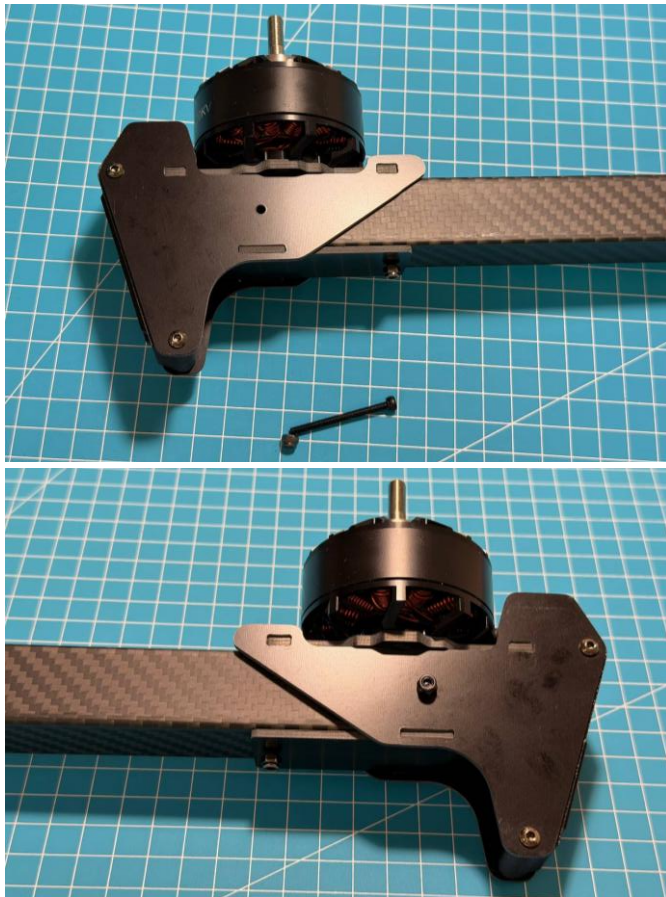

Prendere M3 x 35 mm (Fig. 1), 1 pz. di dado (Fig.10) e il gruppo preparato. Inserire la vite nel foro da entrambi i lati.

Fissare il gruppo con un dado. Ripetere questa procedura per tutti e 4 i bracci.


2.2. Montaggio del telaio




Prendere 2 pz. di piastre A (Fig. 14) e 4 pz. di bracci preparati.




Prendere 2 pz. di M3 x 35 mm (Fig.1) e 2 pz. di dadi (Fig.10). Posizionare le piastre con i dadi preinstallati rivolti verso l'interno. Inserire il braccio tra le due piastre; gli elementi di fissaggio sporgenti devono allinearsi con i fori speciali per garantire un fissaggio sicuro. Quindi inserire il bullone nel foro e fissarlo temporaneamente con un dado.

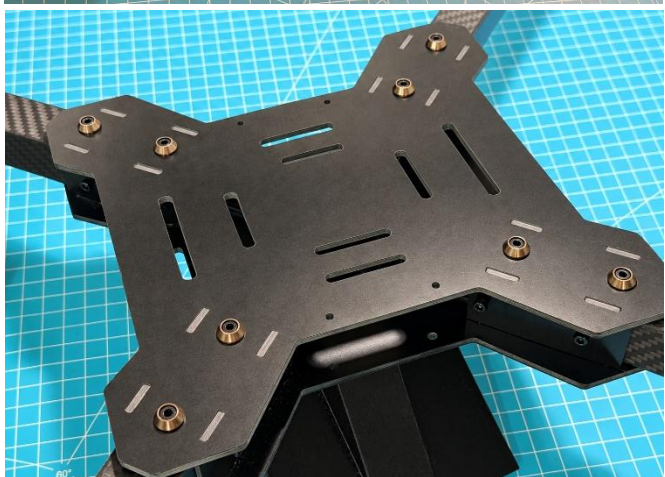


Prendere 8 pz. di rondelle M3 (Fig. 11). Una volta fissati tutti i bracci, prendere le rondelle e fissarle come mostrato.

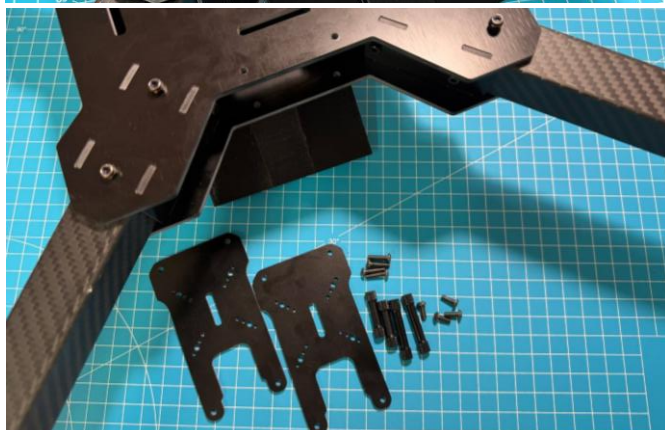

Prendere 2 pz. di M3 x 32 mm (Fig. 8), 2 pz. di distanziali M3 x 25 mm (Fig. 9), 4 pz. di M3 x 8 mm (Fig. 4), 4 pz. di M3 x 12 mm (Fig. 3) e 2 pz. di piastra anteriore (Fig. 19).

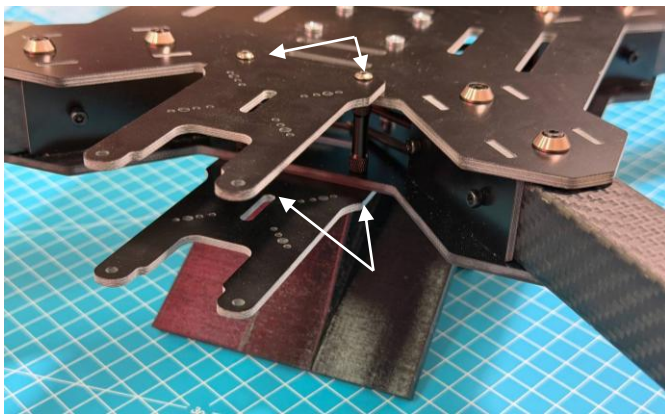

Utilizzare 4 pz. di M3 x 12 mm e 2 pz. di distanziali M3 x 25 mm per fissare le piastre anteriori al telaio su entrambi i lati.

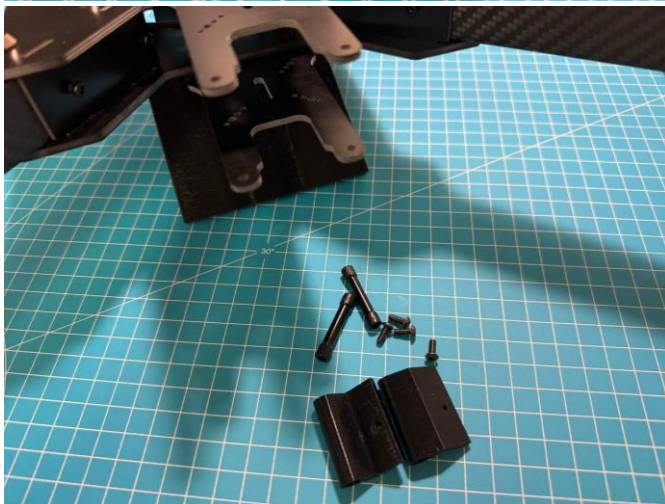


Prendere 2 pz. di supporti fotocamera (Fig.25), 2 pz. di M3 x 32 mm e 4 pz. di M3 x 8 mm.




Far scorrere il supporto fotocamera sulle 2 pz. di viti M3 x 32 mm.



Fissare i supporti fotocamera su entrambi i lati con le viti. Posizionarli come mostrato.

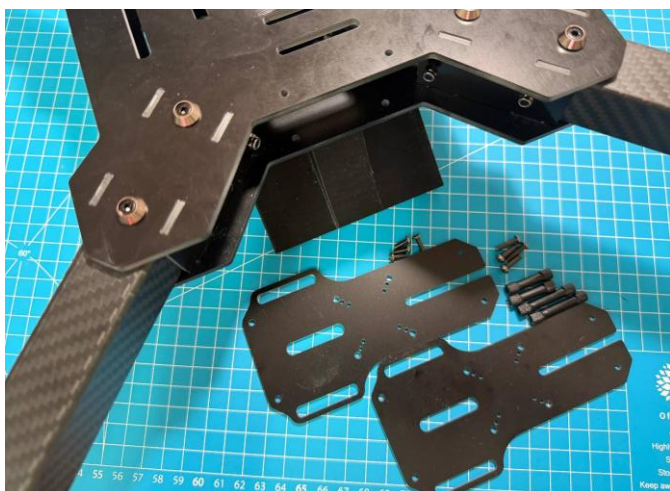

Prendere 2 pz. di M3 x 32 mm (Fig. 8), 2 pz. di distanziali M3 x 25 mm (Fig. 9), 3 pz. di M3 x 12 mm dal set di montaggio eliche (Fig. 12), 4 pz. di M3 x 12 mm (Fig. 3), 1 pz. di M3 x 16 mm (Fig. 13) e 2 pz. di piastra posteriore (Fig. 18).

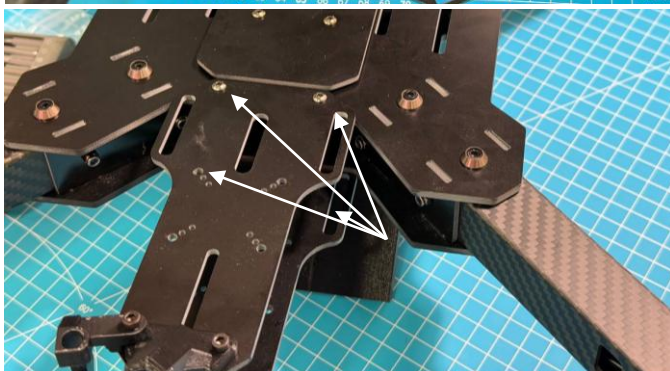

Utilizzare 4 pz. di M3 x 12 mm e 2 pz. di distanziali M3 x 25 mm per fissare le piastre posteriori al telaio su entrambi i lati.




Prendere 3 pz. di supporti antenna (Fig.26), 2 pz. di M3 x 32 mm, 1 pz. di M3 x 16 mm e 3 pz. di M3 x 12 mm.



Fissare i supporti antenna su entrambi i lati con le viti. Utilizzare la vite M3 x 16 mm dove indicato nell'illustrazione.



Prendere 1 pz. di piastra B (Fig. 15) e 4 pz. di M3 x 8 mm (Fig. 4).

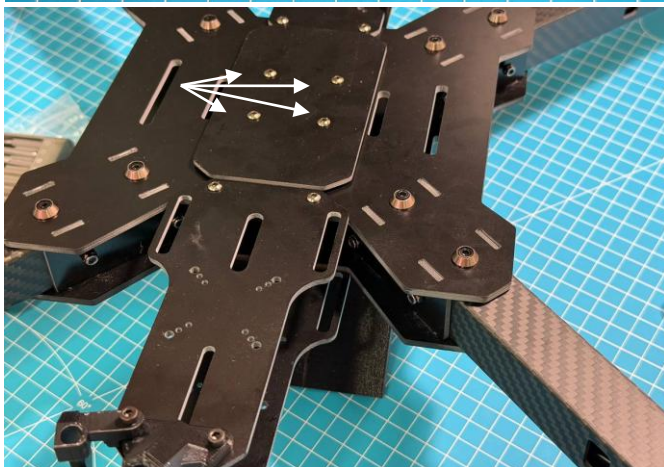

Fissare la piastra al centro del telaio come mostrato con le viti.



Il risultato finale.

Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot