

# Rama Pilotix Edition PT15

## Instrukcja obsługi



## Spis treści

|      |                            |    |
|------|----------------------------|----|
| 1.   | <b>Elementy</b> .....      | 3  |
| 1.1. | Śruby .....                | 3  |
| 1.2. | Nakrętki i podkładki ..... | 4  |
| 1.3. | Zestaw śrub .....          | 4  |
| 1.4. | Zestaw korpusu .....       | 5  |
| 2.   | <b>Montaż</b> .....        | 9  |
| 2.1. | Montaż ramienia .....      | 9  |
| 2.2. | Montaż ramy .....          | 14 |
|      | Kontakt:.....              | 18 |

## 1. Elementy

### 1.1. Śruby



Rys. 1. M3 x 35 mm 12 szt.



Rys. 2. M3 x 35 mm 8 szt.



Rys. 3. M3 x 12 mm 8 szt.



Rys. 4. M3 x 8 mm 24 szt.



Rys. 5. M4 x 8 mm 16 szt.



Rys. 6. M3 x 25 mm 4 szt.



Rys. 7. M3 x 8 mm 18 szt.



Rys. 8. M3 x 32 mm 4 szt.



Rys. 9. M3 x 25 mm 4 szt.

## 1.2. Nakrętki i podkładki



Rys. 10. M3 20 szt.



Rys. 11. M3 8 szt.

## 1.3. Zestaw śrub




Rys. 12. Zestaw mocowania śmigieł (M3 x 8 mm 4 szt., M3 x 12mm 8 szt.)



Rys. 13. Śruba mocowania anteny (M3 x 16 mm 1 szt.)

## 1.4. Zestaw korpusu

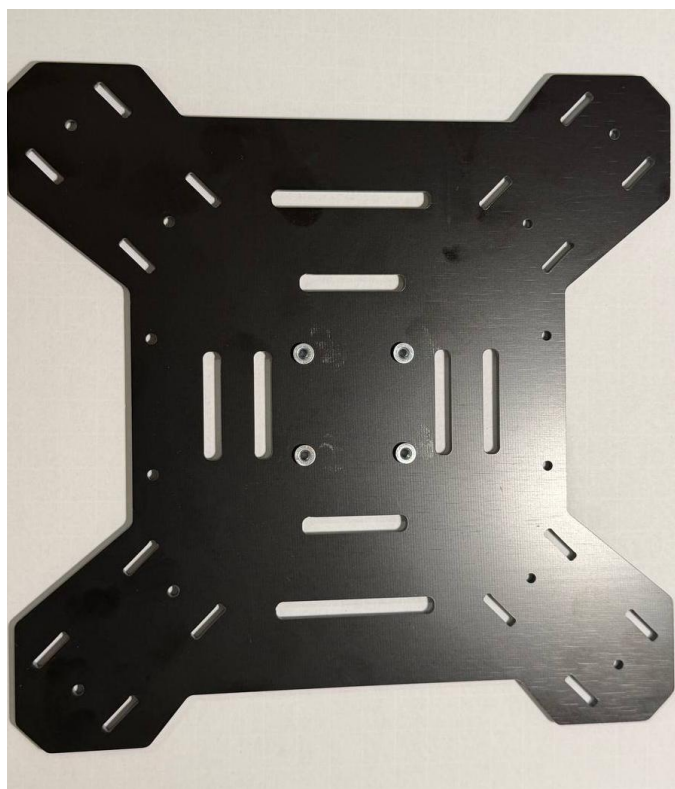

Rys. 14. Płyta A. 2 szt.



Rys. 15. Płyta B. 1 szt.



Rys. 16. Płyta C. 4 szt.



Rys. 17. Pasek mocujący. 4 szt.



Rys. 18. Płyta tylna. 2 szt.



Rys. 19. Płyta przednia. 2 szt.



Rys. 20. Płyta silnika. 4 szt.




Rys. 21. Płyta ochronna. 8 szt.



Rys. 22. Osłona. 4 szt.




Rys. 23. Ramię. 4 szt.

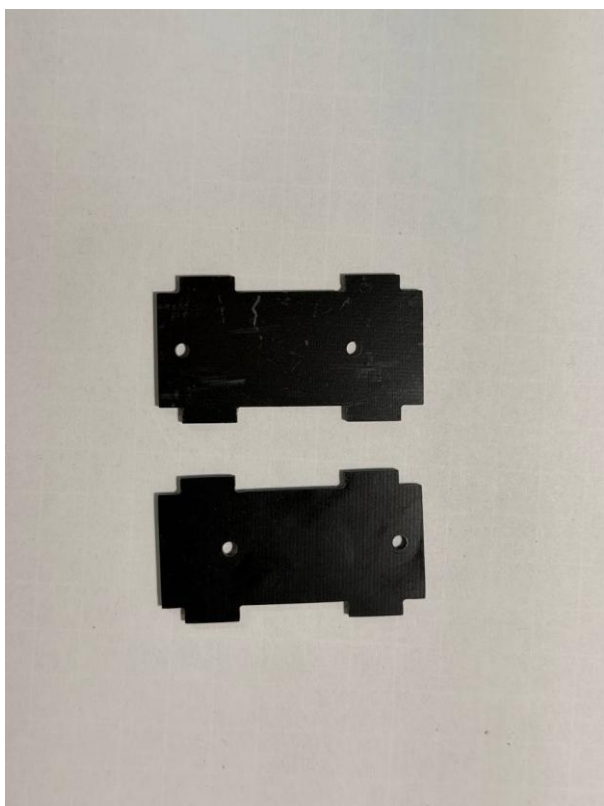

Rys. 24. Płyta ramienia. 8 szt.



Rys. 25. Uchwyt kamery. 2 szt.

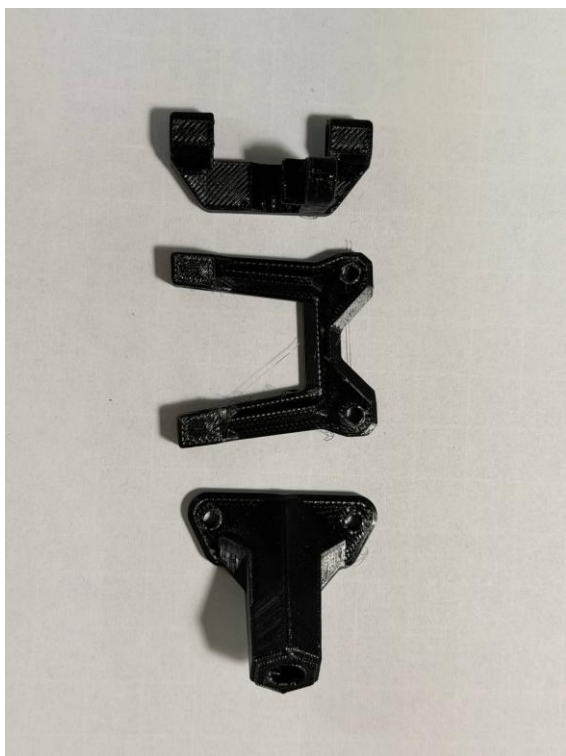


Rys. 26. Uchwyt anteny. 3 szt.

## 2. Montaż

### 2.1. Montaż ramienia



Weź 1 szt. ramienia (rys.23), 2 szt. płytek ramienia (rys.24), 2 szt. M3 x 35 mm (rys.1) oraz 2 szt. nakrętek M3 (rys.10).

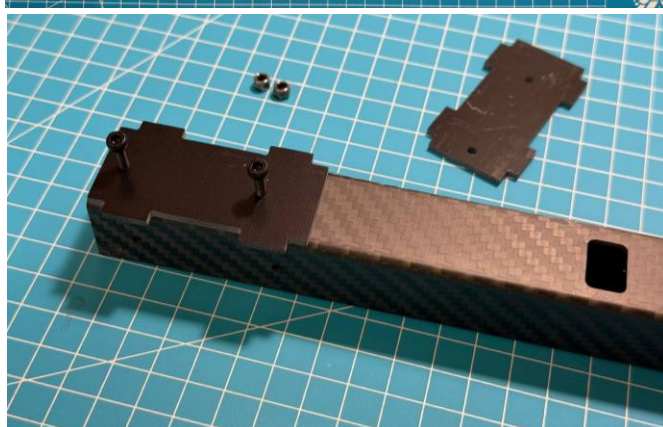

Umieść płytki zgodnie z ilustracją. Włóż wkręty w otwór z dowolnej strony. Upewnij się, że płytka jest wyrównana z wewnętrznym otworem śruby.




Na koniec dokręć śrubę za pomocą nakrętki, aby zabezpieczyć zespół. Powtórz tę procedurę dla wszystkich 4 ramion.




Weź 1 szt. płytki silnika (rys.20), 1 szt. silnika oraz 4 szt. M3 x 8 mm (rys.7).

***Uwaga: to tylko ilustracja, silniki nie są dołączone do zestawu ramy.***

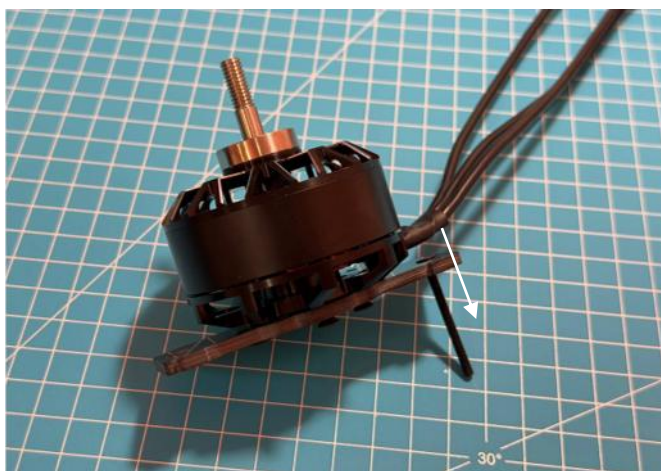

**Praktyczna wskazówka: przed dokręceniem śruby umieść 1 szt. M3 x 35 mm (rys.2) od strony przewodów silnika.**

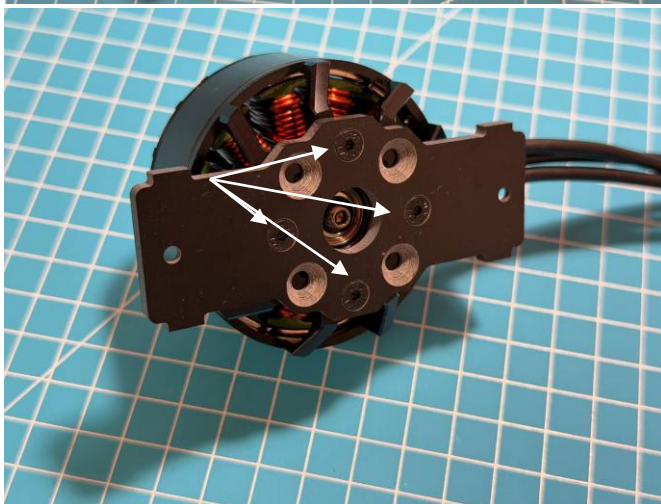

Umieść płytkę silnika na silniku.  
Wyrównaj otwory montażowe silnika z otworami na mocowaniu.  
Zamocuj silnik do mocowania za pomocą 4 szt. śrub M3 x 8 mm (rys.7).  
Dokręcaj śruby na krzyż, aby zapewnić równomierny nacisk.




Weź przygotowany silnik, przygotowane ramię, M3 x 35 mm (rys.1) oraz 2 szt. nakrętki M3 (rys.10).




Umieść przygotowany silnik na górze przygotowanego ramienia. Upewnij się, że zespół jest wyrównany z wewnętrznym otworem śruby.



Poprowadź przewody silnika przez środek ramienia.

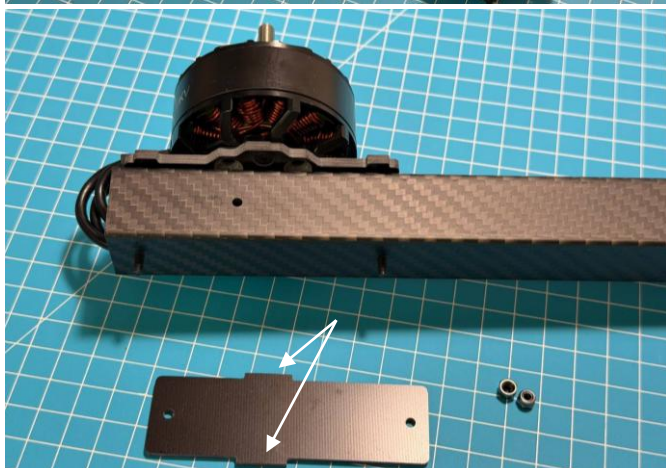

Weź 1 szt. płytki C (rys. 16). Przymocuj płytkę mocowania silnika do ramienia. Uwaga: płytka posiada wystające uchwyty – powinny znajdować się bliżej końca ramienia.

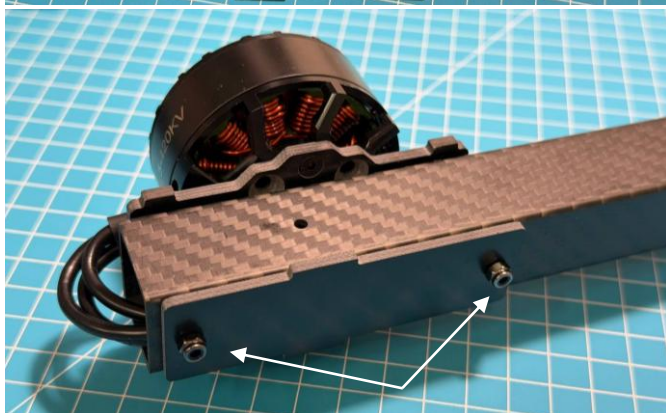

Użyj nakrętek, aby zabezpieczyć zespół, upewniając się, że przewody silnika nie są zaciśnięte między częściami. Powtórz tę procedurę dla wszystkich 4 ramion.




Weź 1 szt. osłony (rys. 22), 1 szt. płytki ochronnej (rys. 21) oraz 2 szt. M3 x 8 mm (rys. 4).



Zamocuj osłonę i płytkę ochronną razem za pomocą wkrętów zgodnie z ilustracją. Powtórz tę procedurę dla wszystkich 4 osłon.




Weź przygotowaną osłonę, przygotowane ramię, 1 szt. płytki ochronnej (rys. 21) oraz 2 szt. M3 x 8 mm (rys. 4).

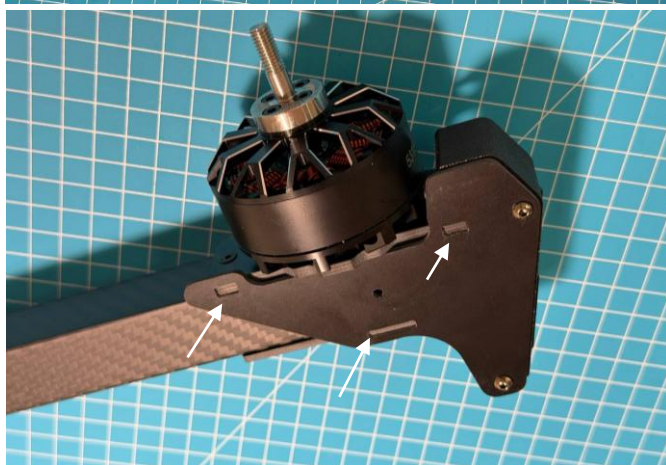

Umieść przygotowaną osłonę z jednej strony ramienia zgodnie z ilustracją. Zwróć uwagę, że otwory muszą się w pełni pokrywać.



Obróć ramię, umieść płytkę ochronną i zabezpiecz zespół za pomocą wkrętu. Otwory powinny być wyrównane jak poprzednio.

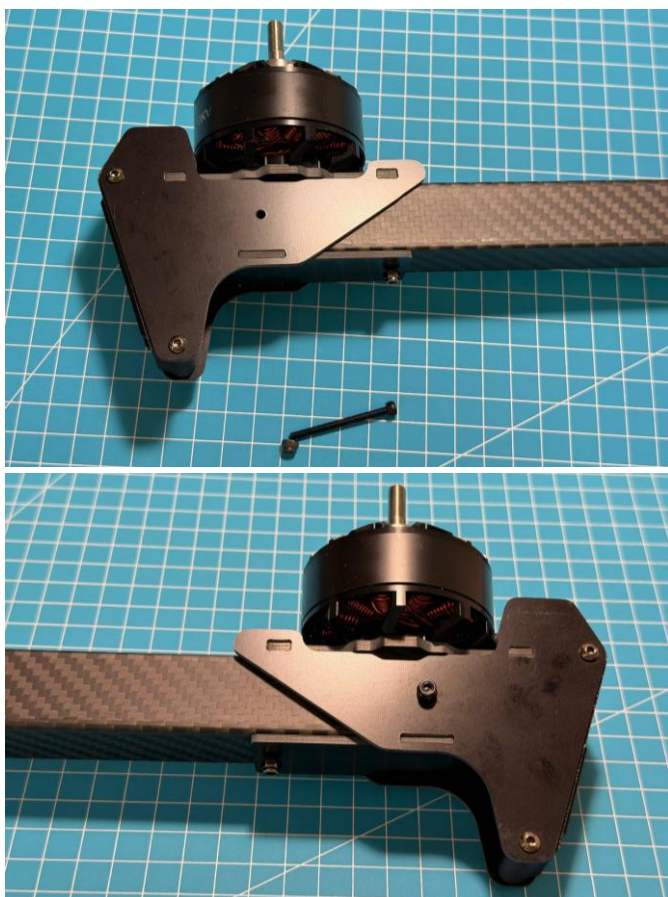

Weź M3 x 35 mm (rys. 1), 1 szt. nakrętki (rys.10) oraz przygotowany zespół. Włóż śrubę w otwór z dowolnej strony.

Zabezpiecz zespół za pomocą nakrętki. Powtórz tę procedurę dla wszystkich 4 ramion.


## 2.2. Montaż ramy



Weź 2 szt. płyt A (rys. 14) oraz 4 szt. przygotowanych ramion.




Weź 2 szt. M3 x 35 mm (rys.1) oraz 2 szt. nakrętek (rys.10). Ustaw płyty z wcześniej zamontowanymi nakrętkami skierowanymi do wewnątrz. Włóż ramię pomiędzy dwie płyty; wystające elementy mocujące muszą pokrywać się ze specjalnymi otworami, aby zapewnić bezpieczne mocowanie. Następnie włóż śrubę w otwór i tymczasowo zabezpiecz ją nakrętką.

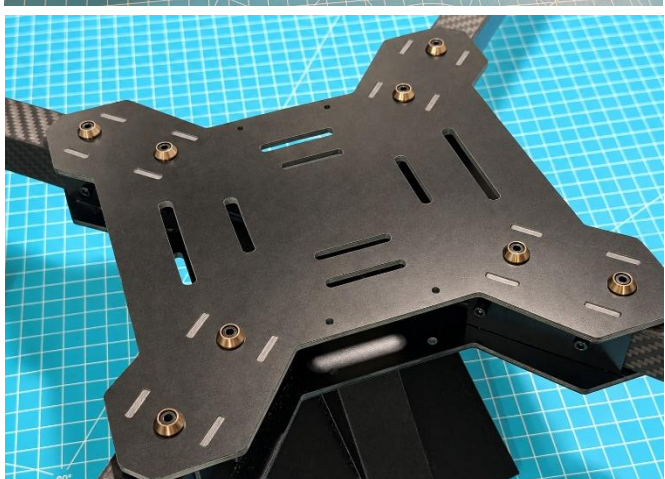


Weź 8 szt. podkładek M3 (rys. 11). Po zabezpieczeniu wszystkich ramion weź podkładki i zamocuj je zgodnie z ilustracją.



Weź 2 szt. M3 x 32 mm (rys. 8), 2 szt. tulei dystansowych M3 x 25 mm (rys. 9), 4 szt. M3 x 8 mm (rys. 4), 4 szt. M3 x 12 mm (rys. 3) oraz 2 szt. płyty przedniej (rys. 19).

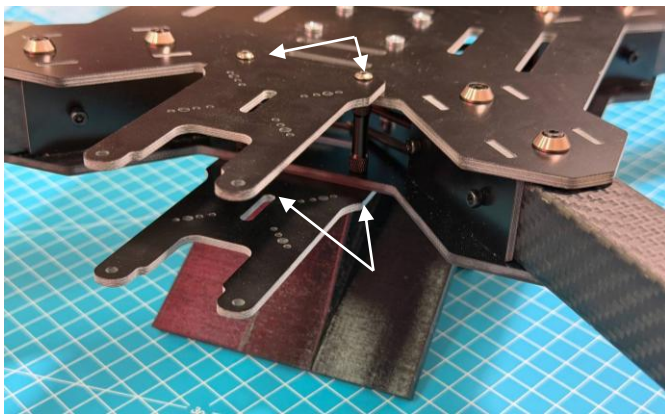

Użyj 4 szt. M3 x 12 mm oraz 2 szt. tulei dystansowych M3 x 25 mm, aby zamocować przednie płyty do ramy z obu stron.

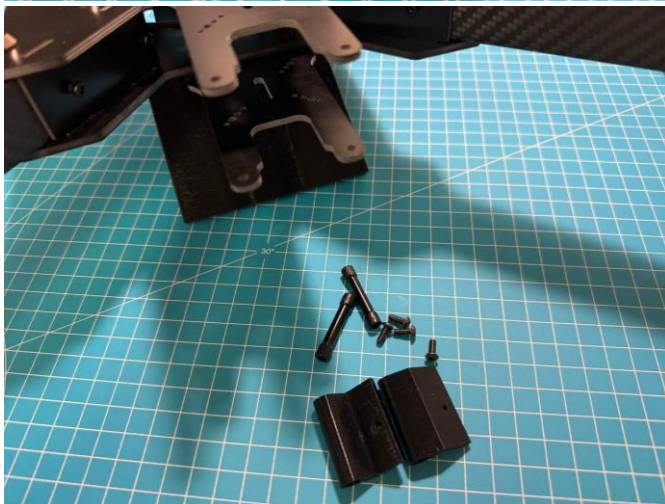


Weź 2 szt. uchwytów kamery (rys.25), 2 szt. M3 x 32 mm oraz 4 szt. M3 x 8 mm.




Nasuń uchwyt kamery na 2 szt. śrub M3 x 32 mm.



Zamocuj uchwyty kamery z obu stron za pomocą wkrętów. Umieść je zgodnie z ilustracją.

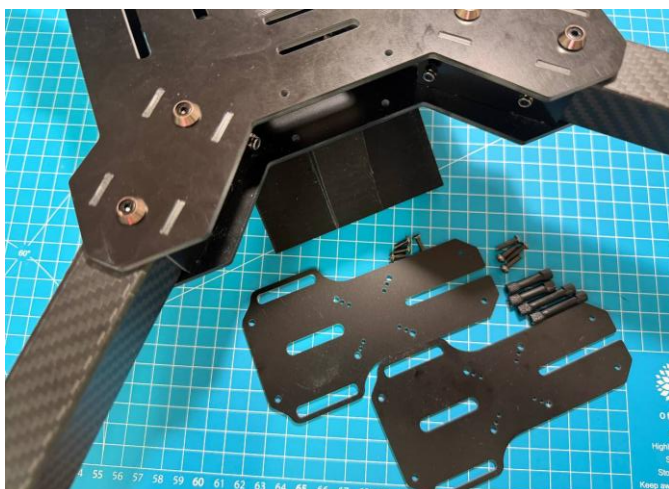

Weź 2 szt. M3 x 32 mm (rys. 8), 2 szt. tulei dystansowych M3 x 25 mm (rys. 9), 3 szt. M3 x 12 mm z zestawu mocowania śmigieł (rys. 12), 4 szt. M3 x 12 mm (rys. 3), 1 szt. M3 x 16 mm (rys. 13) oraz 2 szt. płyty tylnej (rys. 18).

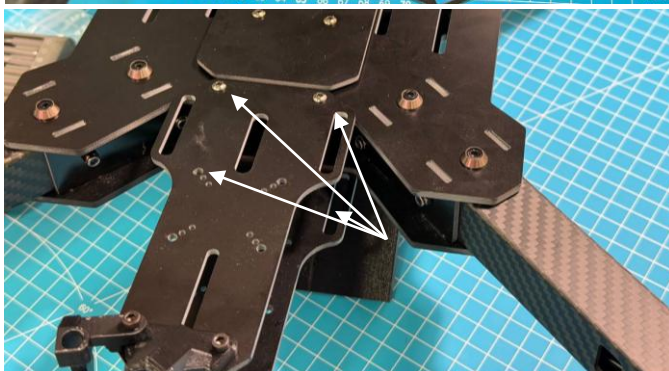

Użyj 4 szt. M3 x 12 mm oraz 2 szt. tulei dystansowych M3 x 25 mm, aby zamocować tylne płyty do ramy z obu stron.




Weź 3 szt. uchwytów anteny (rys.26), 2 szt. M3 x 32 mm, 1 szt. M3 x 16 mm oraz 3 szt. M3 x 12 mm.



Zamocuj uchwyty anteny z obu stron za pomocą wkrętów. Użyj śruby M3 x 16 mm w miejscu wskazanym na ilustracji.



Weź 1 szt. płyty B (rys. 15) oraz 4 szt. M3 x 8 mm (rys. 4).

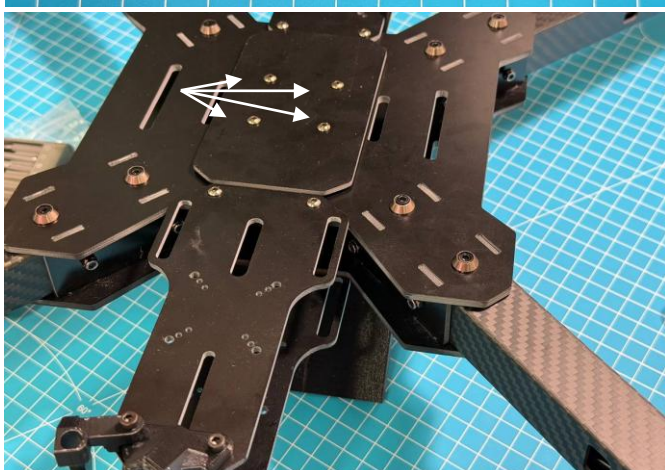

Zamocuj płytę pośrodku ramy zgodnie z ilustracją za pomocą wkrętów.



Wynik końcowy.

## **Kontakt:**

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@pilotix.eu](mailto:support@pilotix.eu)

Telegram: [https://t.me/PilotixSupport\\_bot](https://t.me/PilotixSupport_bot)