

Рама Pilotix Edition PT15

Посібник користувача



Зміст

1.	Компоненти	3
1.1.	Гвинти	3
1.2.	Гайки та шайби.....	4
1.3.	Комплект гвинтів	4
1.4.	Комплект корпусу.....	5
2.	Збірка	9
2.1.	Збірка променя.....	9
2.2.	Збірка рами	14
Контакти:		18

1. Компоненти

1.1. Гвинти



Мал. 1. M3 x 35 мм 12 шт.



Мал. 2. M3 x 35 мм 8 шт.



Мал. 3. M3 x 12 мм 8 шт.



Мал. 4. M3 x 8 мм 24 шт.



Мал. 5. M4 x 8 мм 16 шт.



Мал. 6. M3 x 25 мм 4 шт.



Мал. 7. M3 x 8 мм 18 шт.



Мал. 8. M3 x 32 мм 4 шт.



Мал. 9. M3 x 25 мм 4 шт.

1.2. Гайки та шайби



Мал. 10. М3 20 шт.



Мал. 11. М3 8 шт.

1.3. Комплект гвинтів




Мал. 12. Комплект кріплення пропелерів (М3 x 8 мм
4 шт., М3 x 12мм 8 шт.)



Мал. 13. Гвинт кріплення антени
(М3 x 16 мм 1 шт.)

1.4. Комплект корпусу

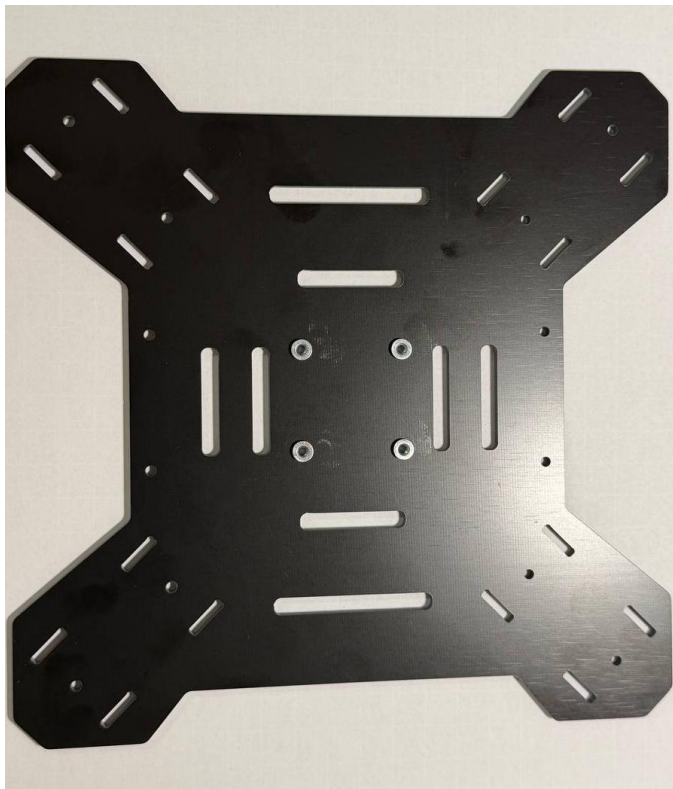

Мал. 14. Пластина А. 2 шт.



Мал. 15. Пластина В. 1 шт.



Мал. 16. Пластина С. 4 шт.




Мал. 17. Кріпильний ремінець. 4 шт.



Мал. 18. Задня пластина. 2 шт.



Мал. 19. Передня пластина. 2 шт.

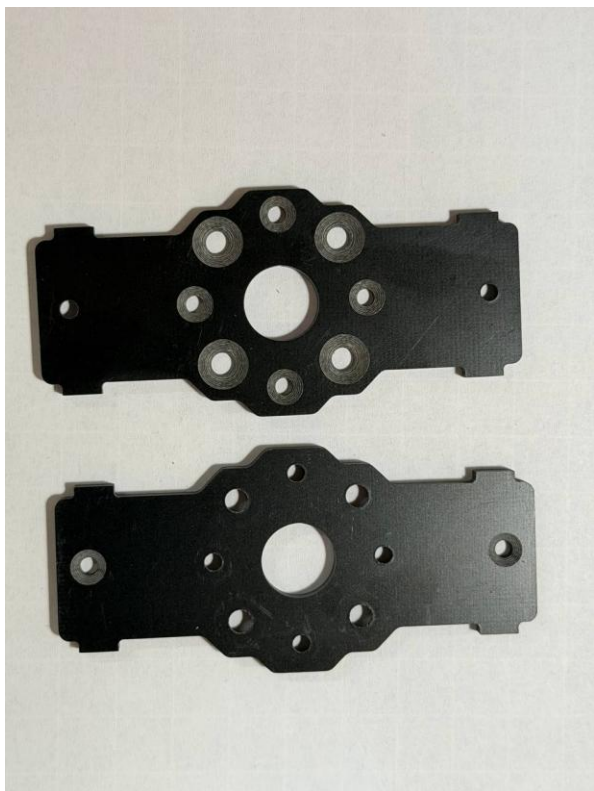

Мал. 20. Пластина мотора. 4 шт.




Мал. 21. Захисна пластина. 8 шт.



Мал. 22. Захист. 4 шт.




Мал. 23. Промінь. 4 шт.

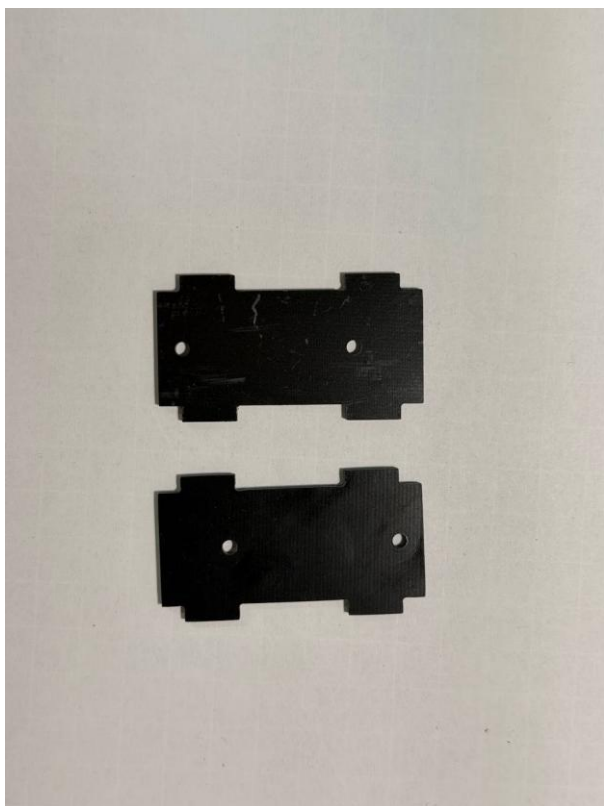

Мал. 24. Пластина променя. 8 шт.



Мал. 25. Тримач камери. 2 шт.

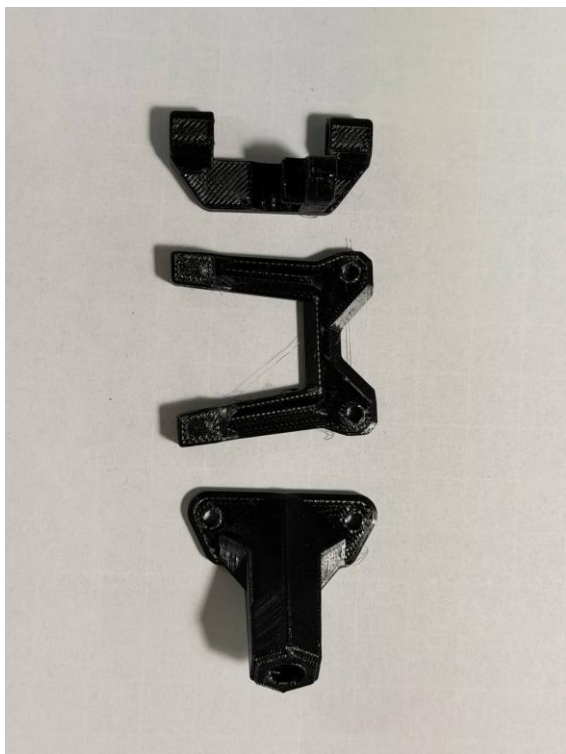


Мал. 26. Тримач антени. 3 шт.

2. Збірка

2.1. Збірка променя



Візьміть 1 шт. променя (мал.23), 2 шт. пластин променя (мал.24), 2 шт. М3 x 35 мм (мал.1) та 2 шт. гайок М3 (мал.10).

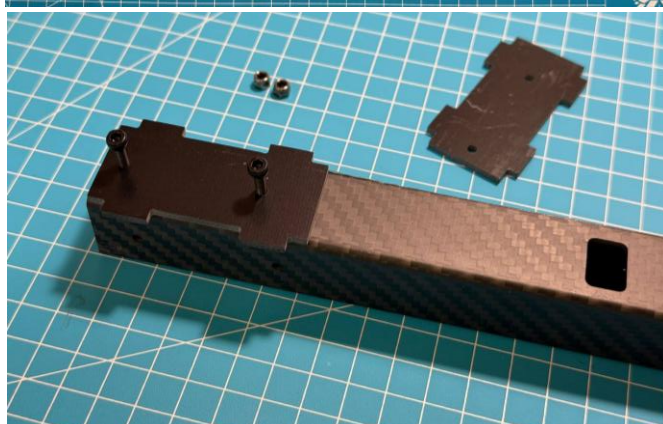

Розмістіть пластини, як показано. Вставте гвинти в отвір з будь-якого боку. Переконайтеся, що пластина вирівняна з внутрішнім отвором під болт.




Нарешті, затягніть болт гайкою, щоб закріпити збірку. Повторіть цю процедуру для всіх 4 променів.




Візьміть 1 шт. пластини мотора (мал.20), 1 шт. мотора та 4 шт. М3 x 8 мм (мал.7).


Примітка: це лише ілюстрація, мотори не входять до комплекту рами.

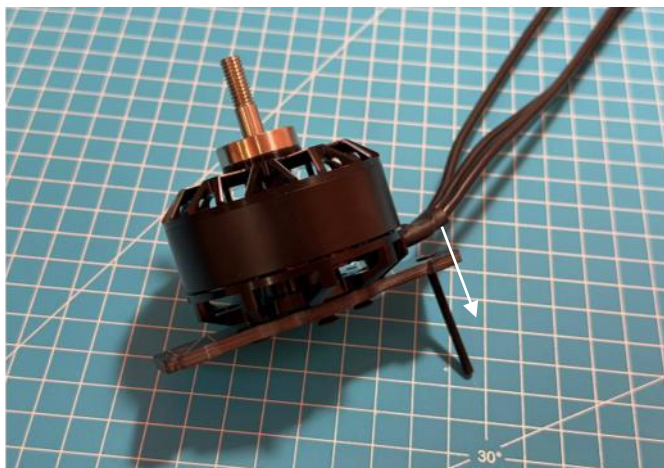

Корисна порада: перед затягуванням гвинта розмістіть 1 шт. М3 х 35 мм (мал.2) з боку дротів мотора.

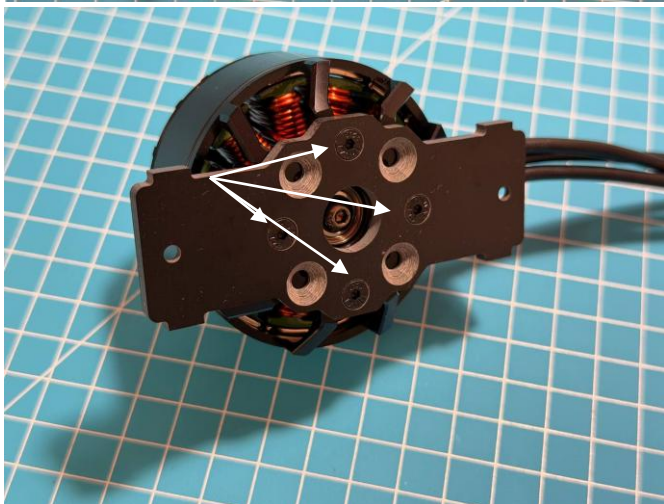

Розмістіть пластину мотора на моторі. Вирівняйте монтажні отвори мотора з отворами на кріпленні. Закріпіть мотор на кріпленні за допомогою 4 шт. болтів М3 х 8 мм (мал.7). Затягуйте болти навхрест, щоб забезпечити рівномірний тиск.

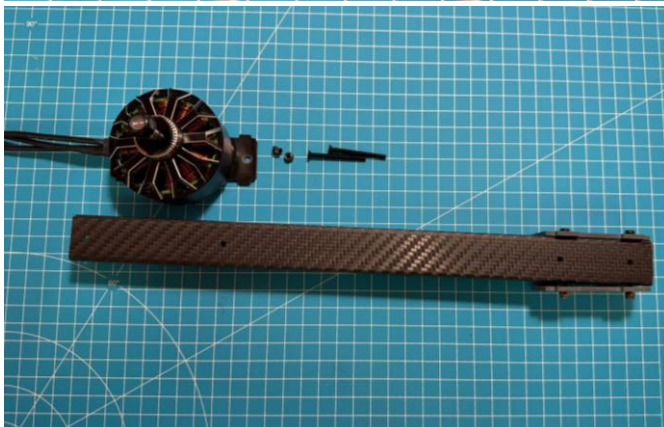


Візьміть підготовлений мотор, підготовлений промінь, М3 х 35 мм (мал.1) та 2 шт. гайку М3 (мал.10).




Розмістіть підготовлений мотор зверху підготовленого променя. Переконайтеся, що збірка вирівняна з внутрішнім отвором під болт.



Проведіть дроти мотора через центр променя.

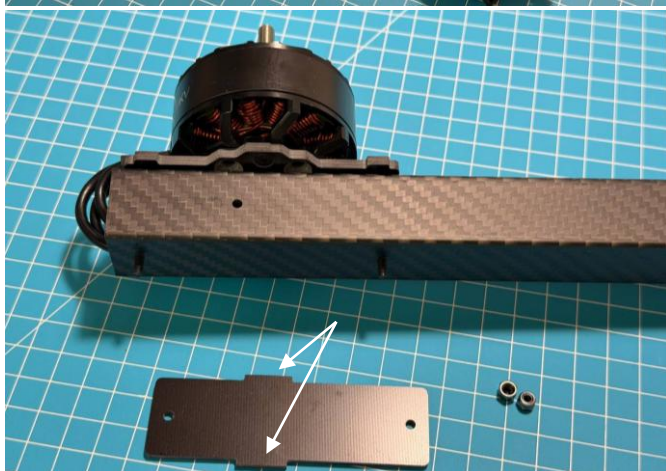

Візьміть 1 шт. пластини С (мал. 16). Прикріпіть пластину кріплення мотора до променя. Примітка: пластина має виступаючі тримачі — вони мають бути ближче до кінця променя.

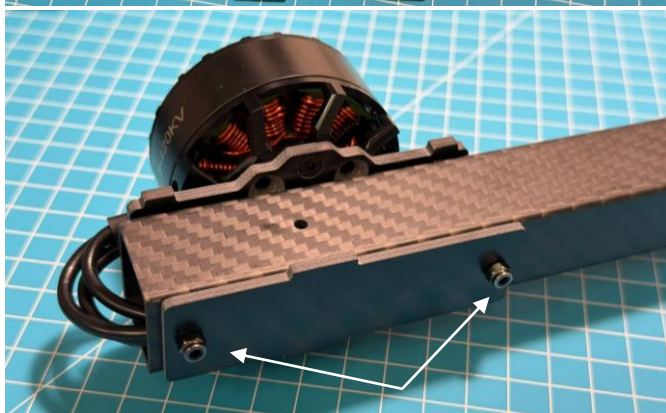

Використовуйте гайки для закріплення збірки, стежачи, щоб дроти мотора не були затиснуті між деталями. Повторіть цю процедуру для всіх 4 променів.




Візьміть 1 шт. захисту (мал. 22), 1 шт. захисної пластини (мал. 21) та 2 шт. М3 x 8 мм (мал. 4).



Закріпіть захист та захисну пластину разом гвинтами, як показано. Повторіть цю процедуру для всіх 4 захистів.



Візьміть підготовлений захист, підготовлений промінь, 1 шт. захисної пластини (мал. 21) та 2 шт. М3 х 8 мм (мал. 4).

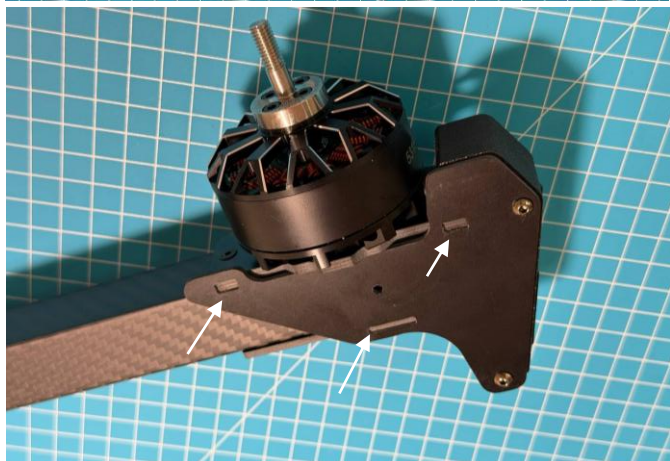


Розмістіть підготовлений захист з одного боку променя, як показано. Зверніть увагу, що отвори мають повністю збігатися.



Поверніть промінь, встановіть захисну пластину та закріпіть збірку гвинтом. Отвори мають збігатися, як і раніше.




Візьміть М3 х 35 мм (мал. 1), 1 шт. гайку (мал.10) та підготовлену збірку. Вставте гвинт в отвір з будь-якого боку.

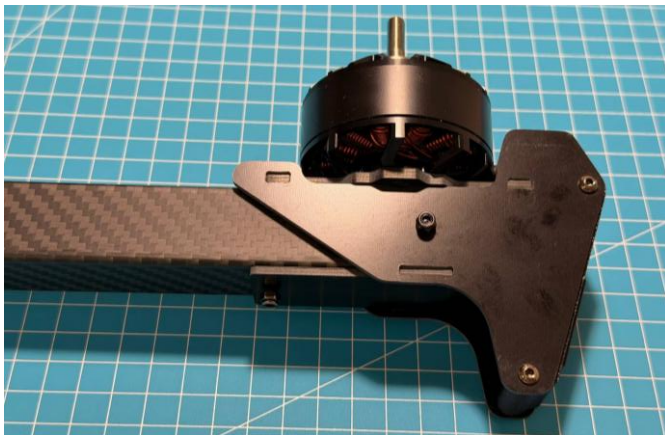

Закріпіть збірку гайкою. Повторіть цю процедуру для всіх 4 променів.


2.2. Збірка рами

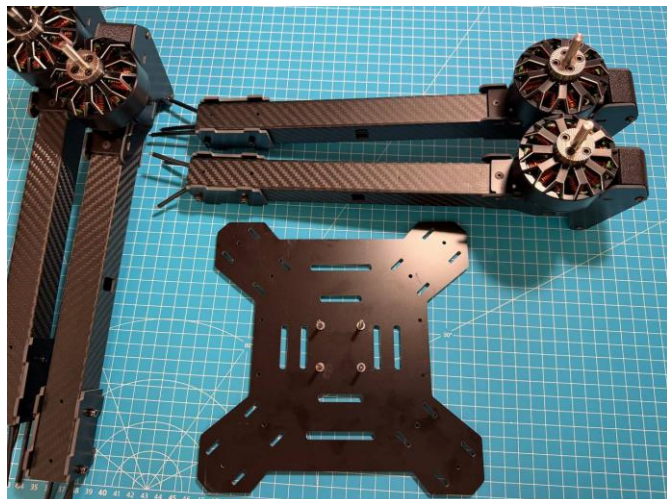


Візьміть 2 шт. пластин А (мал. 14) та 4 шт. підготовлених променів.




Візьміть 2 шт. М3 x 35 мм (мал.1) та 2 шт. гайок (мал.10). Розташуйте пластини попередньо встановленими гайками всередину. Вставте промінь між двома пластинами; виступаючі кріпильні елементи повинні збігатися зі спеціальними отворами для надійної фіксації. Потім вставте болт в отвір і тимчасово закріпіть його гайкою.

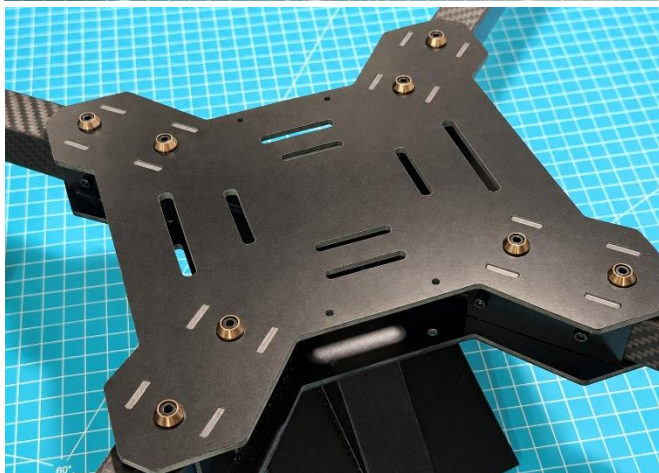


Візьміть 8 шт. шайб М3 (мал. 11). Після закріплення всіх променів візьміть шайби та закріпіть їх, як показано.

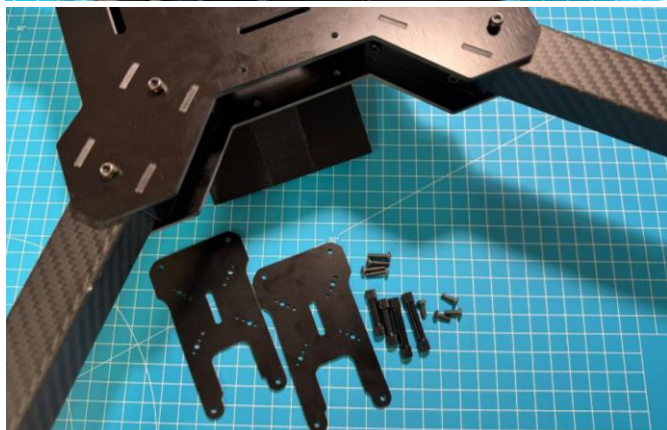

Візьміть 2 шт. М3 x 32 мм (мал. 8), 2 шт. дистанційних стійок М3 x 25 мм (мал. 9), 4 шт. М3 x 8 мм (мал. 4), 4 шт. М3 x 12 мм (мал. 3) та 2 шт. передньої пластини (мал. 19).

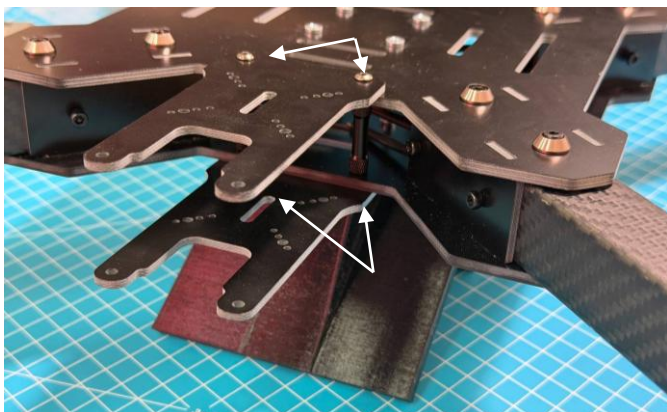


Використовуйте 4 шт. М3 х 12 мм та 2 шт. дистанційних стійок М3 х 25 мм, щоб закріпити передні пластини на рамі з обох боків.

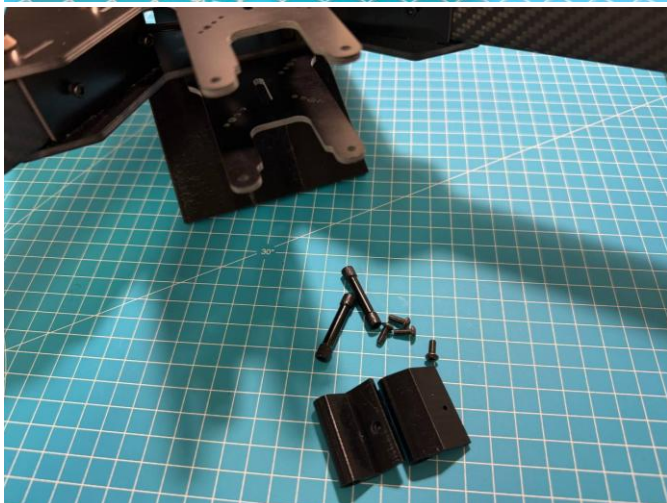


Візьміть 2 шт. тримачів камери (мал.25), 2 шт. М3 х 32 мм та 4 шт. М3 х 8 мм.




Насуньте тримач камери на 2 шт. гвинтів М3 х 32 мм.

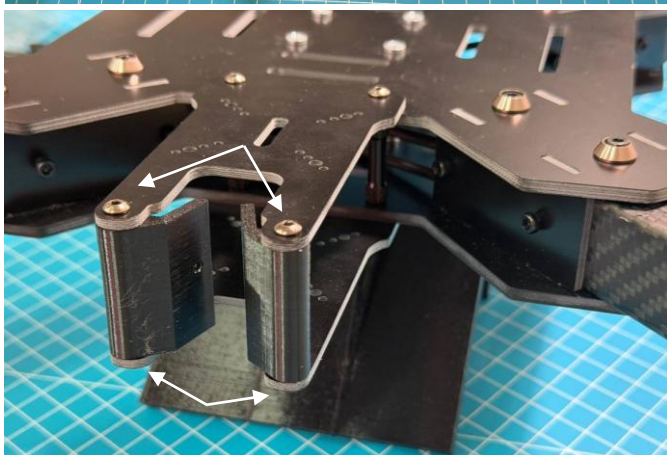

Закріпіть тримачі камери з обох боків гвинтами. Розмістіть їх, як показано.

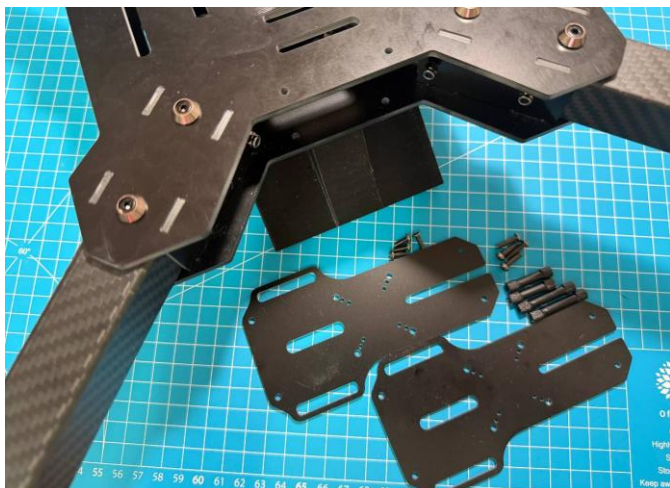


Візьміть 2 шт. М3 х 32 мм (мал. 8), 2 шт. дистанційних стійок М3 х 25 мм (мал. 9), 3 шт. М3 х 12 мм з комплекту кріплення пропелерів (мал. 12), 4 шт. М3 х 12 мм (мал. 3), 1 шт. М3 х 16 мм (мал. 13) та 2 шт. задньої пластини (мал. 18).

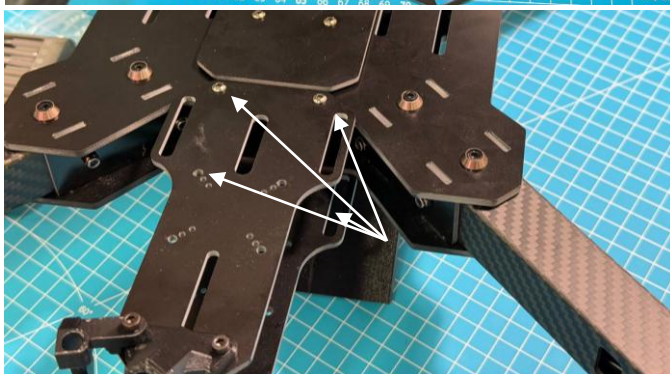

Використовуйте 4 шт. М3 х 12 мм та 2 шт. дистанційних стійок М3 х 25 мм, щоб закріпити задні пластини на рамі з обох боків.




Візьміть 3 шт. тримачів антени (мал.26), 2 шт. М3 х 32 мм, 1 шт. М3 х 16 мм та 3 шт. М3 х 12 мм.

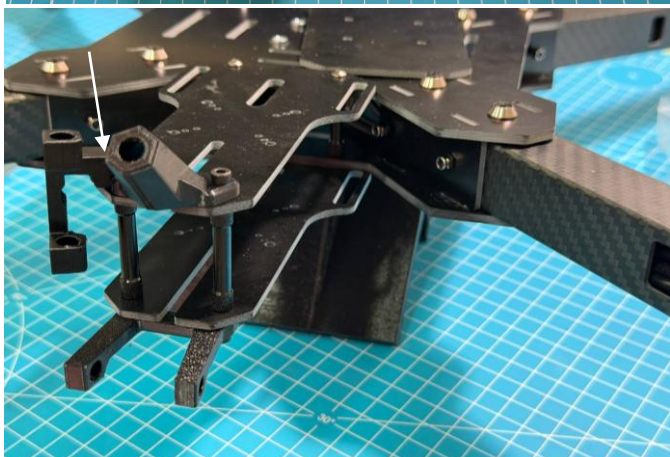

Закріпіть тримачі антени з обох боків гвинтами. Використовуйте гвинт М3 х 16 мм у місці, зазначеному на ілюстрації.



Візьміть 1 шт. пластини В (мал. 15) та 4 шт. М3 х 8 мм (мал. 4).

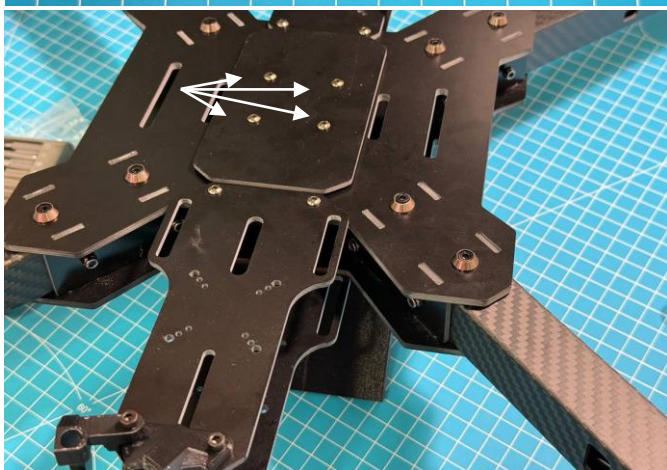

Закріпіть пластину посередині рами, як показано, гвинтами.



Кінцевий результат.

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot