

Rám Mark4-10 V3 Partizan Edition 10"

Uživatelská příručka



Obsah

1. Komponenty	3
1.1. Šrouby	3
1.2 Sada karoserie	4
2. Montáž	5
2.1. Montáž rámu	5

1. Komponenty

1.1. Šrouby



Obr. 1. M3 x 14 mm 7 ks



Obr. 2. M3 x 10 mm 8 ks



Obr. 3. M3 x 25 mm 4 ks



Obr. 4. M3 x 18 mm 4 ks



Obr. 5. M3 x 12 mm 4 ks



Obr. 6. M3 x 8 mm 8 ks



Obr. 7. M3 x 35 mm 8 ks

1.2 Sada karoserie



Obr. 8. Deska A. 1 ks



Obr. 9. Deska B. 1 ks



Obr. 10. Deska C. 1 ks



Obr. 11. Upevňovací pásek. 2 ks



Obr. 12. Gumová podložka. 1 ks



Obr. 13. Ramena. 4 ks



Obr. 14. Nárazníky. 2 ks



Obr. 15. Držák kamery. 2 ks




Obr. 16. Tlumiče. 4 ks



Obr. 17. Vzpěry rámu. 2 ks

2. Montáž

2.1. Montáž rámu

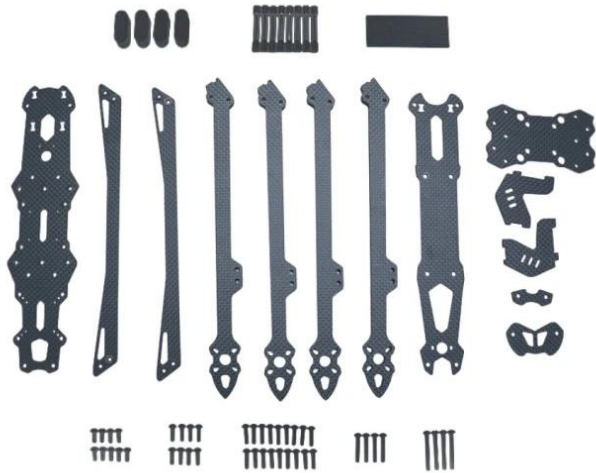	Komponenty rámu.
	Vzít 4 ks ramen (Obr.13), desku A 1 ks (Obr.8), desku B 1 ks (Obr.9), M3 x 18 mm 4 ks (Obr.4) a M3 x 14 mm 6 ks (Obr. 1).
	Umístit 4 ks ramen na Desku A.



Umístit Desku B na připravenou sestavu. Zajistit, aby otvory v ramenech byly dokonale zarovnány s otvory v desce. Připevnit všechny komponenty dohromady pomocí M3 x 18 mm 4 ks, jak je znázorněno.



Připevnit všechny komponenty dohromady pomocí M3 x 14 mm 6 ks, zašroubováním do předinstalovaných lisovacích matic, jak je znázorněno




Pohled z opačné strany by měl vypadat tak, jak je znázorněno níže. Vztít M3 x 35 mm 4 ks (Obr.7).




Navléknout M3 x 35 mm 4 ks na vystupující šrouby a pevně utáhnout.



Vzít M3 x 35 mm 4 ks (Obr.7), M3 x 12 mm 2 ks (Obr. 5) a nárazník 1 ks (Obr. 14).

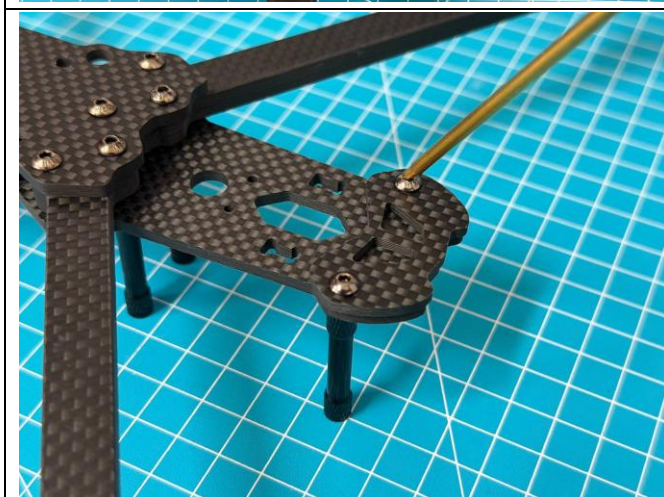


Nainstalovat je na přední konec rámu, jak je uvedeno.

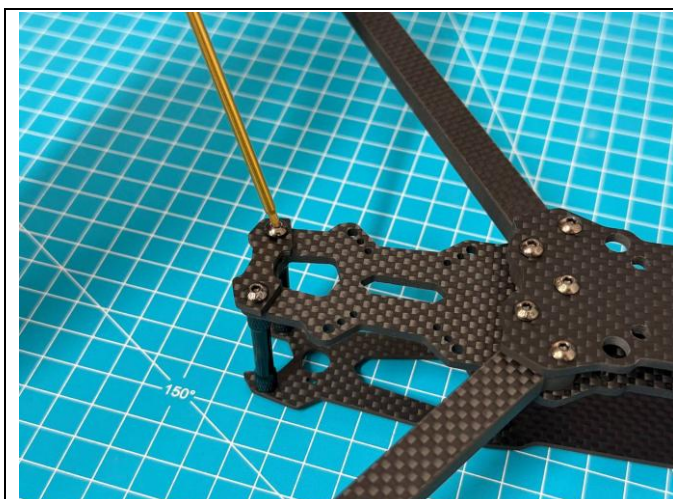

Vzít M3 x 35 mm 4 ks (Obr.7), M3 x 12 mm 2 ks (Obr. 5) a nárazník 1 ks (Obr. 14). Nainstalovat je na zadní konec rámu, jak je uvedeno.



Vzít držák kamery 2 ks (Obr.15) a připravenou sestavu.

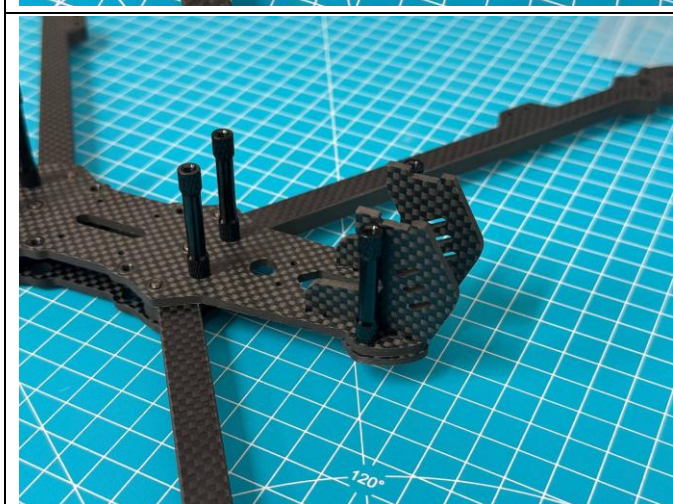

Nainstalovat dva držáky kamery do určených otvorů umístěných v přední části rámu, jak je znázorněno.

	Vzít desku C (Obr.10), M3 x 8 mm 8 ks (Obr. 6) a připravenou sestavu.
	Plně dotáhnout všechny šrouby sestavy rámu.
	Vzít vzpěry rámu 2 ks (Obr. 17) a M3 x 10 mm 8 ks (Obr. 2).



Nainstalovat vzpěru rámu na její určenou pozici na rameni, jak je znázorněno. Zajistit sestavu čtyřmi šrouby.



Vzít gumovou podložku 1 ks (Obr.12) a připravenou sestavu.



Použít lepicí pásku na zadní straně podložky k pevnému připevnění ke desce rámu.

Pevně stisknout na několik sekund, aby bylo zajištěno pevné spojení.

	Vzít tlumiče 4 ks (Obr. 16) a připravenou sestavu.
	Použít lepicí pásku na zadní straně tlumičů k pevnému připevnění ke desce rámu. Pevně stisknout na několik sekund, aby bylo zajištěno pevné spojení.
	Finální montáž.