

Rahmen Mark4-10 V3 Partizan Edition 10"

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Komponenten	3
1.1. Schrauben.....	3
1.2 Karosserie-Set.....	4
2. Montage	5
2.1. Rahmenmontage.....	5

1. Komponenten

1.1. Schrauben



Abb. 1. M3 x 14 mm 7 Stk.



Abb. 2. M3 x 10 mm 8 Stk.



Abb. 3. M3 x 25 mm 4 Stk.



Abb. 4. M3 x 18 mm 4 Stk.



Abb. 5. M3 x 12 mm 4 Stk.



Abb. 6. M3 x 8 mm 8 Stk.



Abb. 7. M3 x 35 mm 8 Stk.

1.2 Karosserie-Set



Abb. 8. Platte A. 1 Stk.



Abb. 9. Platte B. 1 Stk.



Abb. 10. Platte C. 1 Stk.



Abb. 11. Befestigungsband. 2 Stk.



Abb. 12. Gummipad. 1 Stk.



Abb. 13. Arme. 4 Stk.



Abb. 14. Stoßdämpfer. 2 Stk.



Abb. 15. Kamerahalterung. 2 Stk.



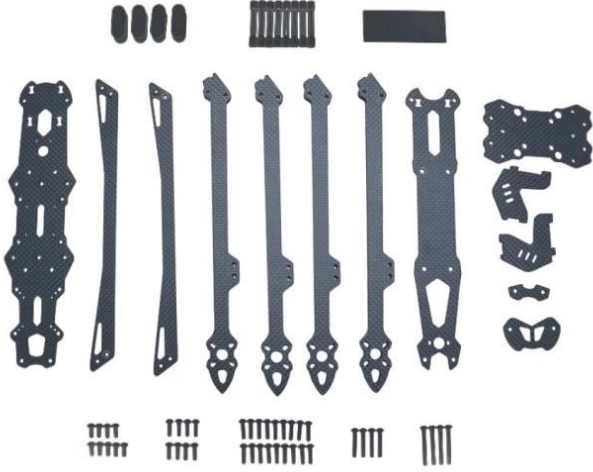
Abb. 16. Dämpfer. 4 Stk.



Abb. 17. Rahmenstreben. 2 Stk.

2. Montage


2.1. Rahmenmontage

	Rahmenkomponenten.
	4 Stk. Arme (Abb.13), Platte A 1 Stk. (Abb.8), Platte B 1 Stk. (Abb.9), M3 x 18 mm 4 Stk. (Abb.4) und M3 x 14 mm 6 Stk. (Abb. 1) bereitstellen.
	4 Stk. Arme auf Platte A legen.



Platte B auf die vorbereitete Baugruppe legen. Sicherstellen, dass die Löcher in den Armen perfekt mit den Löchern in der Platte ausgerichtet sind.

Alle Komponenten mit M3 x 18 mm 4 Stk. wie gezeigt zusammenschrauben.

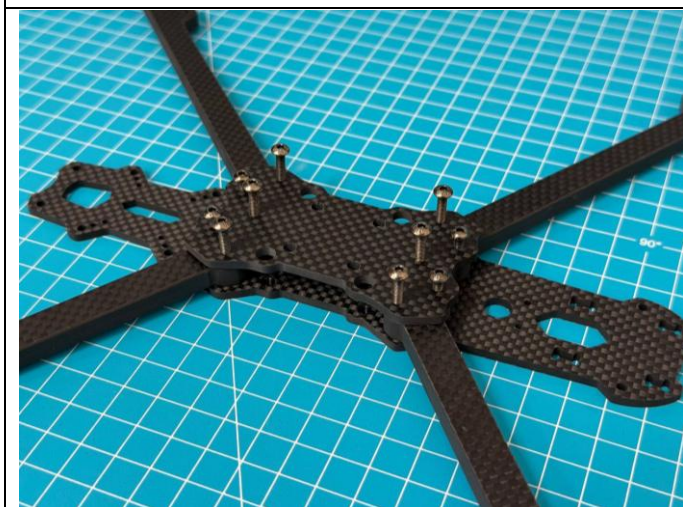


Alle Komponenten mit M3 x 14 mm 6 Stk. zusammenschrauben und in die vorinstallierten Einpressmuttern eindrehen wie gezeigt




Die Ansicht von der gegenüberliegenden Seite sollte wie unten dargestellt aussehen.

M3 x 35 mm 4 Stk. (Abb.7) bereitstellen.


	M3 x 35 mm 4 Stk. auf die herausragenden Schrauben aufdrehen und fest anziehen.
	M3 x 35 mm 4 Stk. (Abb.7), M3 x 12 mm 2 Stk. (Abb. 5) und Stoßdämpfer 1 Stk. (Abb. 14) bereitstellen.
	Diese am vorderen Ende des Rahmens wie angegeben montieren.

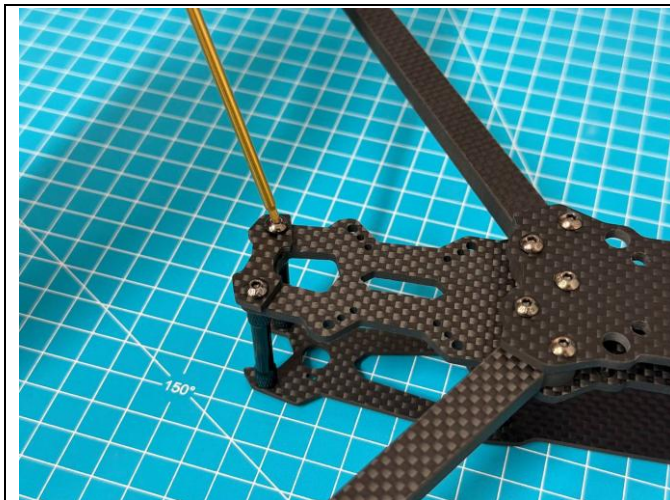

M3 x 35 mm 4 Stk. (Abb.7), M3 x 12 mm 2 Stk. (Abb. 5) und Stoßdämpfer 1 Stk. (Abb. 14) bereitstellen.
Diese am hinteren Ende des Rahmens wie angegeben montieren.

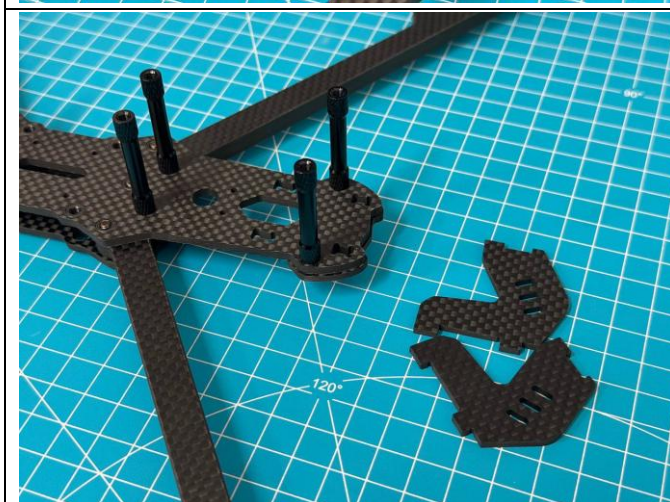

Kamerahalterung 2 Stk. (Abb.15) und vorbereitete Baugruppe bereitstellen.

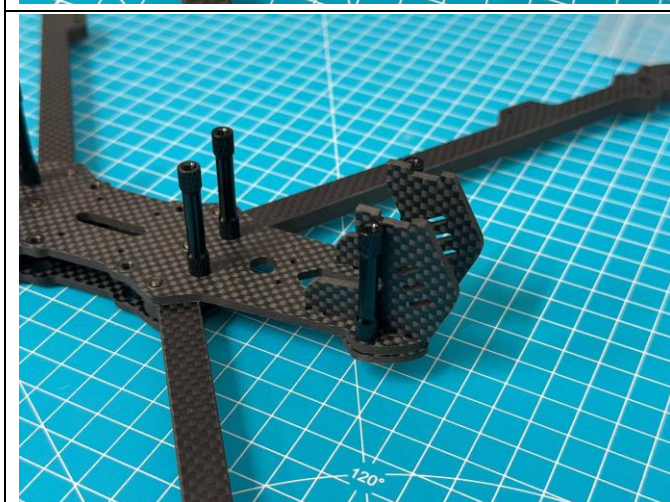

Die zwei Kamerahalterungen in die vorgesehenen Löcher vorne am Rahmen einsetzen, wie gezeigt.

	Platte C (Abb.10), M3 x 8 mm 8 Stk. (Abb. 6) und vorbereitete Baugruppe bereitstellen.
	Alle Schrauben der Rahmenbaugruppe vollständig anziehen.
	Rahmenstreben 2 Stk. (Abb. 17) und M3 x 10 mm 8 Stk. (Abb. 2) bereitstellen.




Die Rahmenstrebe an der vorgesehenen Position am Arm montieren wie gezeigt. Die Baugruppe mit vier Schrauben befestigen.



Gummipad 1 Stk. (Abb.12) und vorbereitete Baugruppe bereitstellen.



Das Klebeband auf der Rückseite des Pads verwenden, um es fest an der Rahmenplatte zu befestigen. Einige Sekunden fest andrücken, um eine starke Haftung zu gewährleisten.

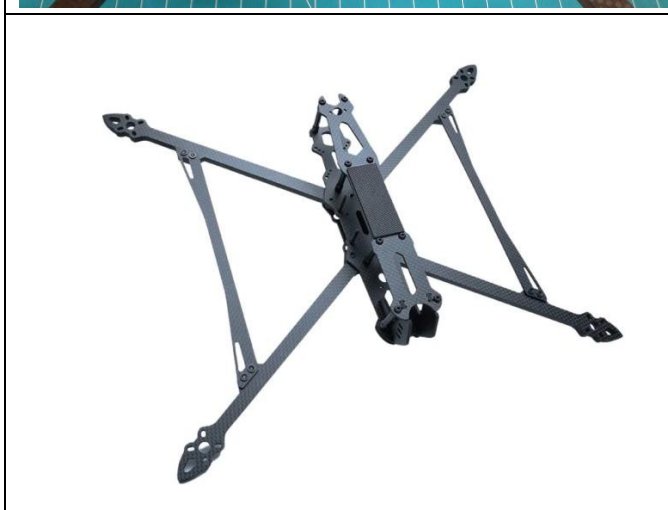	Dämpfer 4 Stk. (Abb. 16) und vorbereitete Baugruppe bereitstellen.
	Das Klebeband auf der Rückseite der Dämpfer verwenden, um sie fest an der Rahmenplatte zu befestigen. Einige Sekunden fest andrücken, um eine starke Haftung zu gewährleisten.
	Endmontage.