

Chasis Mark4-10 V3 Partizan Edition 10"

Manual de usuario



Contenido

1. Componentes	3
1.1. Tornillos	3
1.2. Kit de carrocería	4
2. Montaje.....	5
2.1. Montaje del chasis	5

1. Componentes

1.1. Tornillos



Fig. 1. M3 x 14 mm 7 uds.



Fig. 2. M3 x 10 mm 8 uds.



Fig. 3. M3 x 25 mm 4 uds.



Fig. 4. M3 x 18 mm 4 uds.



Fig. 5. M3 x 12 mm 4 uds.



Fig. 6. M3 x 8 mm 8 uds.



Fig. 7. M3 x 35 mm 8 uds.

1.2 Kit de carrocería



Fig. 8. Placa A. 1 ud.



Fig. 9. Placa B. 1 ud.



Fig. 10. Placa C. 1 ud.



Fig. 11. Correa de sujeción. 2 uds.



Fig. 12. Almohadilla de goma. 1 ud.



Fig. 13. Brazos. 4 uds.



Fig. 14. Topes. 2 uds.



Fig. 15. Soporte de cámara. 2 uds.



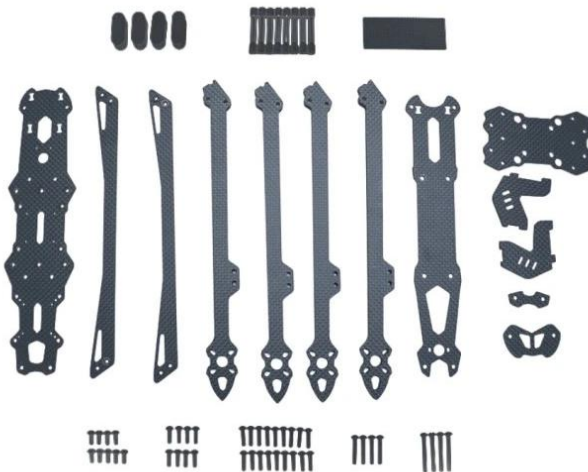
Fig. 16. Amortiguadores. 4 uds.



Fig. 17. Refuerzos del chasis. 2 uds.

2. Montaje


2.1. Montaje del chasis

	Componentes del chasis.
	Tomar 4 uds. de brazos (Fig.13), placa A 1 ud. (Fig.8), placa B 1 ud. (Fig.9), M3 x 18 mm 4 uds. (Fig.4) y M3 x 14 mm 6 uds. (Fig. 1).
	Colocar 4 uds. de brazos sobre la Placa A.



Colocar la Placa B sobre el conjunto preparado. Asegurarse de que los orificios en los brazos estén perfectamente alineados con los orificios en la placa.

Fijar todos los componentes juntos usando M3 x 18 mm 4 uds. como se muestra.


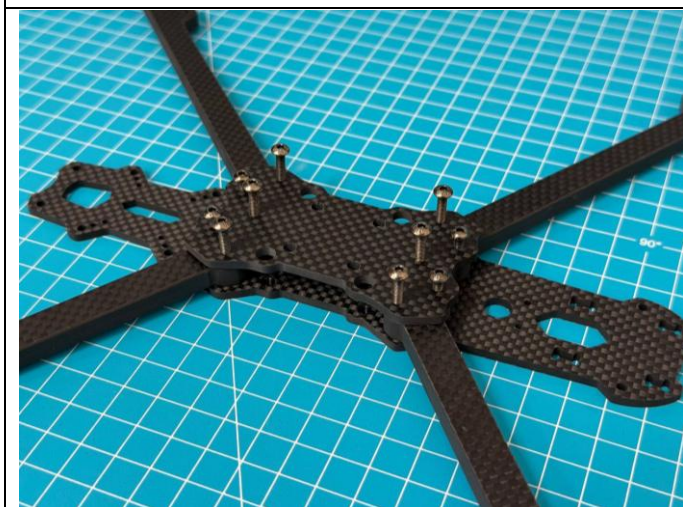



Fijar todos los componentes juntos usando M3 x 14 mm 6 uds., roscándolos en las tuercas de ajuste a presión preinstaladas como se muestra



La vista desde el lado opuesto debe aparecer como se muestra a continuación.

Tomar M3 x 35 mm 4 uds. (Fig.7).

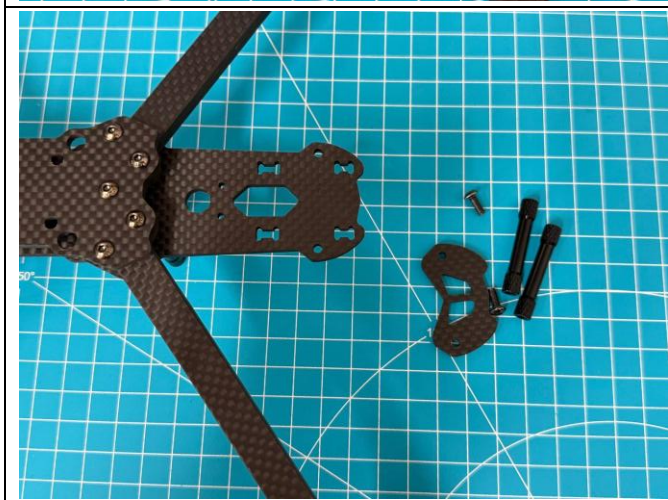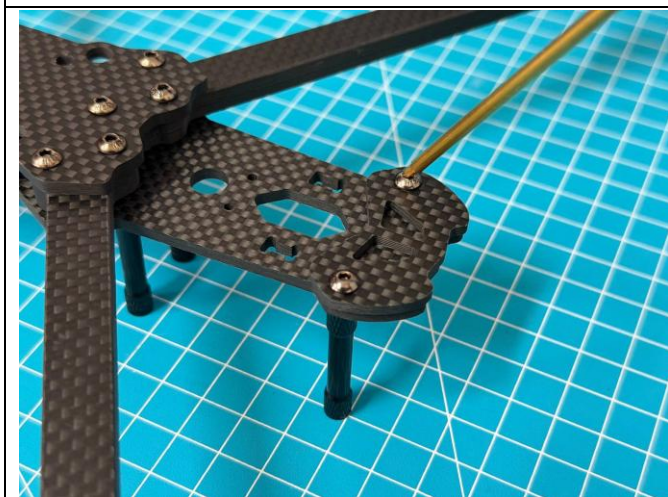	Enroscar M3 x 35 mm 4 uds. en los tornillos que sobresalen y apretarlos firmemente.
	Tomar M3 x 35 mm 4 uds. (Fig.7), M3 x 12 mm 2 uds. (Fig. 5) y tope 1 ud. (Fig. 14).
	Instalarlos en el extremo frontal del chasis como se indica.

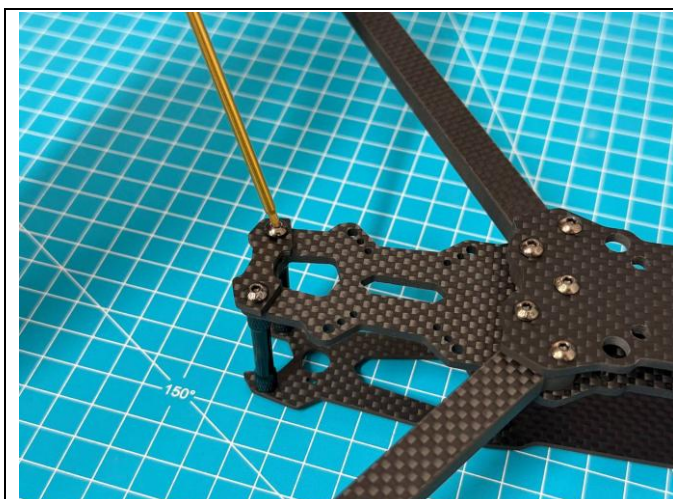


Tomar M3 x 35 mm 4 uds. (Fig.7), M3 x 12 mm 2 uds. (Fig. 5) y tope 1 ud. (Fig. 14).

Instalarlos en el extremo trasero del chasis como se indica.



Tomar soporte de cámara 2 uds. (Fig.15) y el conjunto preparado.

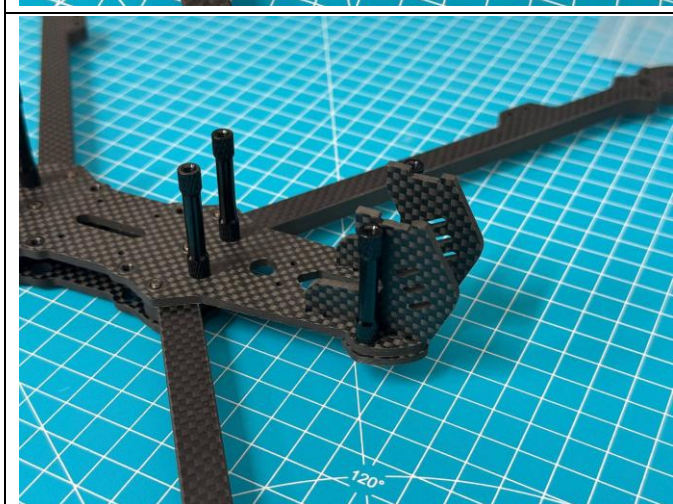

Instalar los dos soportes de cámara en los orificios designados ubicados en la parte frontal del chasis, como se muestra.

	Tomar la placa C (Fig.10), M3 x 8 mm 8 uds. (Fig. 6) y el conjunto preparado.
	Apretar completamente todos los tornillos del conjunto del chasis.
	Tomar refuerzos del chasis 2 uds. (Fig. 17) y M3 x 10 mm 8 uds. (Fig. 2).



Instalar el refuerzo del chasis en su posición designada en el brazo, como se muestra. Fijar el conjunto usando cuatro tornillos.



Tomar almohadilla de goma 1 ud. (Fig.12) y el conjunto preparado.



Usar la cinta adhesiva en la parte trasera de la almohadilla para fijarla firmemente a la placa del chasis.
Presionar firmemente durante unos segundos para asegurar una unión fuerte.

	Tomar amortiguadores 4 uds. (Fig. 16) y el conjunto preparado.
	Usar la cinta adhesiva en la parte trasera de los amortiguadores para fijarlos firmemente a la placa del chasis. Presionar firmemente durante unos segundos para asegurar una unión fuerte.
	Montaje final.