

Châssis Mark4-10 V3 Partizan Edition 10"

Manuel d'utilisation



Sommaire

1. Composants.....	3
1.1. Vis.....	3
1.2 Kit carrosserie.....	4
2. Assemblage.....	5
2.1. Assemblage du châssis.....	5

1. Composants

1.1. Vis



Fig. 1. M3 x 14 mm 7 pcs



Fig. 2. M3 x 10 mm 8 pcs



Fig. 3. M3 x 25 mm 4 pcs



Fig. 4. M3 x 18 mm 4 pcs



Fig. 5. M3 x 12 mm 4 pcs



Fig. 6. M3 x 8 mm 8 pcs



Fig. 7. M3 x 35 mm 8 pcs

1.2 Kit carrosserie



Fig. 8. Plaque A. 1 pc



Fig. 9. Plaque B. 1 pc



Fig. 10. Plaque C. 1 pc



Fig. 11. Sangle de fixation. 2 pcs



Fig. 12. Pad en caoutchouc. 1 pc



Fig. 13. Bras. 4 pcs



Fig. 14. Pare-chocs. 2 pcs



Fig. 15. Support caméra. 2 pcs



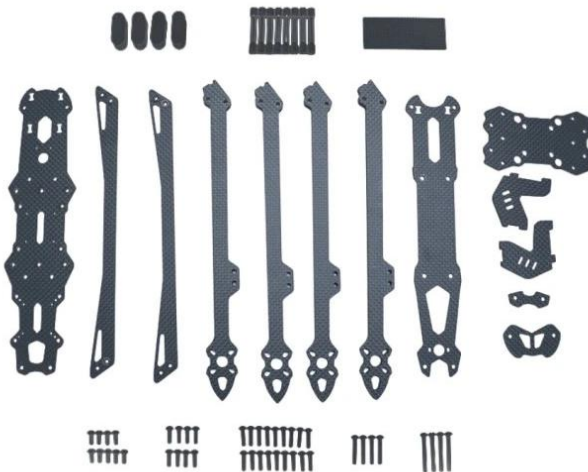
Fig. 16. Amortisseurs. 4 pcs



Fig. 17. Renforts de châssis. 2 pcs

2. Assemblage


2.1. Assemblage du châssis

	Composants du châssis.
	Prendre 4 pcs de bras (Fig.13), plaque A 1 pc (Fig.8), plaque B 1 pc (Fig.9), M3 x 18 mm 4 pcs (Fig.4) et M3 x 14 mm 6 pcs (Fig. 1).
	Placer 4 pcs de bras sur la Plaque A.



Placer la Plaque B sur l'ensemble préparé. S'assurer que les trous dans les bras sont parfaitement alignés avec les trous dans la plaque.

Fixer tous les composants ensemble en utilisant M3 x 18 mm 4 pcs comme indiqué.


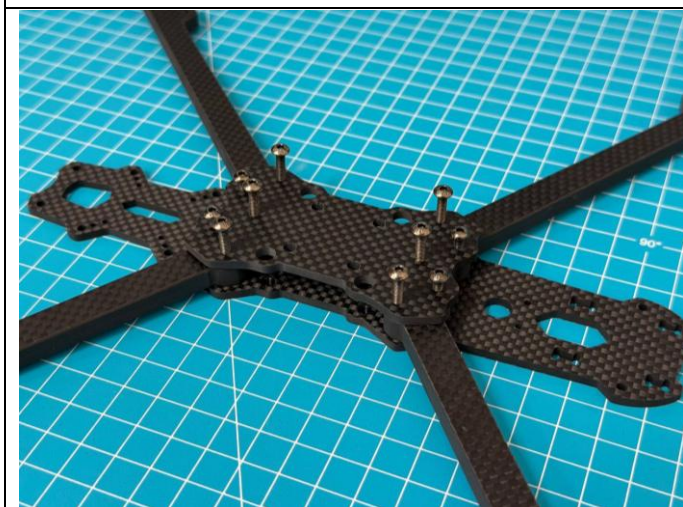



Fixer tous les composants ensemble en utilisant M3 x 14 mm 6 pcs, en les vissant dans les écrous à emmanchement à force préinstallés comme indiqué



La vue du côté opposé devrait apparaître comme indiqué ci-dessous.

Prendre M3 x 35 mm 4 pcs (Fig.7).

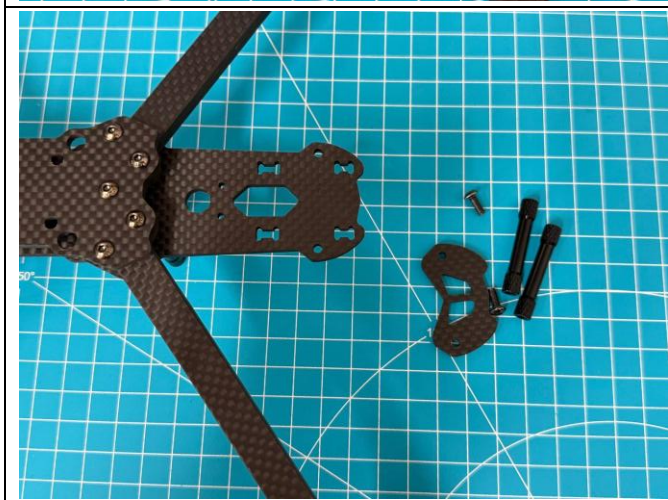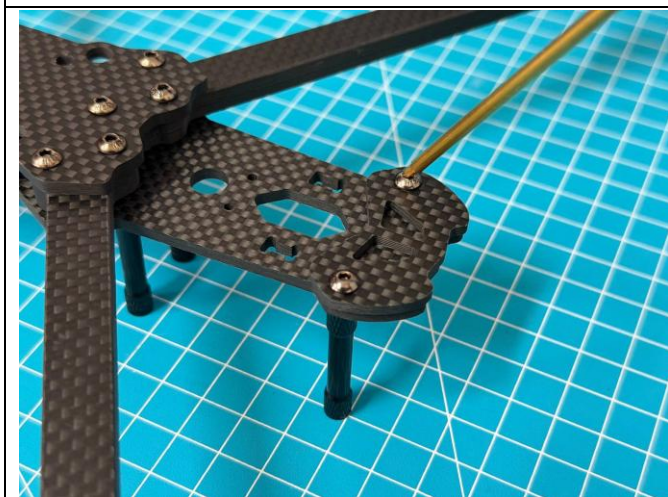	Visser M3 x 35 mm 4 pcs sur les vis saillantes et les serrer solidement.
	Prendre M3 x 35 mm 4 pcs (Fig.7), M3 x 12 mm 2 pcs (Fig. 5) et pare-chocs 1 pc (Fig. 14).
	Les installer à l'extrémité avant du châssis comme indiqué.

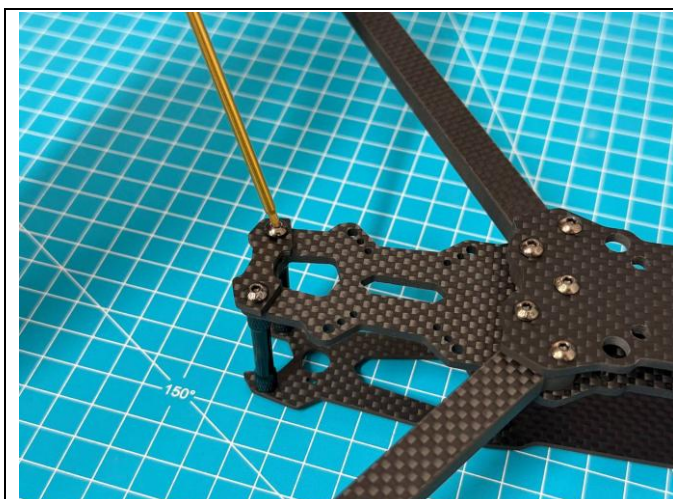


Prendre M3 x 35 mm 4 pcs (Fig.7), M3 x 12 mm 2 pcs (Fig. 5) et pare-chocs 1 pc (Fig. 14).

Les installer à l'extrémité arrière du châssis comme indiqué.



Prendre support caméra 2 pcs (Fig.15) et l'ensemble préparé.

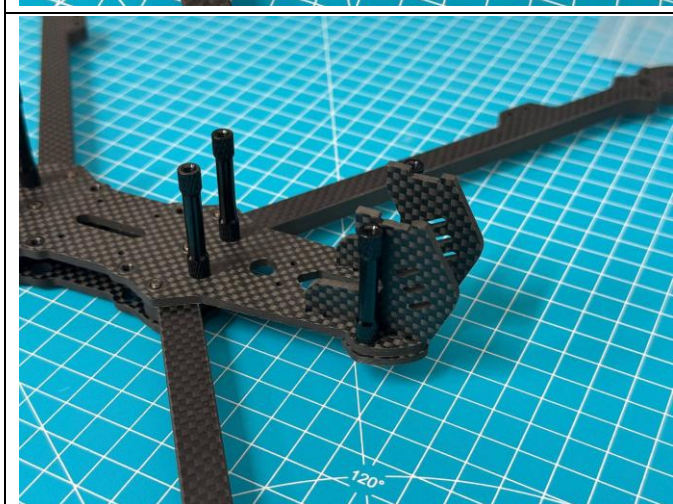

Installer les deux supports de caméra dans les trous désignés situés à l'avant du châssis, comme indiqué.

	Prendre la plaque C (Fig.10), M3 x 8 mm 8 pcs (Fig. 6) et l'ensemble préparé.
	Serrer complètement toutes les vis de l'ensemble du châssis.
	Prendre renforts de châssis 2 pcs (Fig. 17) et M3 x 10 mm 8 pcs (Fig. 2).



Installer le renfort de châssis à sa position désignée sur le bras, comme indiqué. Fixer l'ensemble avec quatre vis.



Prendre pad en caoutchouc 1 pc (Fig.12) et l'ensemble préparé.



Utiliser le ruban adhésif au dos du pad pour le fixer solidement à la plaque du châssis.
Appuyer fermement pendant quelques secondes pour assurer une adhérence solide.

	Prendre amortisseurs 4 pcs (Fig. 16) et l'ensemble préparé.
	Utiliser le ruban adhésif au dos des amortisseurs pour les fixer solidement à la plaque du châssis. Appuyer fermement pendant quelques secondes pour assurer une adhérence solide.
	Assemblage final.