

Telaio Mark4-10 V3 Partizan Edition 10"

Manuale utente



Indice

1. Componenti.....	3
1.1. Viti	3
1.2 Kit carrozzeria.....	4
2. Assemblaggio	5
2.1. Assemblaggio del telaio	5

1. Componenti

1.1. Viti



Fig. 1. M3 x 14 mm 7 pz.



Fig. 2. M3 x 10 mm 8 pz.



Fig. 3. M3 x 25 mm 4 pz.



Fig. 4. M3 x 18 mm 4 pz.



Fig. 5. M3 x 12 mm 4 pz.



Fig. 6. M3 x 8 mm 8 pz.



Fig. 7. M3 x 35 mm 8 pz.

1.2 Kit carrozzeria



Fig. 8. Piastra A. 1 pz.



Fig. 9. Piastra B. 1 pz.



Fig. 10. Piastra C. 1 pz.



Fig. 11. Fascetta di fissaggio. 2 pz.



Fig. 12. Pad in gomma. 1 pz.



Fig. 13. Bracci. 4 pz.



Fig. 14. Paraurti. 2 pz.



Fig. 15. Supporto fotocamera. 2 pz.



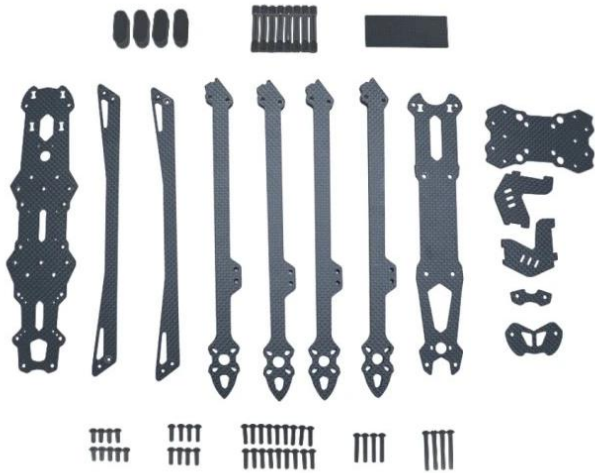
Fig. 16. Ammortizzatori. 4 pz.



Fig. 17. Rinforzi del telaio. 2 pz.

2. Assemblaggio

2.1. Assemblaggio del telaio

	Componenti del telaio.
	Prendere 4 pz. di bracci (Fig.13), piastra A 1 pz. (Fig.8), piastra B 1 pz. (Fig.9), M3 x 18 mm 4 pz. (Fig.4) e M3 x 14 mm 6 pz. (Fig. 1).
	Posizionare 4 pz. di bracci sulla Piastra A.



Posizionare la Piastra B sul gruppo preparato. Assicurarsi che i fori nei bracci siano perfettamente allineati con i fori nella piastra.



Fissare tutti i componenti insieme usando M3 x 18 mm 4 pz. come mostrato.




Fissare tutti i componenti insieme usando M3 x 14 mm 6 pz., avvitandoli nei dadi a pressione preinstallati come mostrato



La vista dal lato opposto dovrebbe apparire come mostrato di seguito. Prendere M3 x 35 mm 4 pz. (Fig.7).

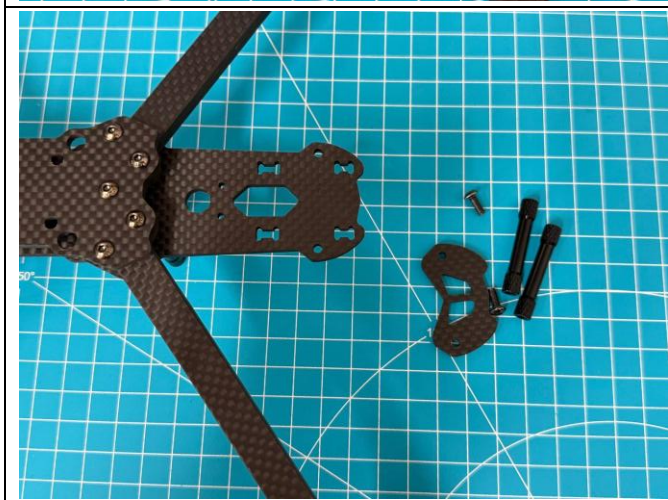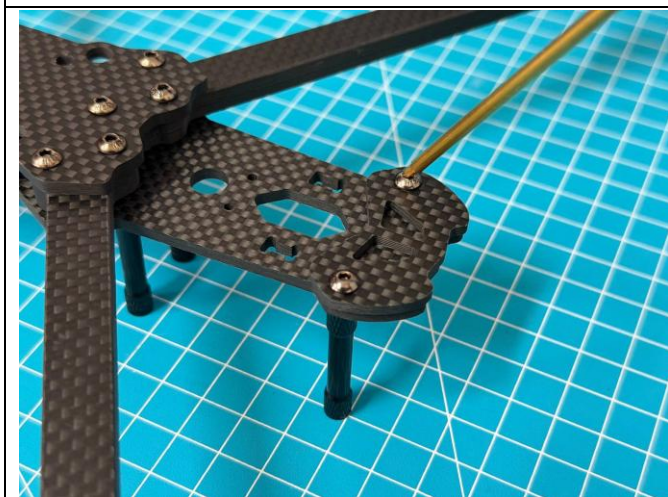	Avvitare M3 x 35 mm 4 pz. sulle viti sporgenti e stringerle saldamente.
	Prendere M3 x 35 mm 4 pz. (Fig.7), M3 x 12 mm 2 pz. (Fig. 5) e paraurti 1 pz. (Fig. 14).
	Installarli all'estremità anteriore del telaio come indicato.

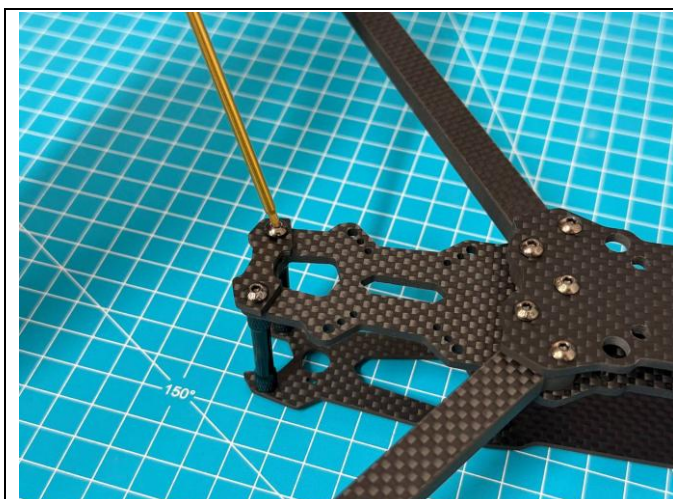


Prendere M3 x 35 mm 4 pz. (Fig.7), M3 x 12 mm 2 pz. (Fig. 5) e paraurti 1 pz. (Fig. 14).

Installarli all'estremità posteriore del telaio come indicato.



Prendere supporto fotocamera 2 pz. (Fig.15) e il gruppo preparato.

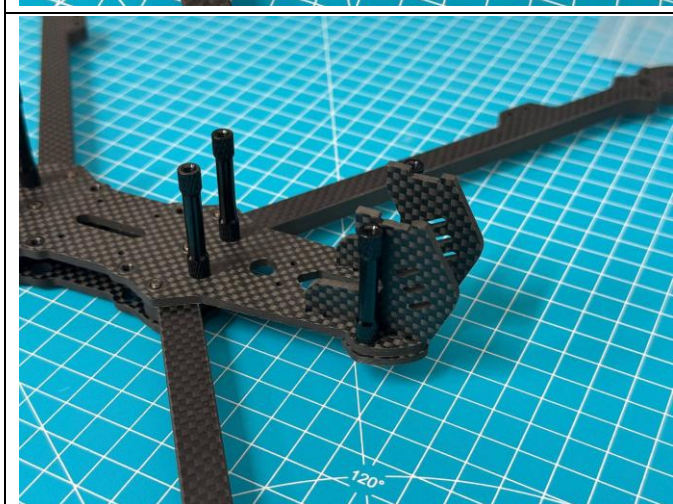

Installare i due supporti fotocamera nei fori designati situati nella parte anteriore del telaio, come mostrato.

	Prendere la piastra C (Fig.10), M3 x 8 mm 8 pz. (Fig. 6) e il gruppo preparato.
	Serrare completamente tutte le viti del gruppo telaio.
	Prendere rinforzi del telaio 2 pz. (Fig. 17) e M3 x 10 mm 8 pz. (Fig. 2).



Installare il rinforzo del telaio nella sua posizione designata sul braccio, come mostrato. Fissare il gruppo usando quattro viti.



Prendere pad in gomma 1 pz. (Fig.12) e il gruppo preparato.



Usare il nastro adesivo sul retro del pad per fissarlo saldamente alla piastra del telaio.

Premere con forza per alcuni secondi per garantire un'adesione solida.

	Prendere ammortizzatori 4 pz. (Fig. 16) e il gruppo preparato.
	Usare il nastro adesivo sul retro degli ammortizzatori per fissarli saldamente alla piastra del telaio. Premere con forza per alcuni secondi per garantire un'adesione solida.
	Assemblaggio finale.