

Rama Mark4-10 V3 Partizan Edition 10"

Instrukcja obsługi



Spis treści

1. Komponenty.....	3
1.1. Śruby	3
1.2. Zestaw karoserii.....	4
2. Montaż	5
2.1. Montaż ramy	5

1. Komponenty

1.1. Śruby



Rys. 1. M3 x 14 mm 7 szt.



Rys. 2. M3 x 10 mm 8 szt.



Rys. 3. M3 x 25 mm 4 szt.



Rys. 4. M3 x 18 mm 4 szt.



Rys. 5. M3 x 12 mm 4 szt.



Rys. 6. M3 x 8 mm 8 szt.



Rys. 7. M3 x 35 mm 8 szt.

1.2 Zestaw karoserii



Rys. 8. Płyta A. 1 szt.



Rys. 9. Płyta B. 1 szt.



Rys. 10. Płyta C. 1 szt.



Rys. 11. Pasek mocujący. 2 szt.



Rys. 12. Gumowa podkładka. 1 szt.



Rys. 13. Ramiona. 4 szt.



Rys. 14. Zderzaki. 2 szt.



Rys. 15. Uchwyt kamery. 2 szt.



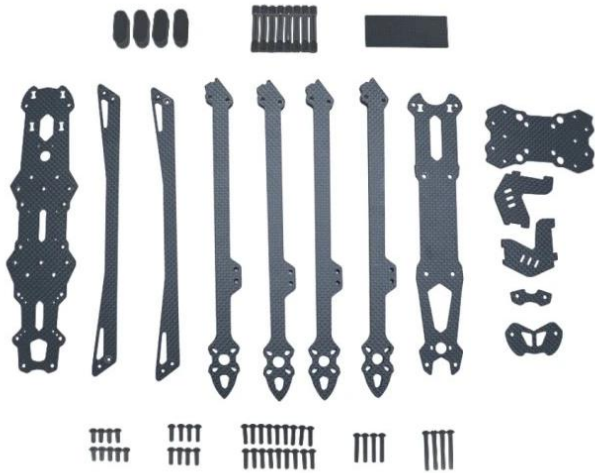
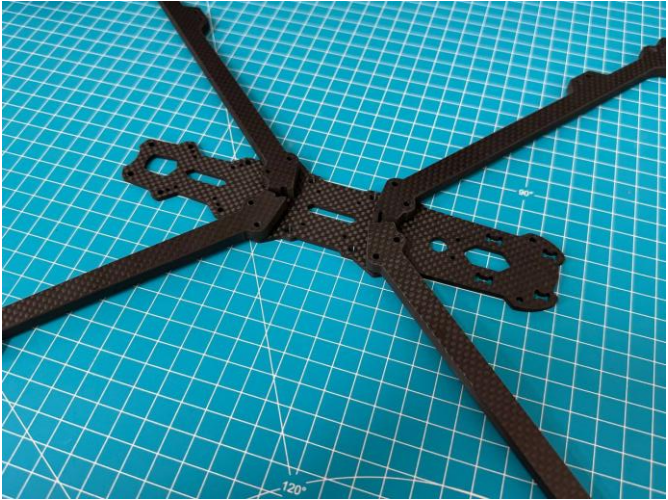
Rys. 16. Amortyzatory. 4 szt.



Rys. 17. Wzmocnienia ramy. 2 szt.

2. Montaż

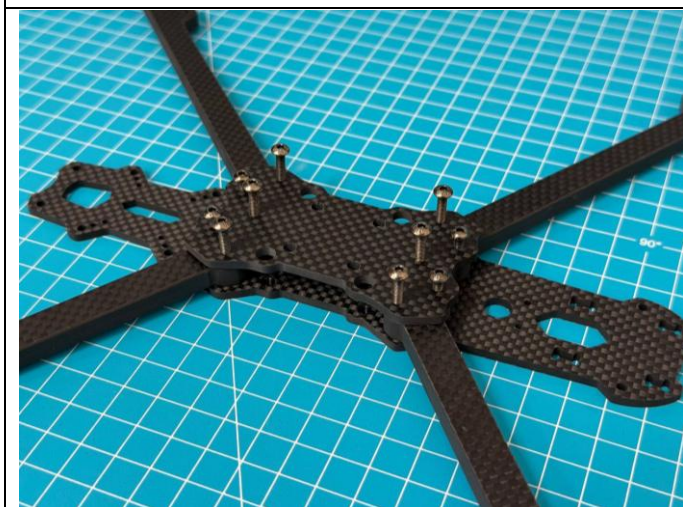
2.1. Montaż ramy

	Komponenty ramy.
	Wziąć 4 szt. ramion (Rys.13), płytę A 1 szt. (Rys.8), płytę B 1 szt. (Rys.9), M3 x 18 mm 4 szt. (Rys.4) i M3 x 14 mm 6 szt. (Rys. 1).
	Umieścić 4 szt. ramion na Płycie A.



Umieścić Płytę B na przygotowanym złożeniu. Upewnić się, że otwory w ramionach są idealnie wyrównane z otworami w płycie.

Zamocować wszystkie komponenty razem używając M3 x 18 mm 4 szt. jak pokazano.

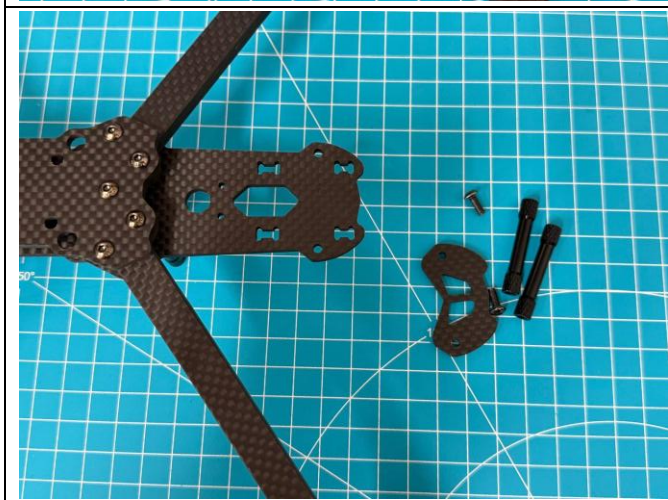
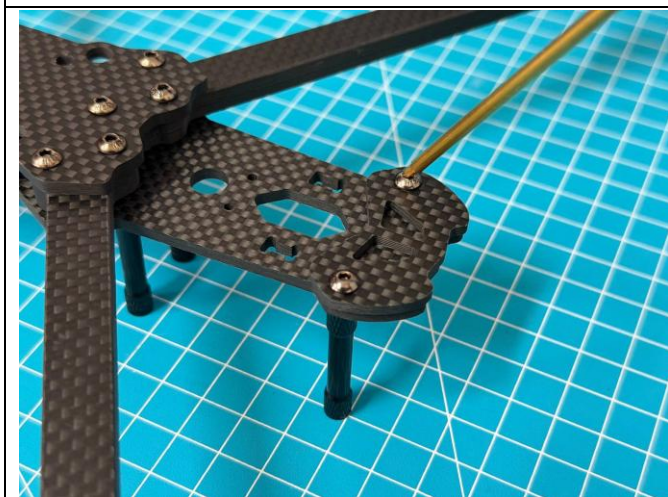


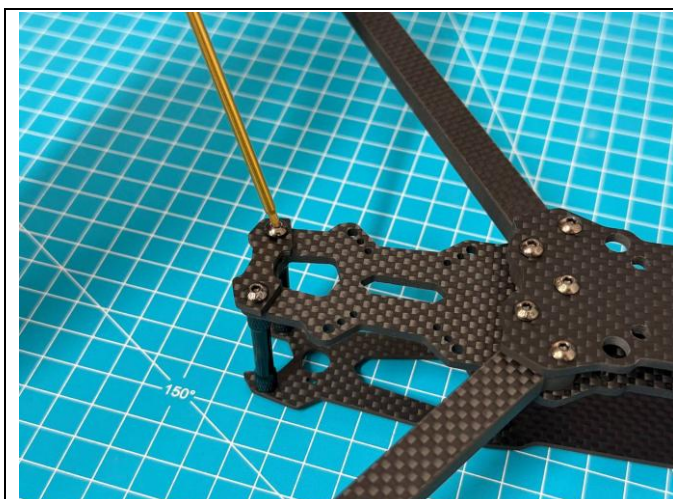
Zamocować wszystkie komponenty razem używając M3 x 14 mm 6 szt., wkręcając je w fabrycznie zainstalowane nakrętki wciskane jak pokazano



Widok z przeciwnej strony powinien wyglądać jak pokazano poniżej.

Wziąć M3 x 35 mm 4 szt. (Rys.7).

	Wkręcić M3 x 35 mm 4 szt. na wystające śruby i dokręcić je pewnie.
	Wziąć M3 x 35 mm 4 szt. (Rys.7), M3 x 12 mm 2 szt. (Rys. 5) i zderzak 1 szt. (Rys. 14).
	Zamontować je na przednim końcu ramy jak wskazano.

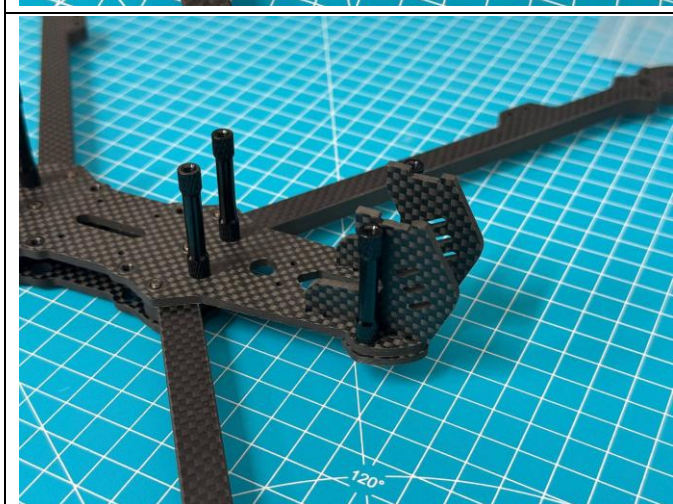


Wziąć M3 x 35 mm 4 szt. (Rys.7), M3 x 12 mm 2 szt. (Rys. 5) i zderzak 1 szt. (Rys. 14).

Zamontować je na tylnym końcu ramy jak wskazano.



Wziąć uchwyt kamery 2 szt. (Rys.15) i przygotowane złożenie.



Zainstalować dwa uchwyty kamery w wyznaczonych otworach z przodu ramy, jak pokazano.

	Wziąć płytę C (Rys.10), M3 x 8 mm 8 szt. (Rys. 6) i przygotowane złożenie.
	Całkowicie dokręcić wszystkie śruby złożenia ramy.
	Wziąć wzmocnienia ramy 2 szt. (Rys. 17) i M3 x 10 mm 8 szt. (Rys. 2).



Zainstalować wzmocnienie ramy na wyznaczonej pozycji na ramieniu jak pokazano. Zabezpieczyć złożenie używając czterech śrub.



Wziąć gumową podkładkę 1 szt. (Rys.12) i przygotowane złożenie.



Użyć taśmy klejącej z tyłu podkładki, aby mocno przymocować ją do płyty ramy. Nacisnąć mocno przez kilka sekund, aby zapewnić mocne przyleganie.

	Wziąć amortyzatory 4 szt. (Rys. 16) i przygotowane złożenie.
	Użyć taśmy klejącej z tyłu amortyzatorów, aby mocno przymocować je do płyty ramy. Nacisnąć mocno przez kilka sekund, aby zapewnić mocne przyleganie.
	Montaż końcowy.