

Рама Mark4-10 V3 Partizan Edition 10"

Посібник користувача



Зміст

1.	Компоненти	3
1.1.	Гвинти	3
1.2	Комплект кузова	4
2.	Збірка.....	5
2.1.	Збірка рами	5

1. Компоненти

1.1. Гвинти



Мал. 1. M3 x 14 мм 7 шт.



Мал. 2. M3 x 10 мм 8 шт.



Мал. 3. M3 x 25 мм 4 шт.



Мал. 4. M3 x 18 мм 4 шт.



Мал. 5. M3 x 12 мм 4 шт.



Мал. 6. M3 x 8 мм 8 шт.



Мал. 7. M3 x 35 мм 8 шт.

1.2 Комплект кузова



Мал. 8. Пластина А. 1 шт.



Мал. 9. Пластина В. 1 шт.



Мал. 10. Пластина С. 1 шт.



Мал. 11. Кріпильний ремінь. 2 шт.



Мал. 12. Гумова прокладка. 1 шт.



Мал. 13. Плечі. 4 шт.



Мал. 14. Бампери. 2 шт.



Мал. 15. Тримач камери. 2 шт.



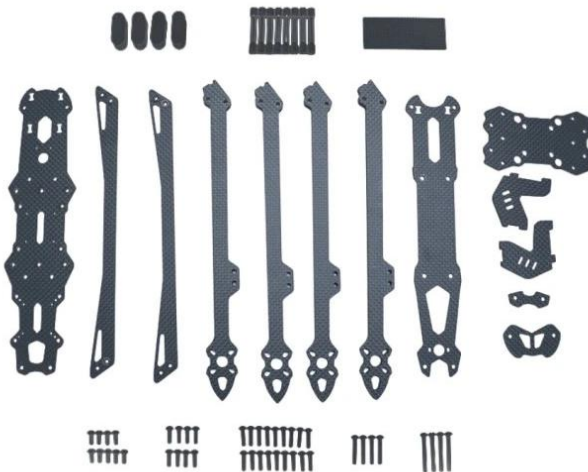
Мал. 16. Амортизатори. 4 шт.



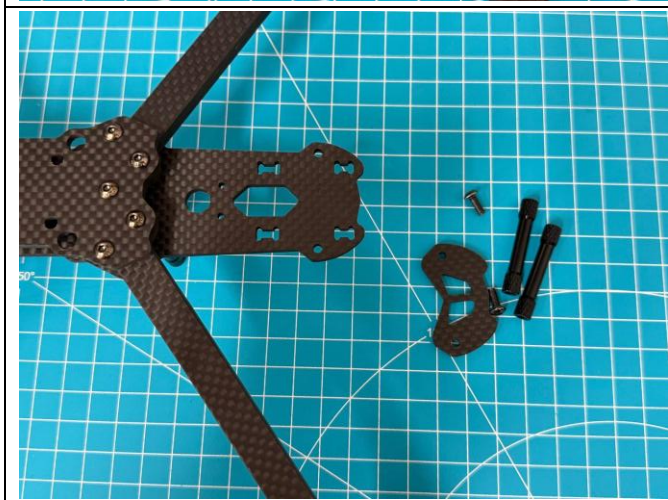
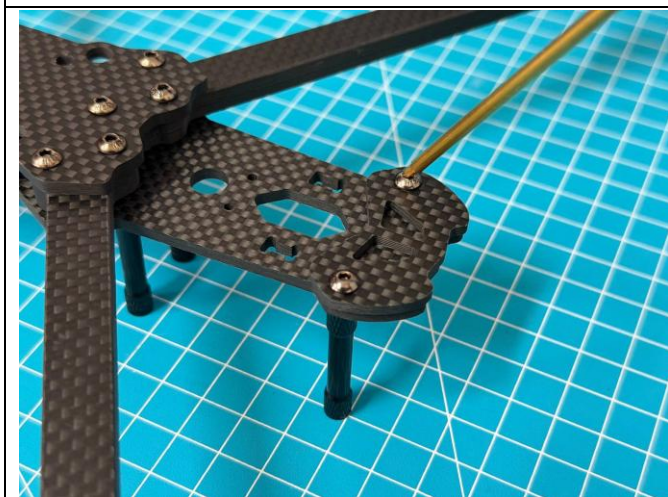
Мал. 17. Підсилювачі рами. 2 шт.

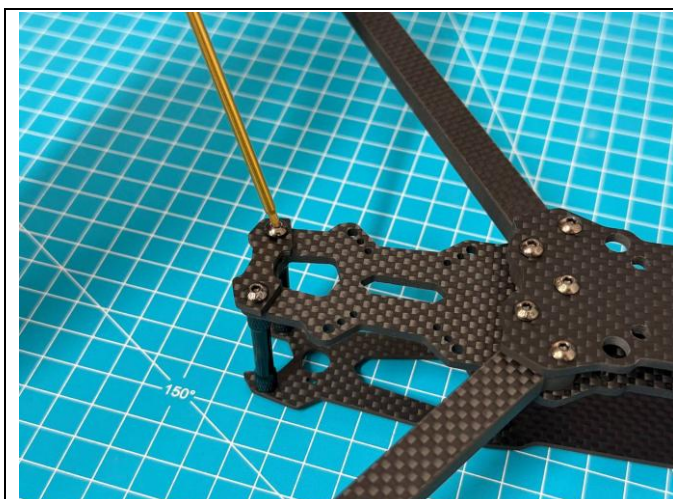
2. Збірка

2.1. Збірка рами

	Компоненти рами.
	Взяти 4 шт. плечей (Мал.13), пластину А 1 шт. (Мал.8), пластину В 1 шт. (Мал.9), М3 х 18 мм 4 шт. (Мал.4) та М3 х 14 мм 6 шт. (Мал. 1).
	Покласти 4 шт. плечей на Пластину А.

	Покласти Платину В на підготовлений вузол. Переконайтеся, що отвори в плечах ідеально вирівнені з отворами в пластині. Закріпити всі компоненти разом, використовуючи М3 х 18 мм 4 шт., як показано.
	Закріпити всі компоненти разом, використовуючи М3 х 14 мм 6 шт., вгвинчуючи їх у попередньо встановлені запресовані гайки, як показано
	Вигляд з протилежного боку повинен виглядати як показано нижче. Взяти М3 х 35 мм 4 шт. (Мал.7).

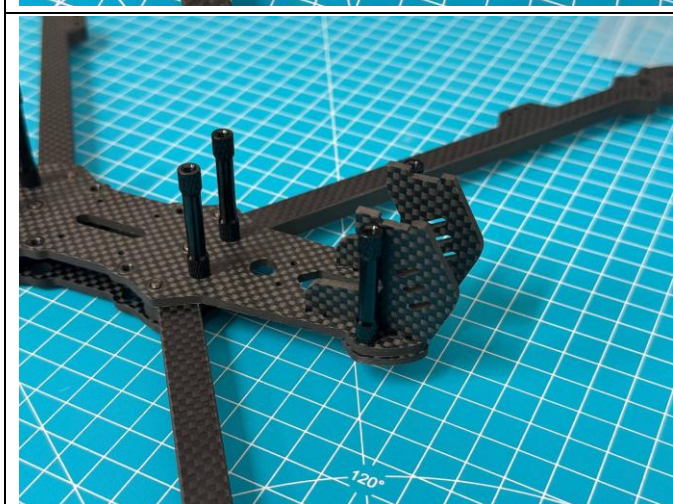
	Нагвинтити М3 х 35 мм 4 шт. на виступаючі гвинти та міцно затягнути їх.
	Взяти М3 х 35 мм 4 шт. (Мал.7), М3 х 12 мм 2 шт. (Мал. 5) та бампер 1 шт. (Мал. 14).
	Встановити їх на передньому кінці рами, як вказано.



Взяти М3 х 35 мм 4 шт. (Мал.7), М3 х 12 мм 2 шт. (Мал. 5) та бампер 1 шт. (Мал. 14).
Встановити їх на задньому кінці рами, як вказано.



Взяти тримач камери 2 шт. (Мал.15) та підготовлений вузол.



Встановити два тримачі камери в призначені отвори, розташовані в передній частині рами, як показано.

	Взяти пластину С (Мал.10), М3 х 8 мм 8 шт. (Мал. 6) та підготовлений вузол.
	Повністю затягнути всі гвинти вузла рами.
	Взяти підсилювачі рами 2 шт. (Мал. 17) та М3 х 10 мм 8 шт. (Мал. 2).



Встановити підсилювач рами на його призначену позицію на плечі, як показано. Закріпити вузол чотирма гвинтами.



Взяти гумову прокладку 1 шт. (Мал.12) та підготовлений вузол.



Використати клейку стрічку на зворотній стороні прокладки для міцного кріплення до пластини рами. Міцно натискати кілька секунд, щоб забезпечити міцне зчеплення.

	Взяти амортизатори 4 шт. (Мал. 16) та підготовлений вузол.
	Використати клейку стрічку на зворотній стороні амортизаторів для міцного кріплення до пластини рами. Міцно натискати кілька секунд, щоб забезпечити міцне зчеплення.
	Фінальна збірка.