

Rám PT-15 Lite

Uživatelská příručka



Obsah

1. Komponenty.....	3
1.1. Šrouby	3
1.2. Matice.....	4
1.3. Sada těla.....	4
2. Montáž.....	6
2.1. Montáž rámu	6
Kontakty:	15

1. Komponenty

1.1. Šrouby



Obr. 1. M2 x 6 mm 8 ks



Obr. 2. M2 x 4 mm 2 ks



Obr. 3. M2 x 8 mm 4 ks



Obr. 4. M3 x 8 mm 10 ks



Obr. 5. M3 x 14 mm 4 ks



Obr. 6. M3 x 18 mm 6 ks



Obr. 7. M3 x 12 mm 30 ks



Obr. 8. M3 x 28 mm 4ks



Obr. 9. M4 x 8 mm 4 ks



Obr. 10. M4 x 20 mm 4 ks



Obr. 11. M4 x 35 mm 4 ks



Obr. 12. M3 x 35 mm 4 ks

1.2. Matice




Obr. 13. M3 4ks




Obr. 14. M3 20 ks

1.3. Sada těla

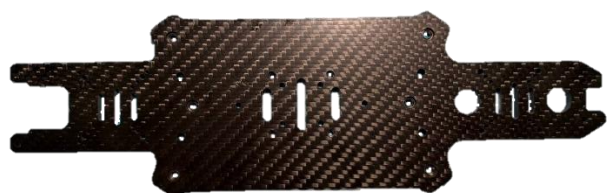

Obr. 15. Deska A. 1 ks

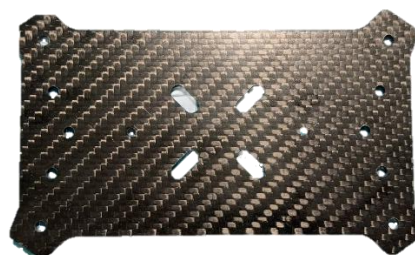

Obr. 16. Deska B. 1 ks



Obr. 17. Deska C. 1 ks




Obr. 18. Deska D. 1 ks




Obr. 19. Upevňovací páska. 2 ks



Obr. 20. Gumová podložka. 1 ks

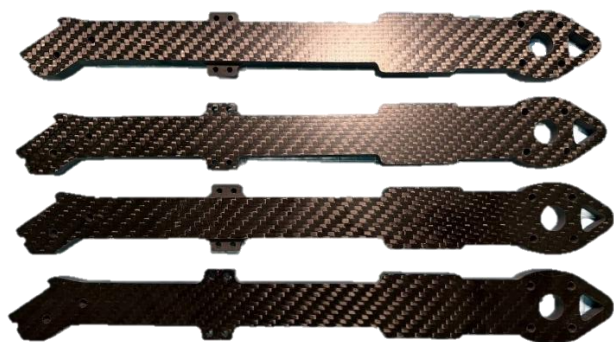


Obr. 21. Ramena. 4 ks

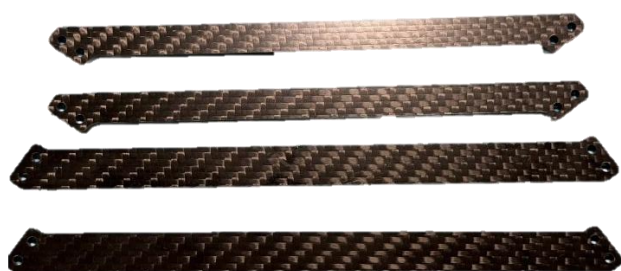

Obr. 23. Výztuhy rámu. 4ks




Obr. 22. Držák kamery. 2 ks

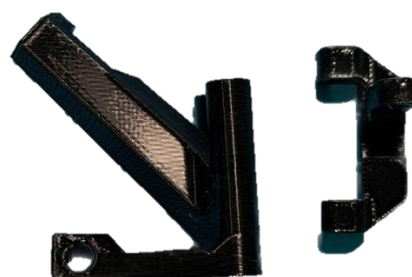

Obr. 24. Držák antény. 2 ks

2. Montáž

2.1. Montáž rámu

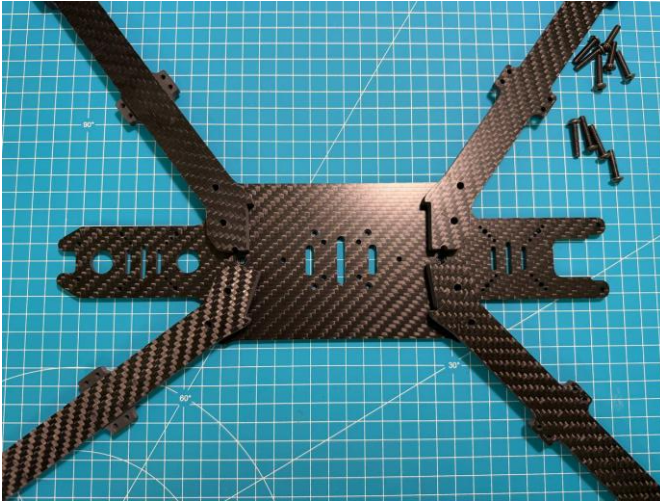
	Komponenty rámu.
	Vezměte 4 ks ramen (Obr.21), desku A 1ks (Obr.15), M3 x 18 mm 6 ks (Obr.6) a M4 x 20 mm 4 ks (Obr. 10).
	Umístěte 4 ramena na Desku A.




Vezměte desku D 1 ks (Obr.18).




Umístěte desku D mezi ramena do středu rámu, jak je uvedeno.

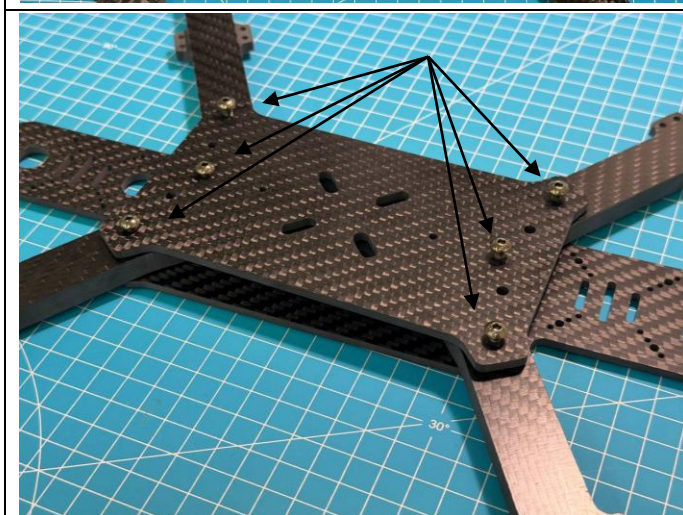


Umístěte Desku B (Obr.16) na připravený celek. Ujistěte se, že otvory v ramenech jsou přesně zarovnané s otvory v desce. Spojte všechny komponenty pomocí M3 x 18 mm 6 ks (Obr.6) do předinstalovaných zatlačovacích matic, jak je uvedeno.

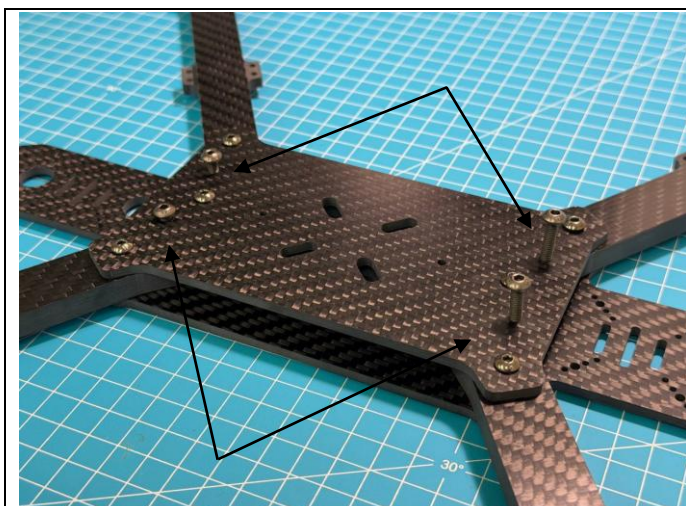

Spojte všechny komponenty pomocí M4 x 20 mm 4 ks (Obr. 10), jak je uvedeno.

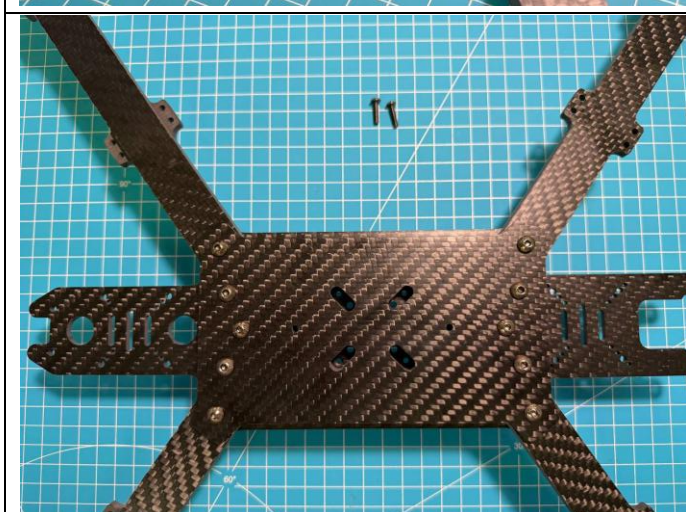

Vezměte M3 x 12 mm 2 ks (Obr. 7) a připravený celek.

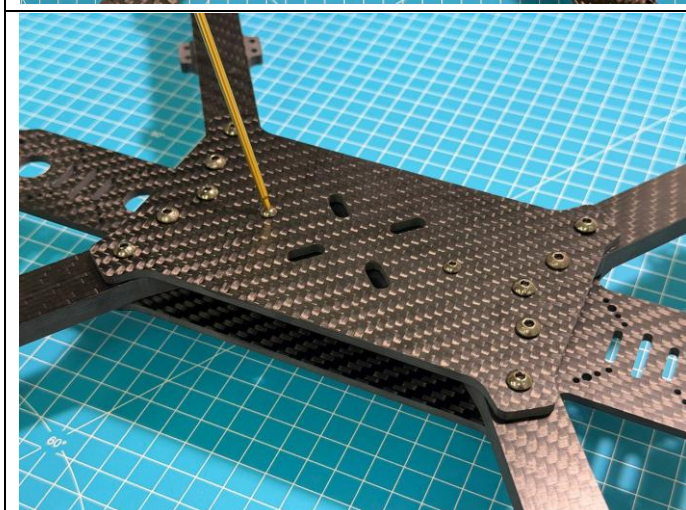


Připevněte desku D k rámu pomocí M3 x 12 mm 2 ks, jak je uvedeno.



Pohled z protější strany by měl vypadat jako na obrázku níže.



Vezměte M4 x 35 mm 4 ks (Obr.11) a připravený celek.

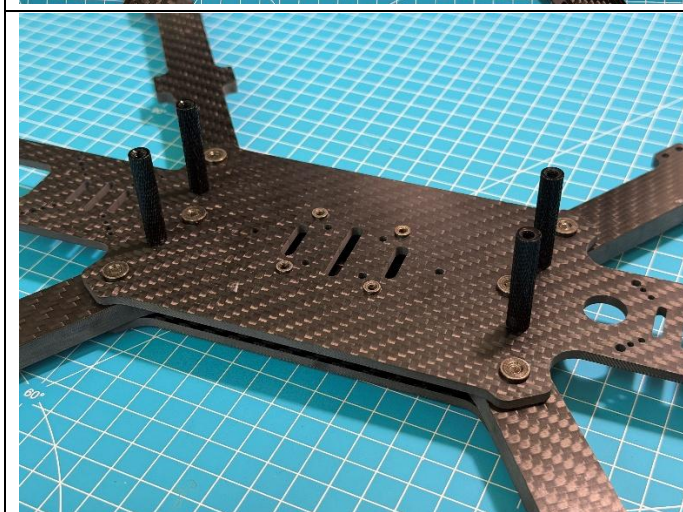

Nasadte M3 x 35 mm 4 ks na vyčnívající šrouby a pevně je utáhněte.




Vezměte M3 x 35 mm 4 ks (Obr.12) a M3 x 8 mm 4 ks (Obr. 4).

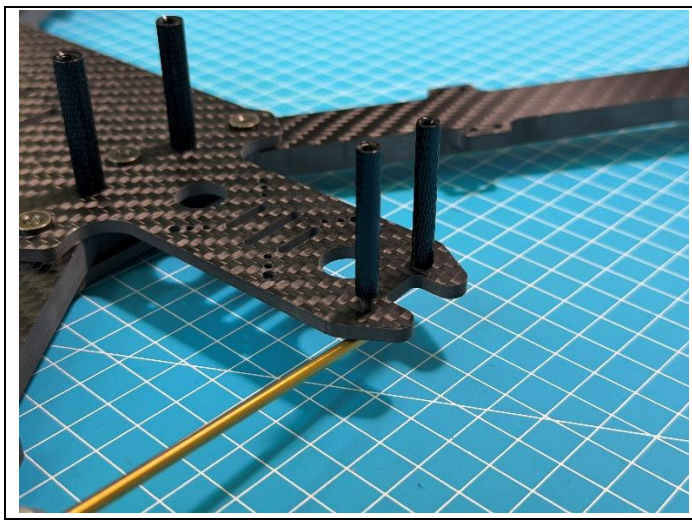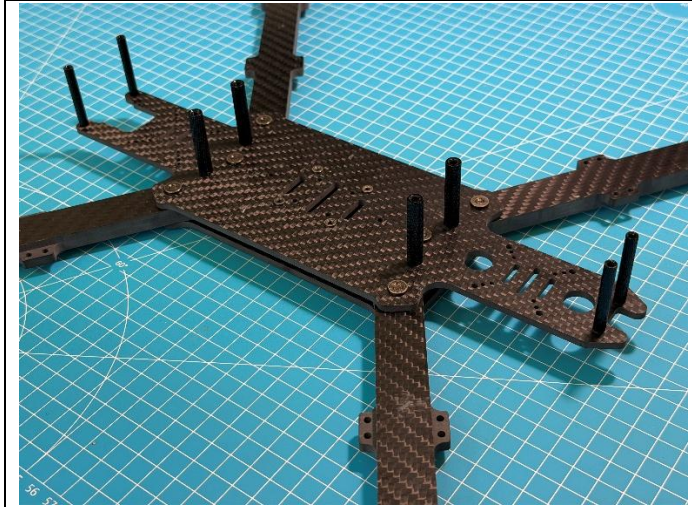	Namontujte je na vnější konce rámu, jak je uvedeno.
	Po instalaci 35mm šroubů by konstrukce měla vypadat jako na obrázku.
	Vezměte držák kamery 2 ks (Obr.22) a připravený celek.




Nasuňte 2 držáky kamery na 2 šrouby M3 x 35 mm umístěné v přední části rámu.

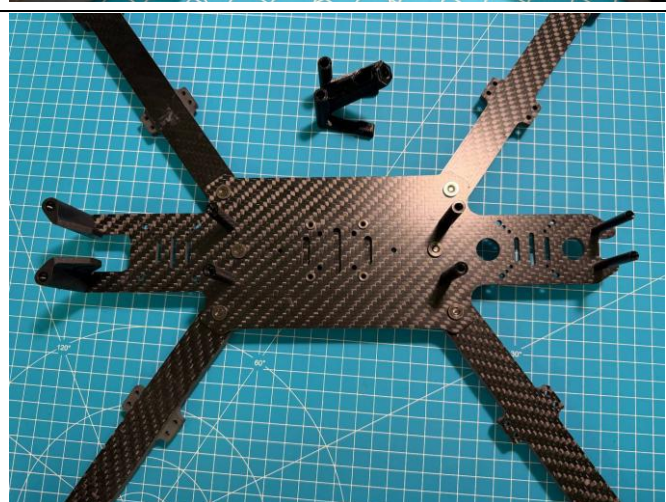


Vezměte držák antény 1 ks (Obr.24) a připravený celek.



Nasuňte držák antény na 2 šrouby M3 x 35 mm umístěné v zadní části rámu.

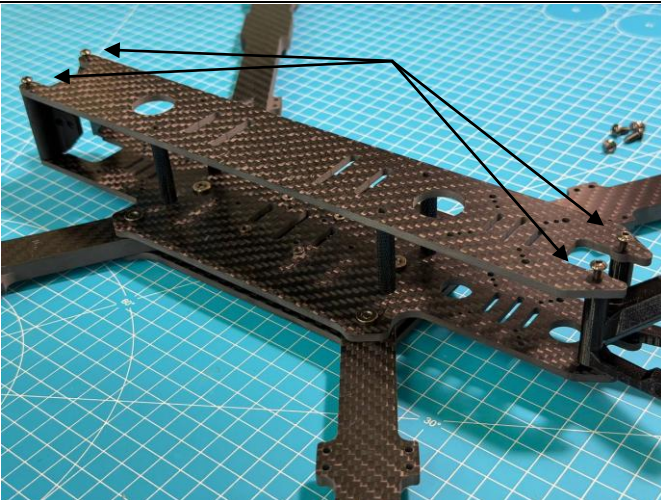	Vezměte desku C (Obr.17), M3 x 8 mm 4 ks (Obr.4), M4 x 8 mm 4ks a připravený celek.
	Spojte všechny komponenty pomocí M3 x 8 mm 4 ks (Obr. 4), jak je uvedeno.
	Vezměte držák antény 1 ks (Obr.24) a M3 x 12 mm 1 ks (Obr.7).

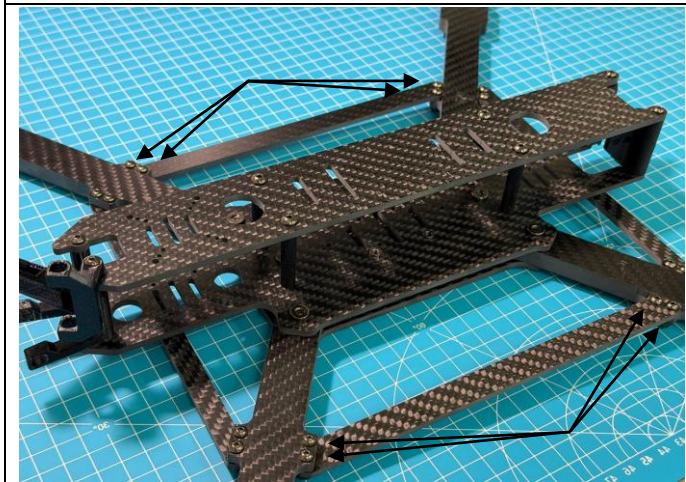	Připevněte držák antény k rámu a zcela utáhněte všechny šrouby rámové konstrukce.
	Vezměte 4 výztuhy rámu (Obr. 23), M3 x 12 mm 16 ks (Obr. 7) a M3 16 ks (Obr.14).
	Namontujte výztuhu rámu na určené místo na ramenu, jak je uvedeno. Zajistěte konstrukci čtyřmi šrouby a čtyřmi maticemi na každou výztuhu.

	Vezměte gumovou podložku 1 ks (Obr.20) a připravený celek.
	Použijte lepicí pásku na zadní straně podložky k jejímu pevnému připevnění k desce rámu. Pevně přitiskněte na několik sekund, aby bylo zajištěno pevné spojení.
	Konečná montáž.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot