

Rahmen PT-15 Lite

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Komponenten	3
1.1. Schrauben	3
1.2. Muttern	4
1.3. Gehäuse-Set	4
2. Montage	6
2.1. Rahmenmontage	6
Kontakte:	15

1. Komponenten

1.1. Schrauben



Abb. 1. M2 x 6 mm 8 Stk.



Abb. 2. M2 x 4 mm 2 Stk.



Abb. 3. M2 x 8 mm 4 Stk.



Abb. 4. M3 x 8 mm 10 Stk.



Abb. 5. M3 x 14 mm 4 Stk.



Abb. 6. M3 x 18 mm 6 Stk.



Abb. 7. M3 x 12 mm 30 Stk.



Abb. 8. M3 x 28 mm 4Stk.



Abb. 9. M4 x 8 mm 4 Stk.



Abb. 10. M4 x 20 mm 4 Stk.



Abb. 11. M4 x 35 mm 4 Stk.



Abb. 12. M3 x 35 mm 4 Stk.

1.2. Muttern



Abb. 13. M3 4Stk.



Abb. 14. M3 20 Stk.

1.3. Gehäuse-Set

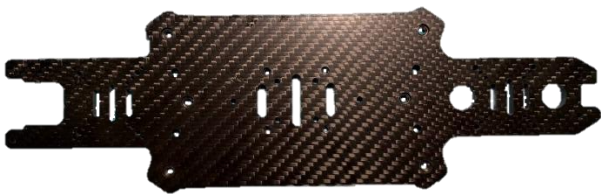


Abb. 15. Platte A. 1 Stk.

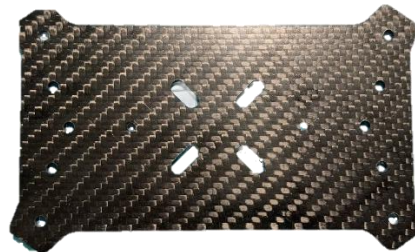


Abb. 16. Platte B. 1 Stk.



Abb. 17. Platte C. 1 Stk.



Abb. 18. Platte D. 1 Stk.



Abb. 19. Befestigungsband. 2 Stk.



Abb. 20. Gummipolster. 1 Stk.

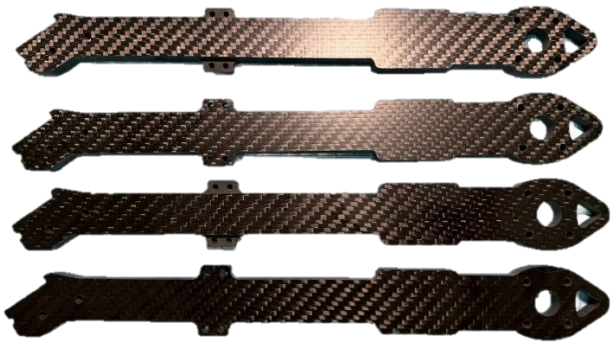


Abb. 21. Arme. 4 Stk.

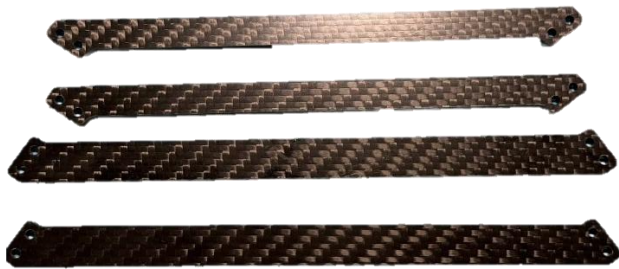


Abb. 23. Rahmenstreben. 4Stk.



Abb. 22. Kamerahalterung. 2 Stk.

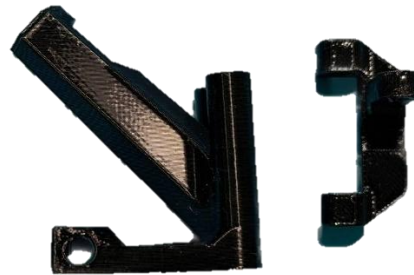


Abb. 24. Antennenhalterung. 2 Stk.

2. Montage

2.1. Rahmenmontage


	Rahmenkomponenten.
	Nehmen Sie 4 Stk. Arme (Abb.21), Platte A 1Stk. (Abb.15), M3 x 18 mm 6 Stk. (Abb.6) und M4 x 20 mm 4 Stk. (Abb. 10).
	Setzen Sie die 4 Arme auf Platte A.



Nehmen Sie Platte D 1 Stk. (Abb.18).




Platzieren Sie Platte D zwischen den Armen in der Mitte des Rahmens, wie gezeigt.

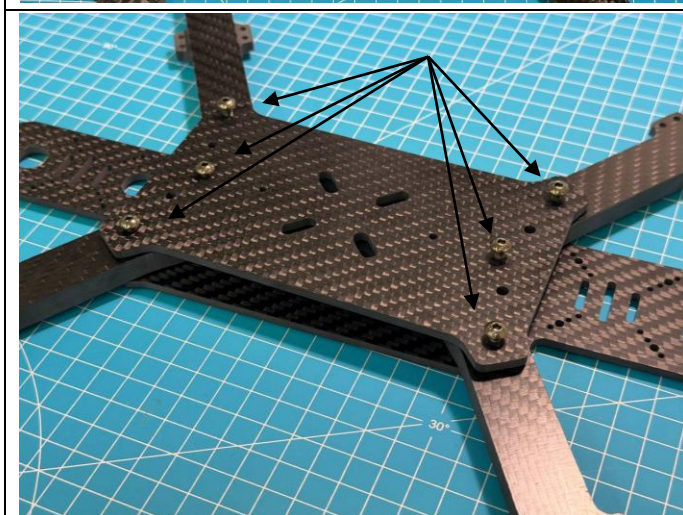


Setzen Sie Platte B (Abb.16) auf die vorbereitete Baugruppe. Stellen Sie sicher, dass die Löcher in den Armen genau mit den Löchern in der Platte übereinstimmen.


Verbinden Sie alle Komponenten mit M3 x 18 mm 6 Stk. (Abb.6) in die vorinstallierten Einpressmuttern, wie gezeigt.

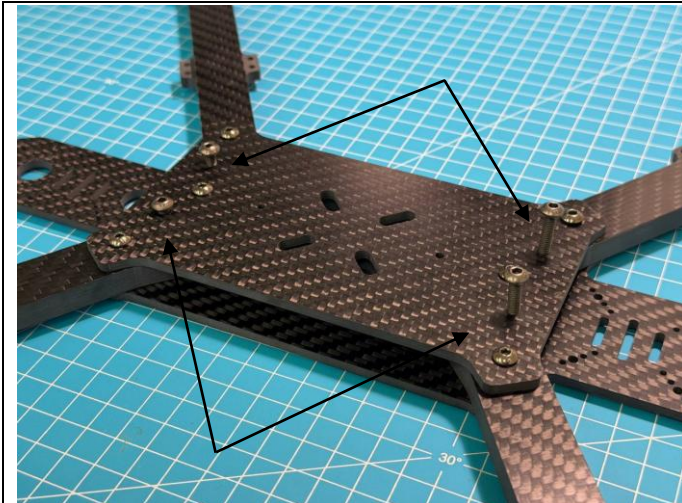

Verbinden Sie alle Komponenten mit M4 x 20 mm 4 Stk. (Abb. 10), wie gezeigt.

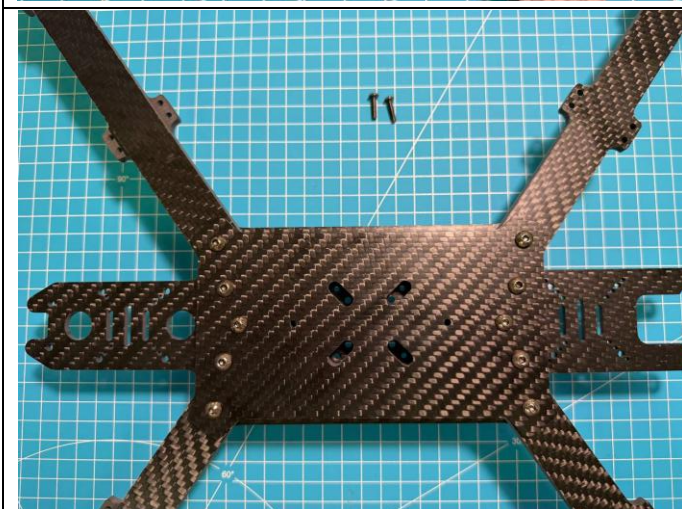

Nehmen Sie M3 x 12 mm 2 Stk. (Abb. 7) und die vorbereitete Baugruppe.

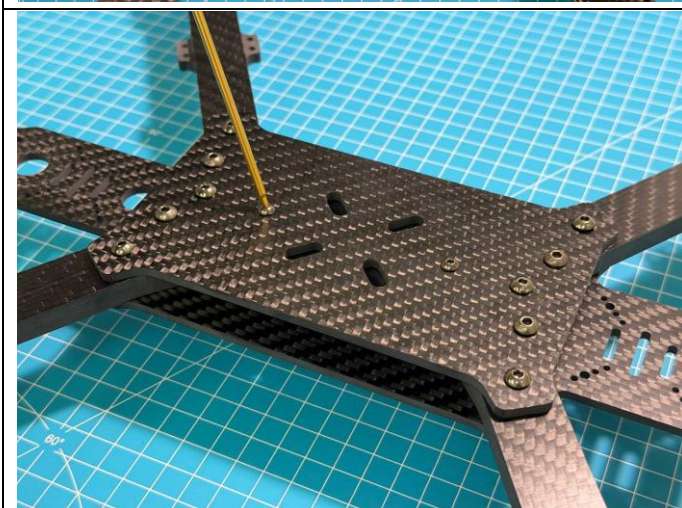


Befestigen Sie Platte D am Rahmen mit M3 x 12 mm 2 Stk., wie gezeigt.



Die Ansicht von der gegenüberliegenden Seite sollte wie unten dargestellt aussehen.


Nehmen Sie M4 x 35 mm 4 Stk. (Abb.11) und die vorbereitete Baugruppe.

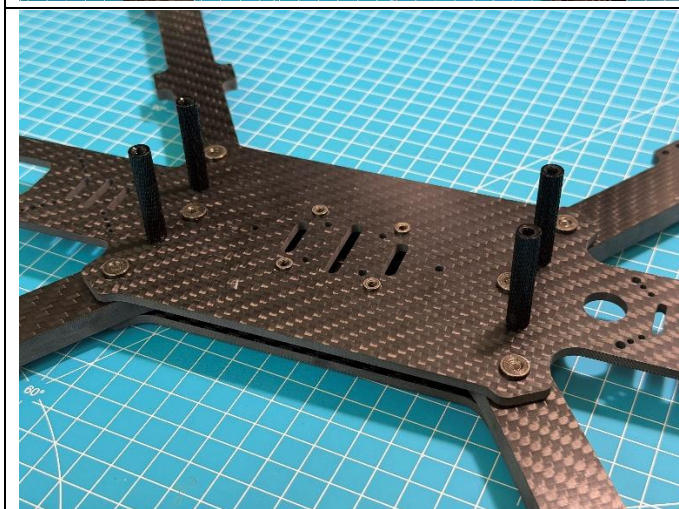


Drehen Sie M3 x 35 mm 4 Stk. auf die herausstehenden Schrauben und ziehen Sie sie fest an.




Nehmen Sie M3 x 35 mm 4 Stk. (Abb.12) und M3 x 8 mm 4 Stk. (Abb. 4).

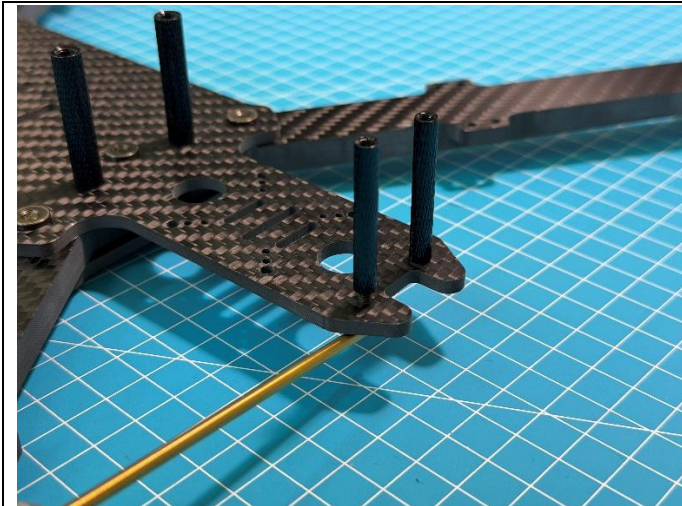


Montieren Sie sie an den äußeren Enden des Rahmens, wie angegeben.

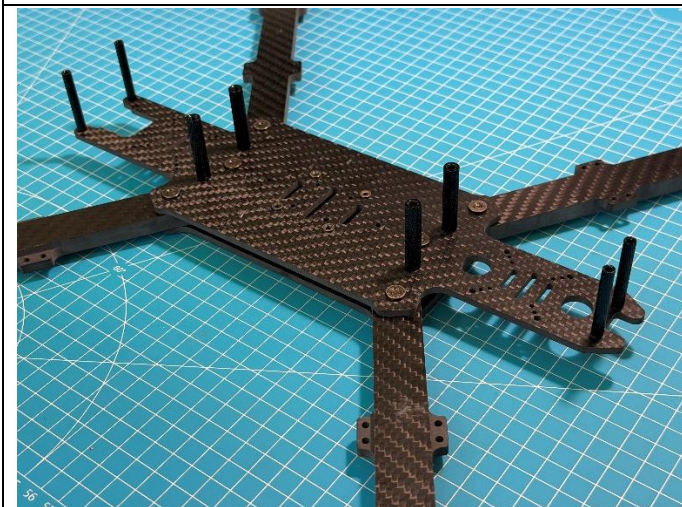

Nach der Montage der 35-mm-Schrauben sollte die Konstruktion wie dargestellt aussehen.

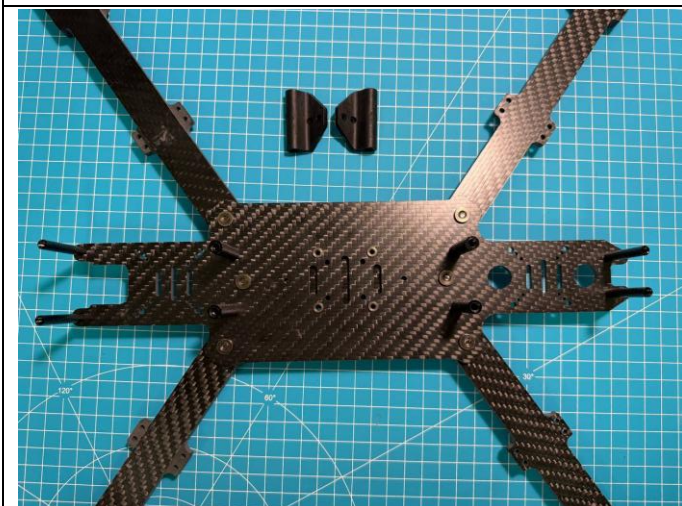


Nehmen Sie die Kamerahalterung 2 Stk. (Abb.22) und die vorbereitete Baugruppe.

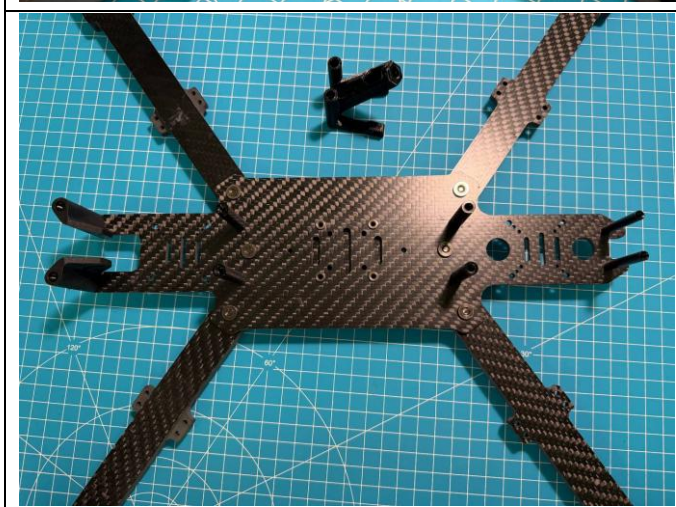	Schieben Sie die 2 Kamerahalterungen auf die 2 M3 x 35 mm Schrauben, die sich an der Vorderseite des Rahmens befinden.
	Nehmen Sie die Antennenhalterung 1 Stk. (Abb.24) und die vorbereitete Baugruppe.
	Schieben Sie die 1 Antennenhalterung auf die 2 M3 x 35 mm Schrauben, die sich an der Rückseite des Rahmens.



Nehmen Sie Platte C (Abb.17), M3 x 8 mm 4 Stk.

(Abb.4), M4 x 8 mm 4Stk. und die vorbereitete Baugruppe.

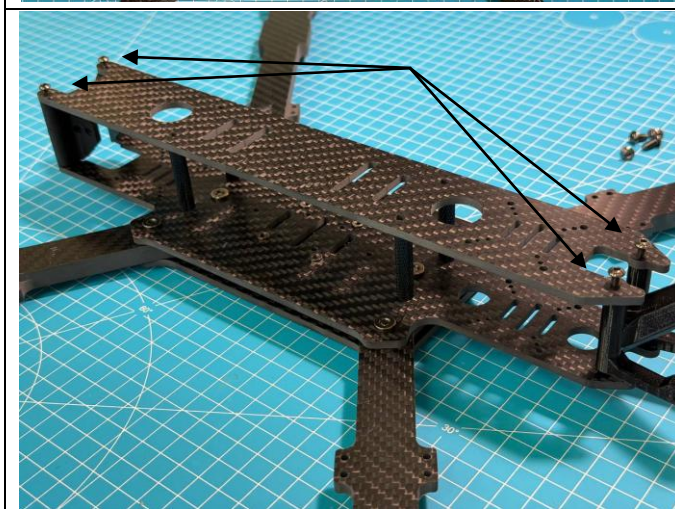

Verbinden Sie alle Komponenten mit M3 x 8 mm 4 Stk. (Abb. 4), wie gezeigt.



Nehmen Sie die Antennenhalterung 1 Stk. (Abb.24) und M3 x 12 mm 1 Stk. (Abb.7).



Befestigen Sie die Antennenhalterung am Rahmen
und ziehen Sie alle Schrauben der Rahmen-
baugruppe vollständig an.



Nehmen Sie 4 Rahmenstreben (Abb. 23),
M3 x 12 mm 16 Stk. (Abb. 7) und M3 16
Stk. (Abb.14).



Setzen Sie die Rahmenstrebe an ihrer
vorgesehenen Position am Arm ein, wie
gezeigt. Sichern Sie die Baugruppe mit
vier Schrauben und vier Muttern pro
Strebe.

	Nehmen Sie das Gummipolster 1 Stk. (Abb.20) und die vorbereitete Baugruppe.
	Verwenden Sie das Klebeband auf der Rückseite des Polsters, um es fest an der Rahmenplatte zu befestigen. Drücken Sie einige Sekunden fest, um eine feste Verbindung zu gewährleisten.
	Endmontage.

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot