

Chasis PT-15 Lite

Manual de usuario



Contenido

1. Componentes	3
1.1. Tornillos	3
1.2. Tuercas	4
1.3. Kit de carcasa.....	4
2. Montaje	6
2.1. Montaje del chasis	6
Contactos:	15

1. Componentes

1.1. Tornillos



Fig. 1. M2 x 6 mm 8 uds.



Fig. 2. M2 x 4 mm 2 uds.



Fig. 3. M2 x 8 mm 4 uds.



Fig. 4. M3 x 8 mm 10 uds.



Fig. 5. M3 x 14 mm 4 uds.



Fig. 6. M3 x 18 mm 6 uds.



Fig. 7. M3 x 12 mm 30 uds.



Fig. 8. M3 x 28 mm 4 uds.



Fig. 9. M4 x 8 mm 4 uds.



Fig. 10. M4 x 20 mm 4 uds.



Fig. 11. M4 x 35 mm 4 uds.



Fig. 12. M3 x 35 mm 4 uds.

1.2. Tuercas



Fig. 13. M3 4uds.



Fig. 14. M3 20 uds.

1.3. Kit de carcasa

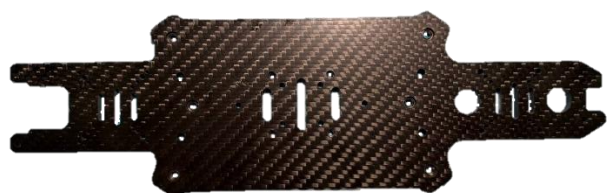


Fig. 15. Placa A. 1 uds.

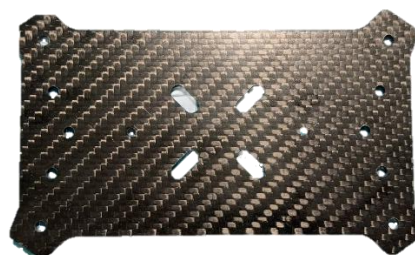


Fig. 16. Placa B. 1 uds.



Fig. 17. Placa C. 1 uds.



Fig. 18. Placa D. 1 uds.



Fig. 19. Correa de sujeción. 2 uds.



Fig. 20. Almohadilla de goma. 1 uds.

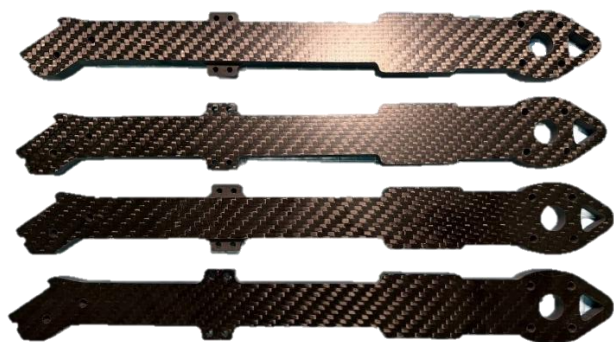


Fig. 21. Brazos. 4 uds.

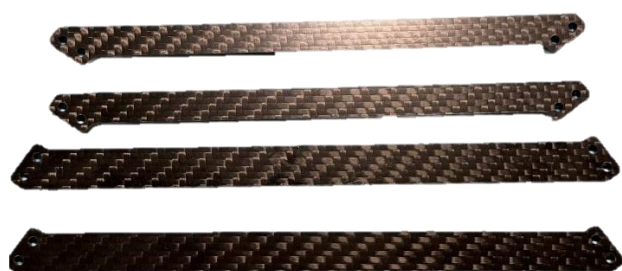


Fig. 23. Refuerzos del chasis. 4uds.



Fig. 22. Soporte de cámara. 2 uds.

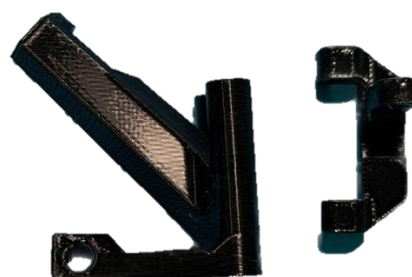


Fig. 24. Soporte de antena. 2 uds.

2. Montaje

2.1. Montaje del chasis


	Componentes del chasis.
	Tome 4 uds. de brazos (Fig.21), placa A 1uds. (Fig.15), M3 x 18 mm 6 uds. (Fig.6) y M4 x 20 mm 4 uds. (Fig. 10).
	Coloque los 4 brazos sobre la Placa A.



Tome la placa D 1 uds. (Fig.18).




Coloque la placa D entre los brazos en el centro del chasis, como se muestra.

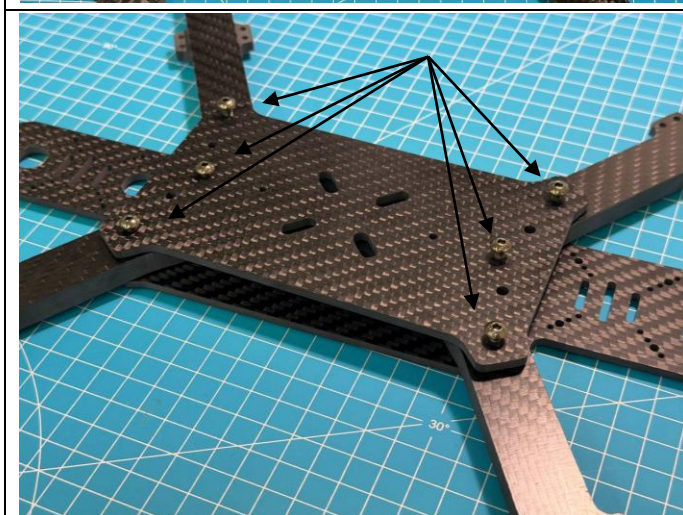


Coloque la Placa B (Fig.16) sobre el conjunto preparado. Asegúrese de que los orificios de los brazos estén perfectamente alineados con los orificios de la placa.


Fije todos los componentes con M3 x 18 mm 6 uds. (Fig.6) en las tuercas de presión preinstaladas, como se muestra.

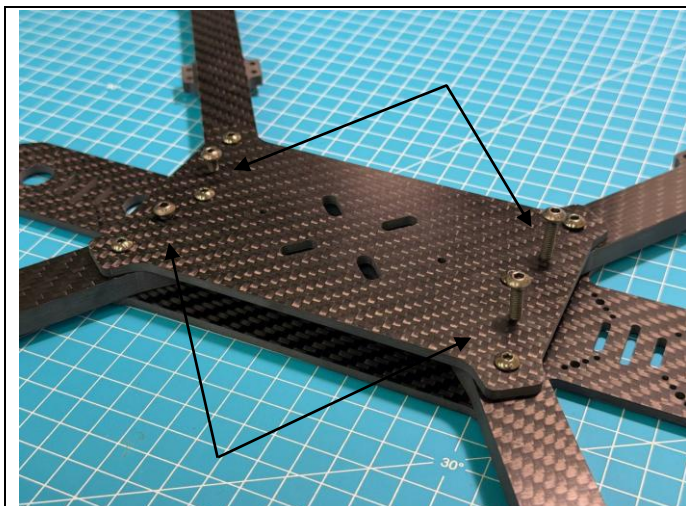

Fije todos los componentes con M4 x 20 mm 4 uds. (Fig. 10), como se muestra.

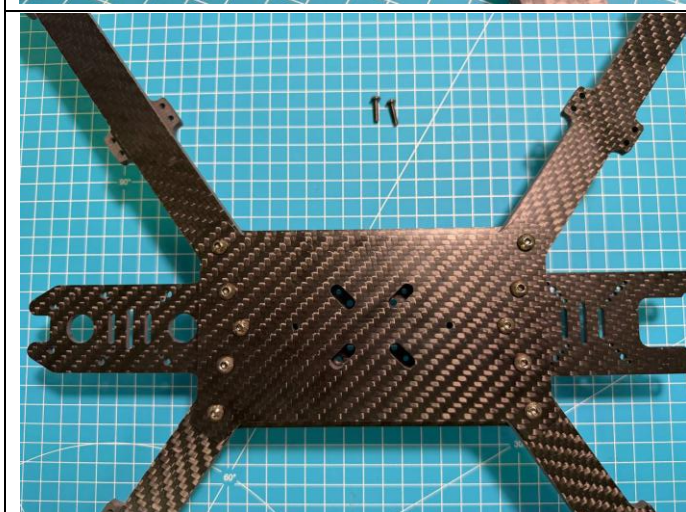


Tome M3 x 12 mm 2 uds. (Fig. 7) y el conjunto preparado.

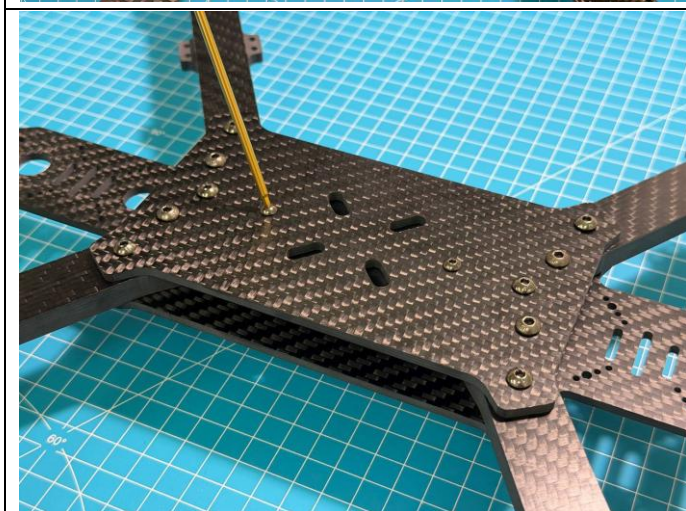

Fije la placa D al chasis con M3 x 12 mm 2 uds., como se muestra.





La vista desde el lado opuesto debería verse como se muestra a continuación. Tome M4 x 35 mm 4 uds. (Fig.11) y el conjunto preparado.

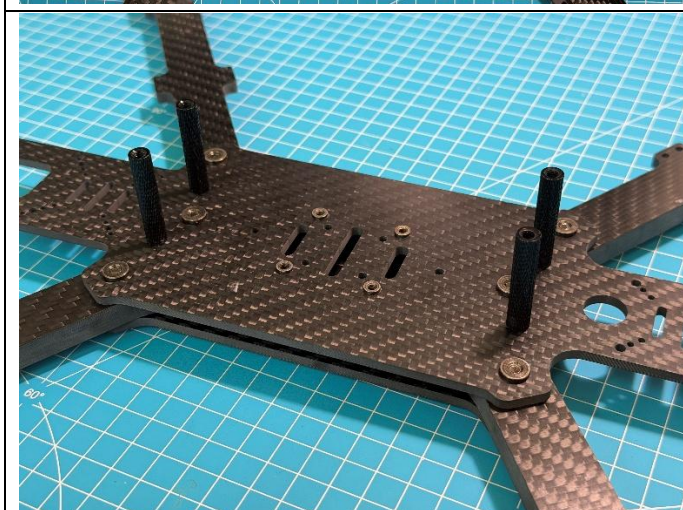



Enrosque M3 x 35 mm 4 uds. en los tornillos sobresalientes y apriételos firmemente.



Tome M3 x 35 mm 4 uds. (Fig.12) y M3 x 8 mm 4 uds. (Fig. 4).

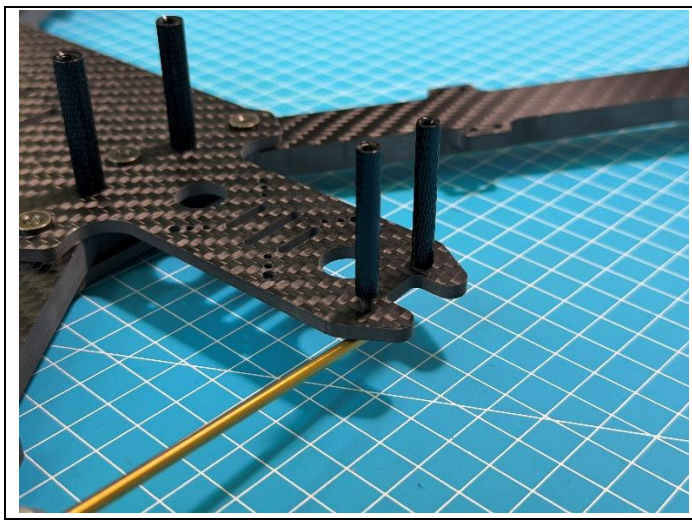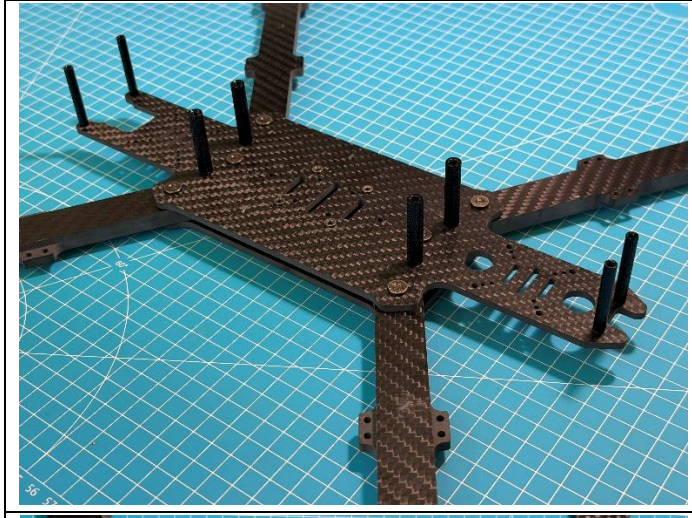	Instálelos en los extremos exteriores del chasis, como se indica.
	Después de instalar los tornillos de 35 mm, la construcción debería verse como se ilustra.
	Tome el soporte de cámara 2 uds. (Fig.22) y el conjunto preparado.

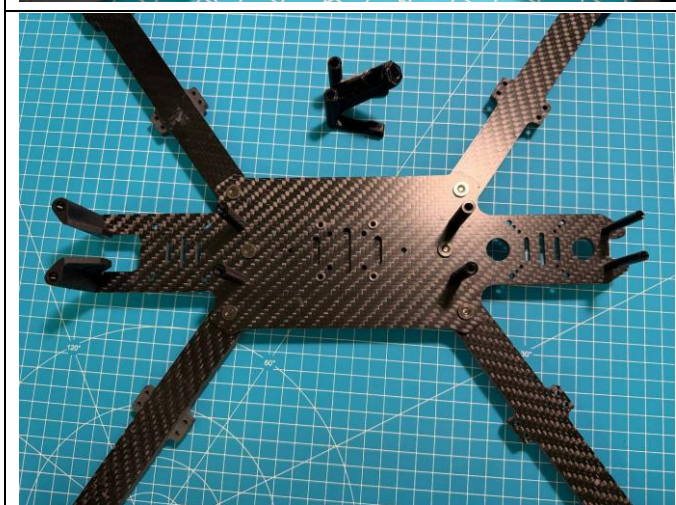	Deslice los 2 soportes de cámara sobre los 2 tornillos M3 x 35 mm ubicados en la parte frontal del chasis.
	Tome el soporte de antena 1 uds. (Fig.24) y el conjunto preparado.
	Deslice el soporte de antena sobre los 2 tornillos M3 x 35 mm ubicados en la parte trasera del chasis.

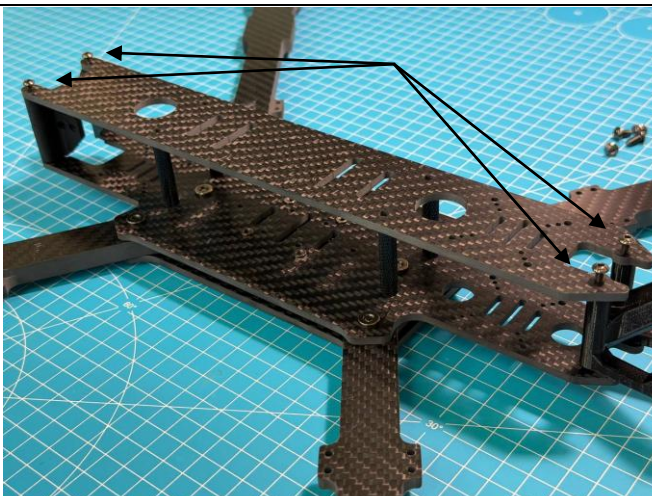	Tome la placa C (Fig.17), M3 x 8 mm 4 uds. (Fig.4), M4 x 8 mm 4uds. y el conjunto preparado.
	Fije todos los componentes con M3 x 8 mm 4 uds. (Fig. 4), como se muestra.
	Tome el soporte de antena 1 uds. (Fig.24) y M3 x 12 mm 1 uds. (Fig.7).

	Fije el soporte de antena al chasis y apriete completamente todos los tornillos del conjunto del chasis.
	Tome 4 refuerzos del chasis (Fig. 23), M3 x 12 mm 16 uds. (Fig. 7) y M3 16 uds. (Fig.14).
	Instale el refuerzo del chasis en su posición designada en el brazo, como se muestra. Fije el conjunto con cuatro tornillos y cuatro tuercas por cada refuerzo.

	Tome la almohadilla de goma 1 uds. (Fig.20) y el conjunto preparado.
	Use la cinta adhesiva en la parte posterior de la almohadilla para fijarla firmemente a la placa del chasis. Presione firmemente durante unos segundos para asegurar una unión fuerte.
	Montaje final.

Contactos:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot