

Châssis PT-15 Lite

Manuel d'utilisation



Sommaire

1. Composants.....	3
1.1. Vis.....	3
1.2. Écrous.....	4
1.3. Kit de carrosserie.....	4
2. Montage	6
2.1. Montage du châssis.....	6
Contacts :	15

1. Composants

1.1. Vis



Fig. 1. M2 x 6 mm 8 pces



Fig. 2. M2 x 4 mm 2 pces



Fig. 3. M2 x 8 mm 4 pces



Fig. 4. M3 x 8 mm 10 pces



Fig. 5. M3 x 14 mm 4 pces



Fig. 6. M3 x 18 mm 6 pces



Fig. 7. M3 x 12 mm 30 pces



Fig. 8. M3 x 28 mm 4 pces



Fig. 9. M4 x 8 mm 4 pces



Fig. 10. M4 x 20 mm 4 pces



Fig. 11. M4 x 35 mm 4 pces



Fig. 12. M3 x 35 mm 4 pces

1.2. Écrous



Fig. 13. M3 4pcs



Fig. 14. M3 20 pcs

1.3. Kit de carrosserie

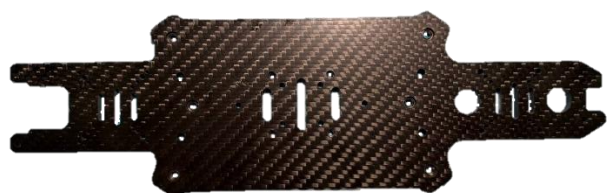


Fig. 15. Plaque A. 1 pcs

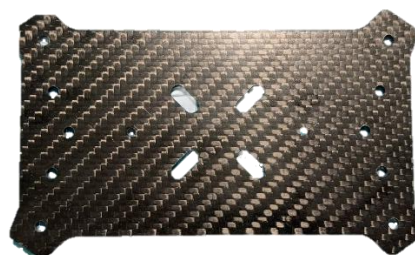


Fig. 16. Plaque B. 1 pcs



Fig. 17. Plaque C. 1 pcs



Fig. 18. Plaque D. 1 pcs



Fig. 19. Sangle de fixation. 2 pcs



Fig. 20. Patin en caoutchouc. 1 pcs

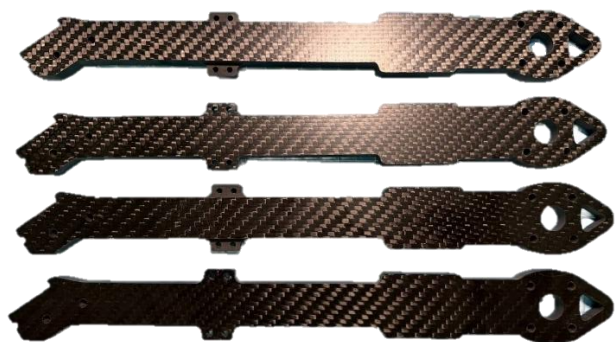


Fig. 21. Bras. 4 pces

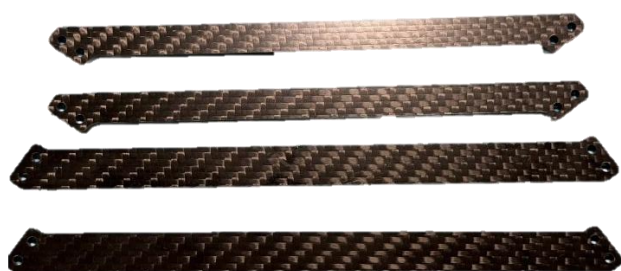


Fig. 23. Renforts du châssis. 4pces



Fig. 22. Support de caméra. 2 pces

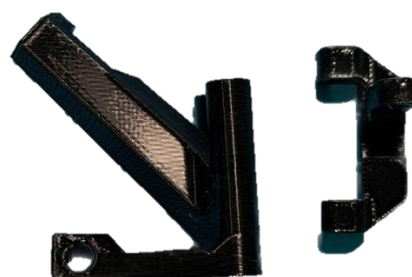


Fig. 24. Support d'antenne. 2 pces


2. Montage

2.1. Montage du châssis


	Composants du châssis.
	Prenez 4 pces de bras (Fig.21), plaque A 1pces (Fig.15), M3 x 18 mm 6 pces (Fig.6) et M4 x 20 mm 4 pces (Fig. 10).
	Placez les 4 bras sur la Plaque A.



Prenez la plaque D 1 pces (Fig.18).



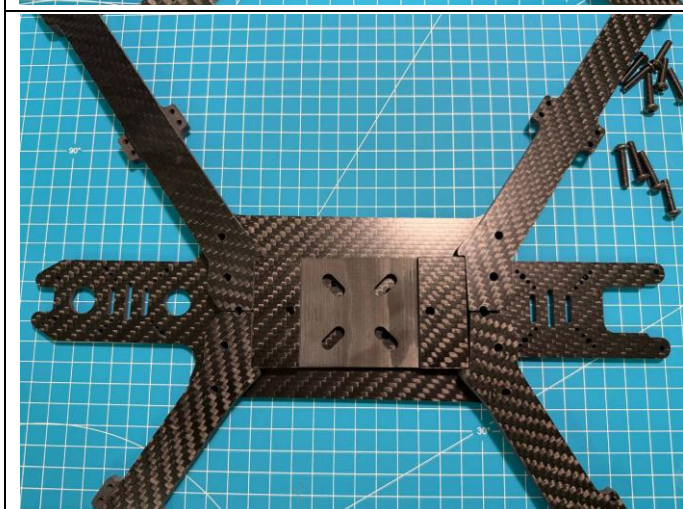


Placez la plaque D entre les bras au centre du châssis, comme indiqué.

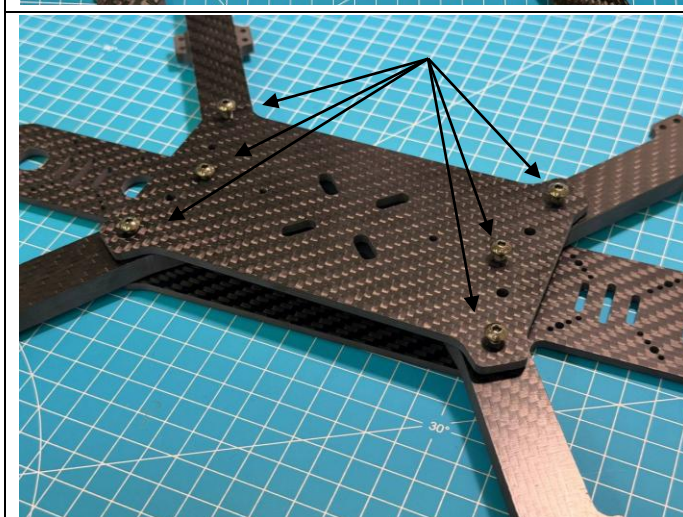


Placez la Plaque B (Fig.16) sur l'ensemble préparé. Assurez-vous que les trous des bras sont parfaitement alignés avec les trous de la plaque.

Fixez tous les composants avec M3 x 18 mm 6 pces (Fig.6) dans les écrous à sertir préinstallés, comme indiqué.

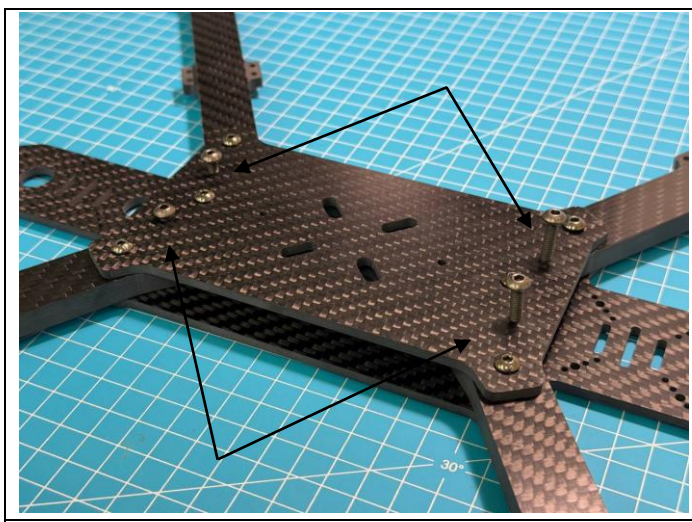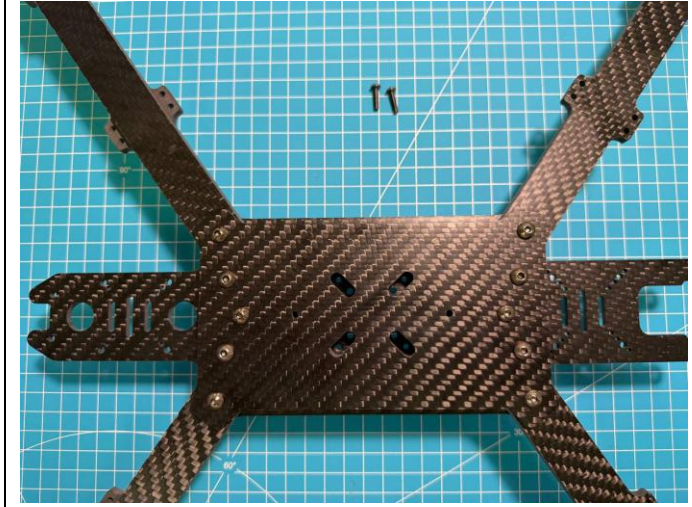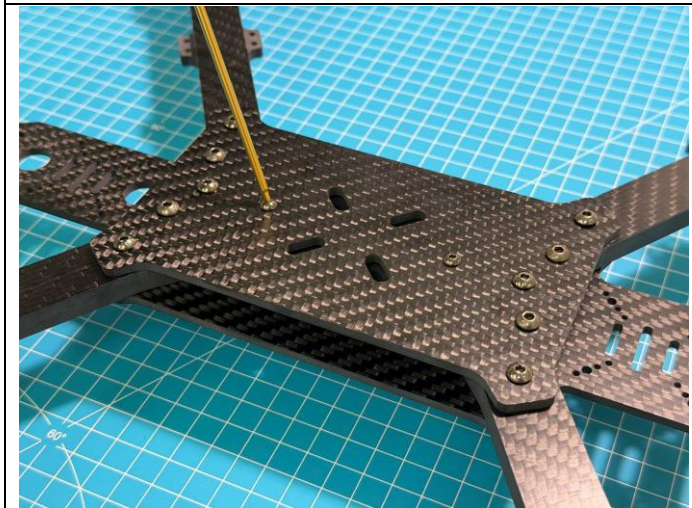	Fixez tous les composants avec M4 x 20 mm 4 pces (Fig. 10), comme indiqué.
	Prenez M3 x 12 mm 2 pces (Fig. 7) et l'ensemble préparé.
	Fixez la plaque D au châssis avec M3 x 12 mm 2 pces, comme indiqué.





La vue du côté opposé devrait ressembler à celle illustrée ci-dessous. Prenez M4 x 35 mm 4 pces (Fig.11) et l'ensemble préparé.

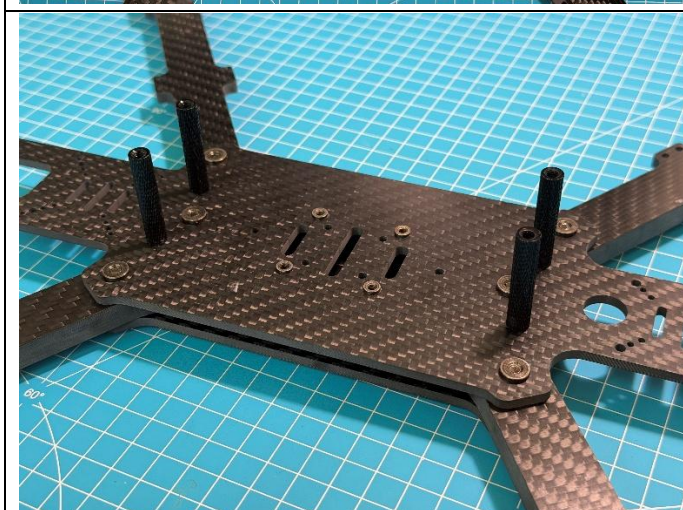



Vissez M3 x 35 mm 4 pces sur les vis saillantes et serrez-les fermement.



Prenez M3 x 35 mm 4 pces (Fig.12) et M3 x 8 mm 4 pces (Fig. 4).

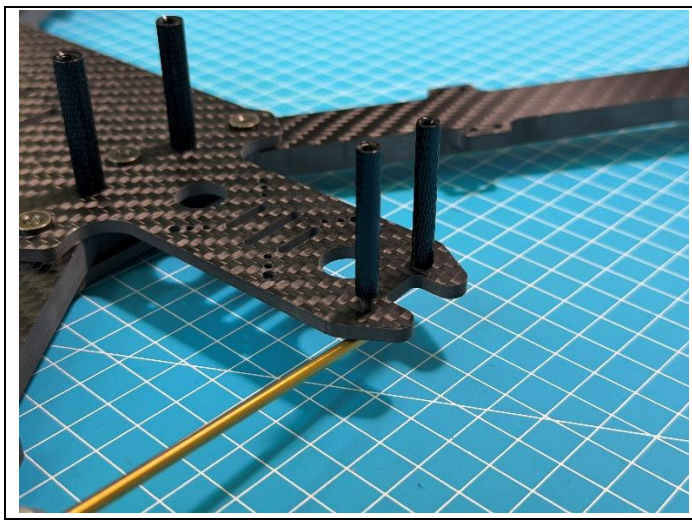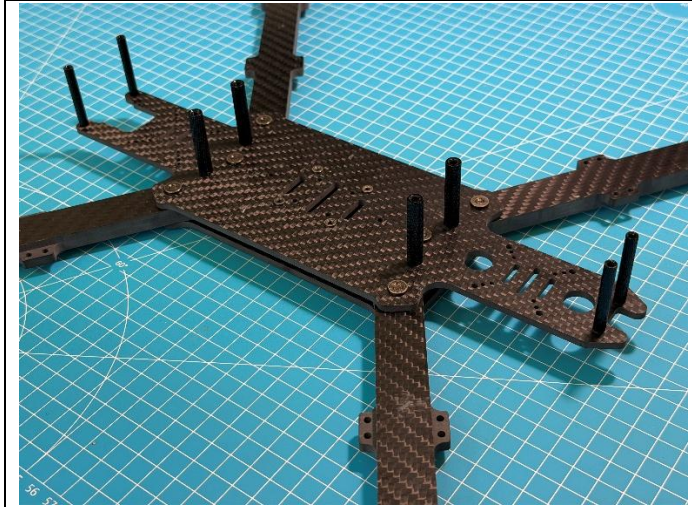	Installez-les aux extrémités extérieures du châssis, comme indiqué.
	Après avoir installé les vis de 35 mm, la construction devrait ressembler à l'illustration.
	Prenez le support de caméra 2 pces (Fig.22) et l'ensemble préparé.

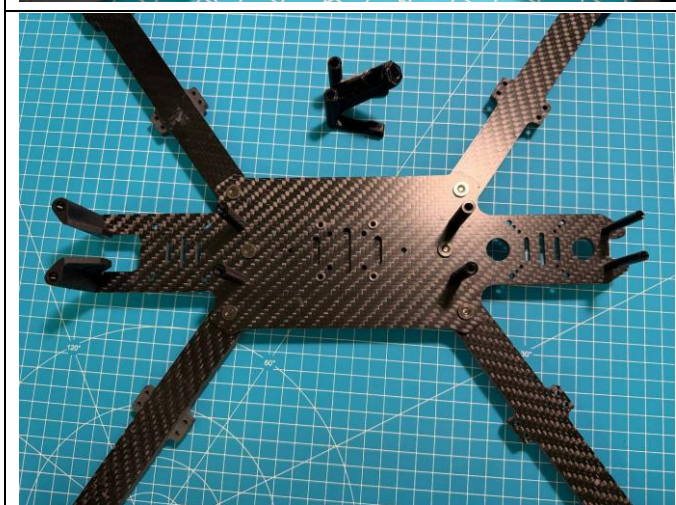	Faites glisser les 2 supports de caméra sur les 2 vis M3 x 35 mm situées à l'avant du châssis.
	Prenez le support d'antenne 1 pces (Fig.24) et l'ensemble préparé.
	Faites glisser le support d'antenne sur les 2 vis M3 x 35 mm situées à l'arrière du châssis.

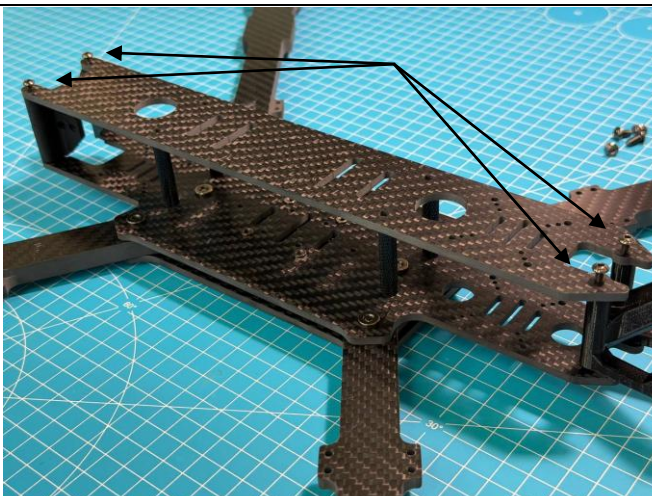	Prenez la plaque C (Fig.17), M3 x 8 mm 4 pces (Fig.4), M4 x 8 mm 4 pces et l'ensemble préparé.
	Fixez tous les composants avec M3 x 8 mm 4 pces (Fig. 4), comme indiqué.
	Prenez le support d'antenne 1 pces (Fig.24) et M3 x 12 mm 1 pces (Fig.7).

	Fixez le support d'antenne au châssis et serrez complètement toutes les vis de l'ensemble du châssis.
	Prenez 4 renforts du châssis (Fig. 23), M3 x 12 mm 16 pces (Fig. 7) et M3 16 pces (Fig.14).
	Installez le renfort du châssis à sa position désignée sur le bras, comme indiqué. Fixez l'ensemble avec quatre vis et quatre écrous pour chaque renfort.



Prenez le patin en caoutchouc 1 pces (Fig.20) et l'ensemble préparé.



Utilisez le ruban adhésif au dos du patin pour le fixer fermement à la plaque du châssis.
Appuyez fermement pendant quelques secondes pour assurer une fixation solide.



Montage final.

Contacts :

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot