

Telaio PT-15 Lite

Manuale utente



Sommario

1. Componenti.....	3
1.1. Viti	3
1.2. Dadi	4
1.3. Kit del corpo	4
2. Montaggio	6
2.1. Montaggio del telaio	6
Contatti:	15

1. Componenti

1.1. Viti



Fig. 1. M2 x 6 mm 8 pz



Fig. 2. M2 x 4 mm 2 pz



Fig. 3. M2 x 8 mm 4 pz



Fig. 4. M3 x 8 mm 10 pz



Fig. 5. M3 x 14 mm 4 pz



Fig. 6. M3 x 18 mm 6 pz



Fig. 7. M3 x 12 mm 30 pz



Fig. 8. M3 x 28 mm 4pz



Fig. 9. M4 x 8 mm 4 pz



Fig. 10. M4 x 20 mm 4 pz



Fig. 11. M4 x 35 mm 4 pz



Fig. 12. M3 x 35 mm 4 pz

1.2. Dadi



Fig. 13. M3 4pz



Fig. 14. M3 20 pz

1.3. Kit del corpo

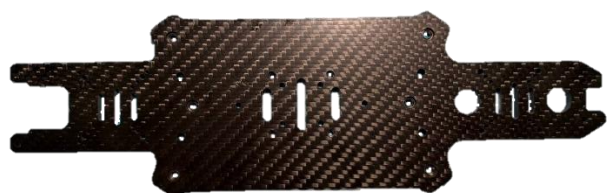


Fig. 15. Piastra A. 1 pz

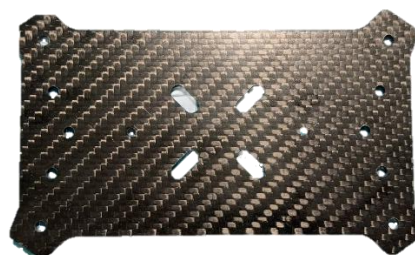


Fig. 16. Piastra B. 1 pz



Fig. 17. Piastra C. 1 pz



Fig. 18. Piastra D. 1 pz



Fig. 19. Fascetta di fissaggio. 2 pz



Fig. 20. Cuscinetto in gomma. 1 pz

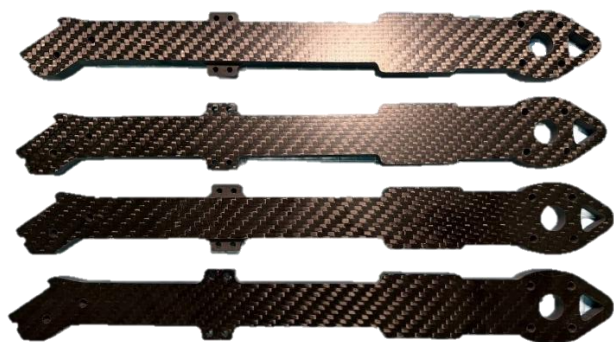


Fig. 21. Bracci. 4 pz

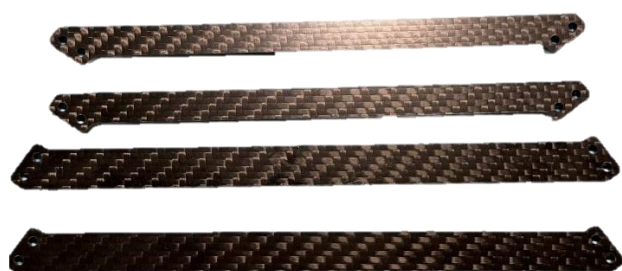


Fig. 23. Rinforzi del telaio. 4pz



Fig. 22. Supporto camera. 2 pz

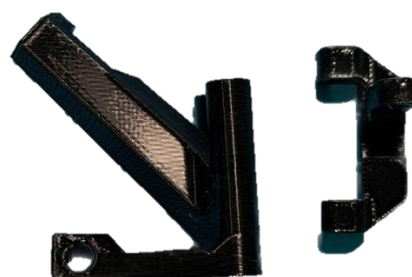


Fig. 24. Supporto antenna. 2 pz

2. Montaggio

2.1. Montaggio del telaio


	Componenti del telaio.
	Prendere 4 pz di bracci (Fig.21), piastra A 1pz (Fig.15), M3 x 18 mm 6 pz (Fig.6) e M4 x 20 mm 4 pz (Fig. 10).
	Posizionare i 4 bracci sulla Piastra A.



Prendere la piastra D 1 pz (Fig.18).




Posizionare la piastra D tra i bracci al centro del telaio, come mostrato.

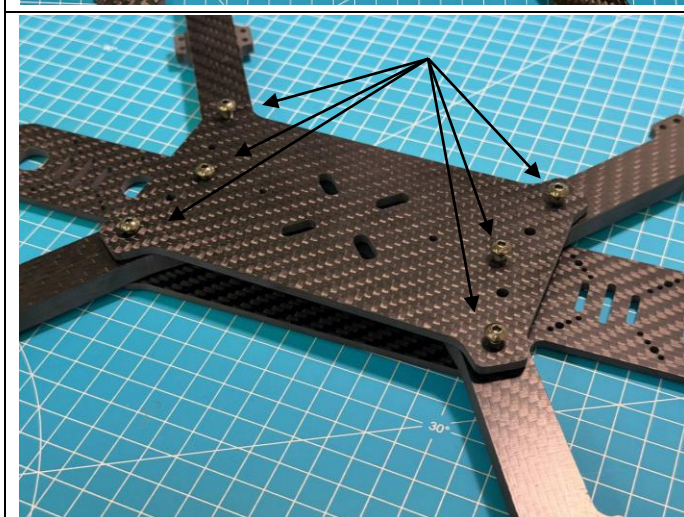


Posizionare la Piastra B (Fig.16) sul gruppo preparato. Assicurarsi che i fori nei bracci siano perfettamente allineati con i fori nella piastra.


Fissare tutti i componenti con M3 x 18 mm 6 pz (Fig.6) nei dadi a pressione preinstallati, come mostrato.

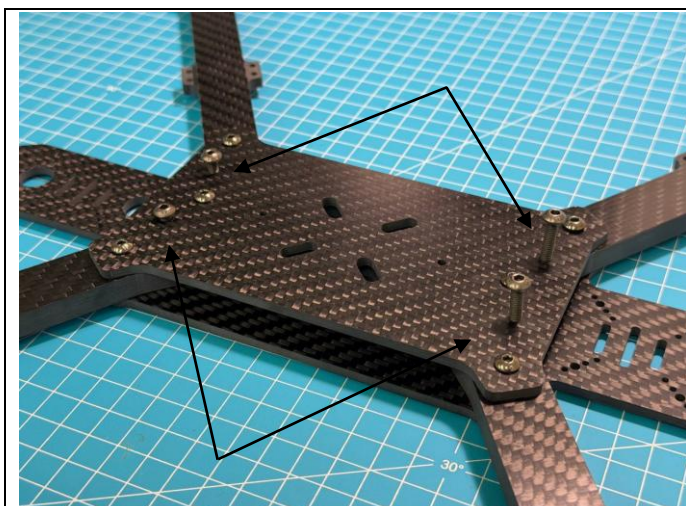

Fissare tutti i componenti con M4 x 20 mm 4 pz (Fig. 10), come mostrato.

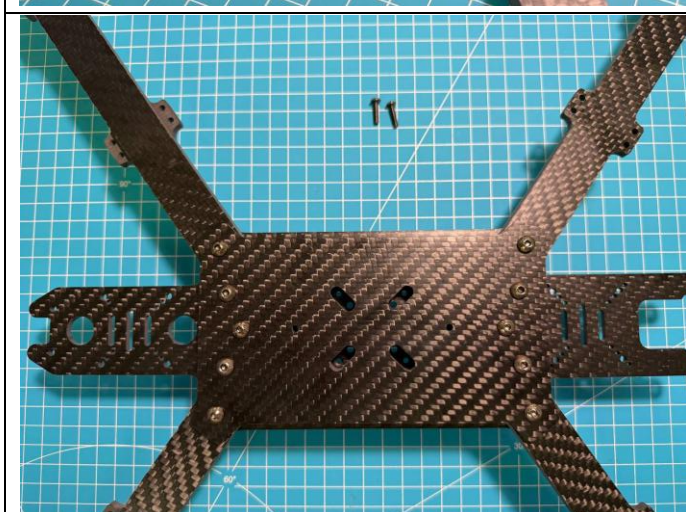


Prendere M3 x 12 mm 2 pz (Fig. 7) e il gruppo preparato.

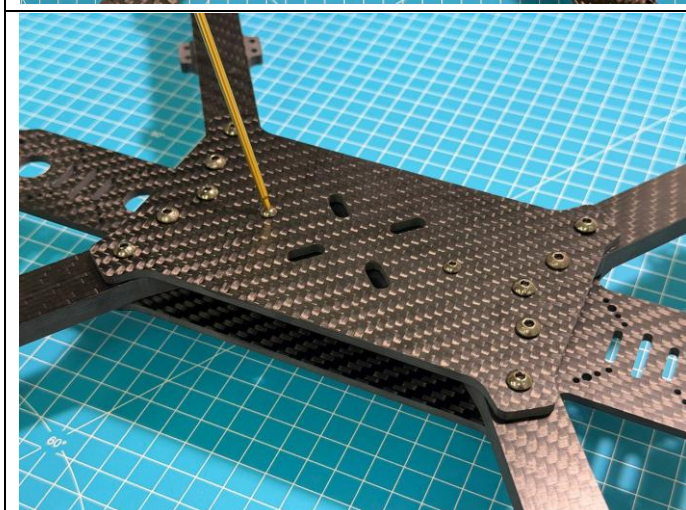

Fissare la piastra D al telaio con M3 x 12 mm 2 pz, come mostrato.





La vista dal lato opposto dovrebbe apparire come mostrato di seguito. Prendere M4 x 35 mm 4 pz (Fig.11) e il gruppo preparato.


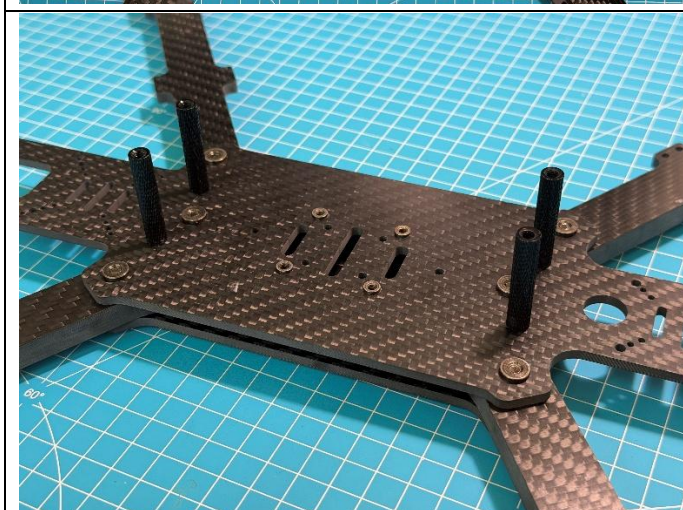




Avvitare M3 x 35 mm 4 pz sulle viti sporgenti e serrarle saldamente.



Prendere M3 x 35 mm 4 pz (Fig.12) e M3 x 8 mm 4 pz (Fig. 4).

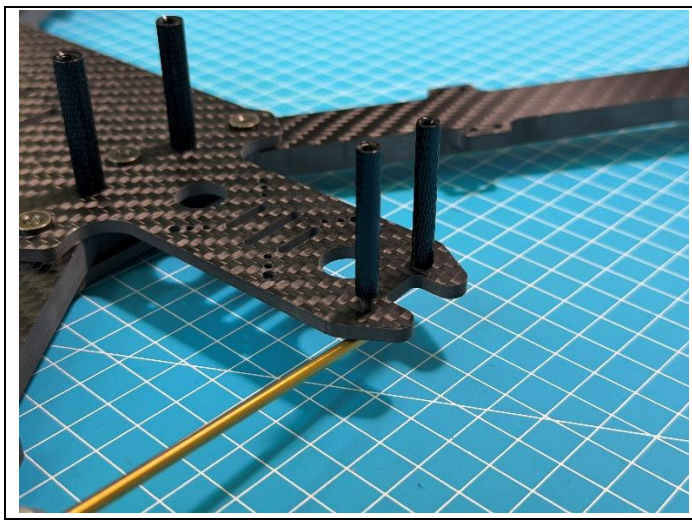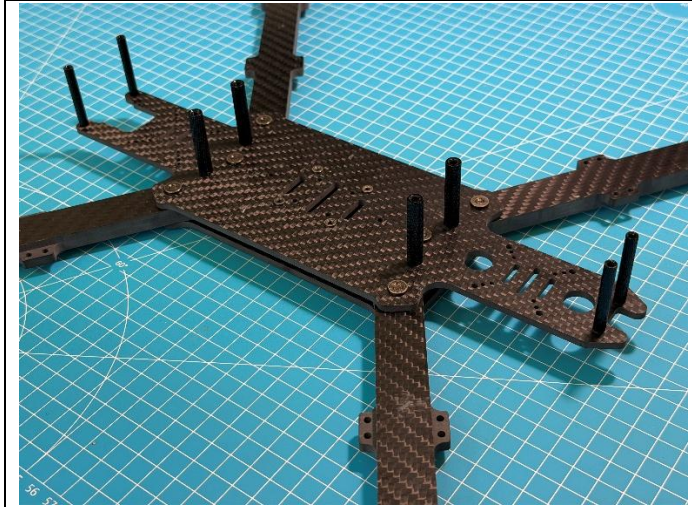	Installarli sulle estremità esterne del telaio, come indicato.
	Dopo aver installato le viti da 35 mm, la struttura dovrebbe apparire come illustrato.
	Prendere il supporto camera 2 pz (Fig.22) e il gruppo preparato.

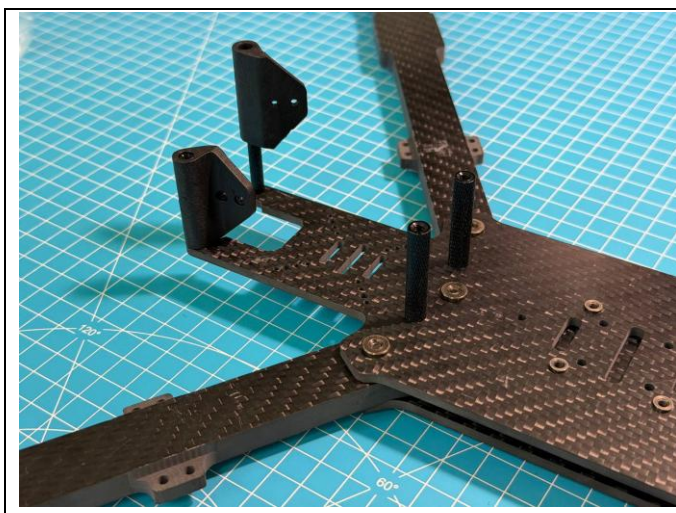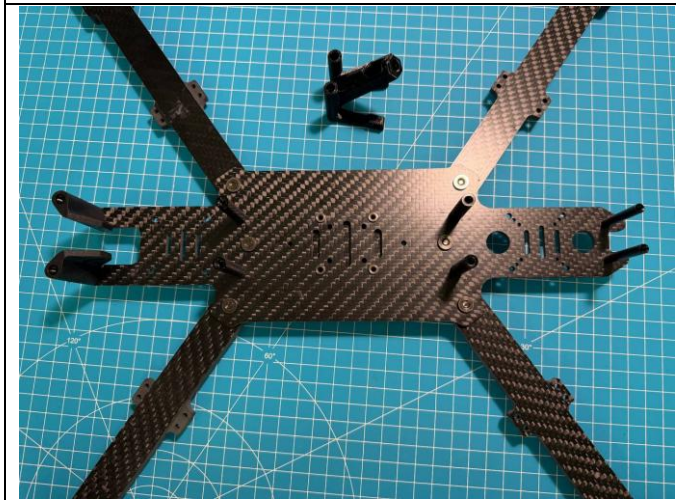	Far scorrere i 2 supporti camera sulle 2 viti M3 x 35 mm situate sulla parte frontale del telaio.
	Prendere il supporto antenna 1 pz (Fig.24) e il gruppo preparato.
	Far scorrere il supporto antenna 2 viti M3 x 35 mm situate sulla parte posteriore del telaio.

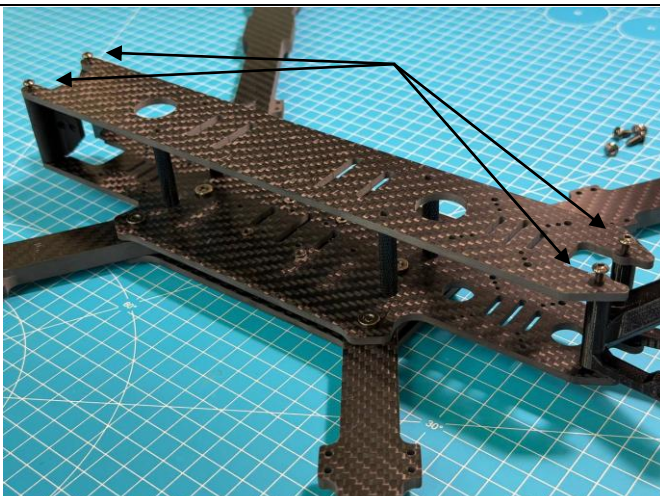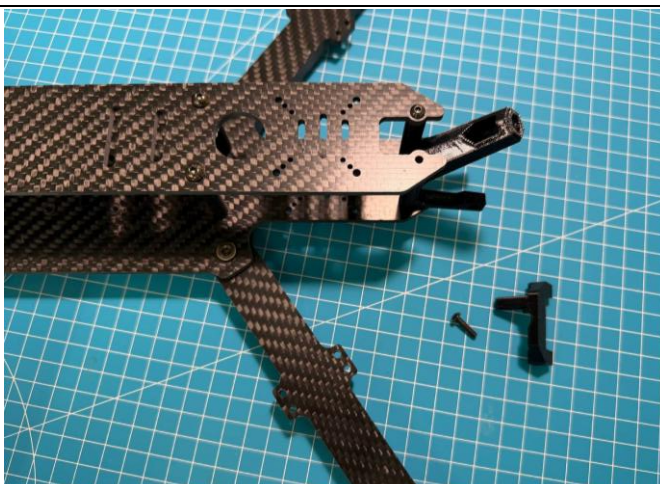	Prendere la piastra C (Fig.17), M3 x 8 mm 4 pz (Fig.4), M4 x 8 mm 4pz e il gruppo preparato.
	Fissare tutti i componenti con M3 x 8 mm 4 pz (Fig. 4), come mostrato.
	Prendere il supporto antenna 1 pz (Fig.24) e M3 x 12 mm 1 pz (Fig.7).

	Fissare il supporto antenna al telaio e serrare completamente tutte le viti del gruppo del telaio.
	Prendere 4 rinforzi del telaio (Fig. 23), M3 x 12 mm 16 pz (Fig. 7) e M3 16 pz (Fig.14).
	Installare il rinforzo del telaio nella posizione designata sul braccio, come mostrato. Fissare il gruppo con quattro viti e quattro dadi per ogni rinforzo.

	Prendere il cuscinetto in gomma 1 pz (Fig.20) e il gruppo preparato.
	Utilizzare il nastro adesivo sul retro del cuscinetto per fissarlo saldamente alla piastra del telaio. Premere con decisione per alcuni secondi per garantire un fissaggio solido.
	Montaggio finale.

Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot