

# Rama PT-15 Lite

## Instrukcja obsługi



## Spis treści

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. <b>Komponenty</b> .....  | 3  |
| 1.1.   Śruby .....          | 3  |
| 1.2.   Nakrętki .....       | 4  |
| 1.3.   Zestaw korpusu ..... | 4  |
| 2. <b>Montaż</b> .....      | 6  |
| 2.1.   Montaż ramy .....    | 6  |
| Kontakty: .....             | 15 |

## 1. Komponenty

### 1.1. Śruby



Rys. 1. M2 x 6 mm 8 szt.



Rys. 2. M2 x 4 mm 2 szt.



Rys. 3. M2 x 8 mm 4 szt.



Rys. 4. M3 x 8 mm 10 szt.



Rys. 5. M3 x 14 mm 4 szt.



Rys. 6. M3 x 18 mm 6 szt.



Rys. 7. M3 x 12 mm 30 szt.



Rys. 8. M3 x 28 mm 4szt.



Rys. 9. M4 x 8 mm 4 szt.



Rys. 10. M4 x 20 mm 4 szt.



Rys. 11. M4 x 35 mm 4 szt.



Rys. 12. M3 x 35 mm 4 szt.

## 1.2. Nakrętki




Rys. 13. M3 4szt.




Rys. 14. M3 20 szt.

## 1.3. Zestaw korpusu

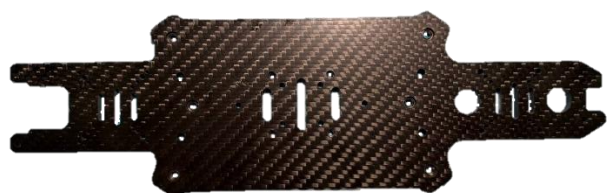

Rys. 15. Płyta A. 1 szt.

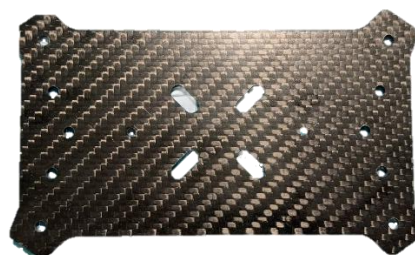

Rys. 16. Płyta B. 1 szt.



Rys. 17. Płyta C. 1 szt.




Rys. 18. Płyta D. 1 szt.




Rys. 19. Pasek mocujący. 2 szt.



Rys. 20. Podkładka gumowa. 1 szt.

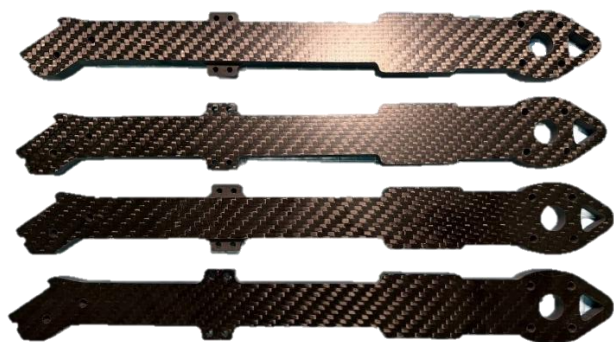


Rys. 21. Ramiona. 4 szt.

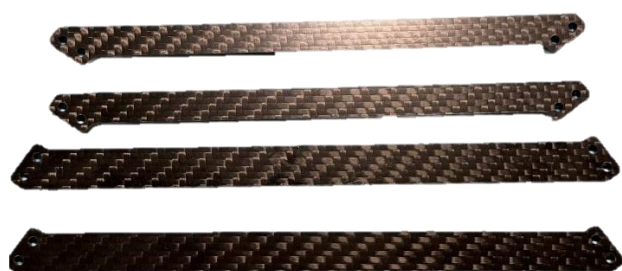

Rys. 23. Wzmocnienia ramy. 4szt.



Rys. 22. Uchwyt kamery. 2 szt.

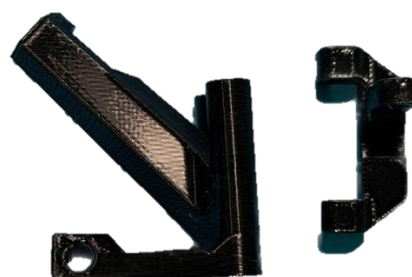

Rys. 24. Uchwyt antenowy. 2 szt.


## 2. Montaż

### 2.1. Montaż ramy


|                                                                                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Komponenty ramy.                                                                                             |
|   | Weź 4 szt. ramion (Rys.21), płytę A 1szt. (Rys.15), M3 x 18 mm 6 szt. (Rys.6) i M4 x 20 mm 4 szt. (Rys. 10). |
|  | Umieść 4 ramiona na Płycie A.                                                                                |






Weź płytę D 1 szt. (Rys.18).

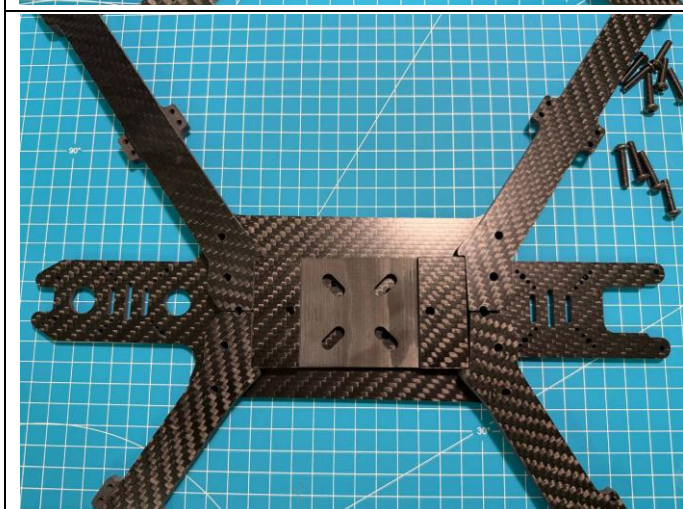

Umieść płytę D między ramionami na środku ramy, jak pokazano.

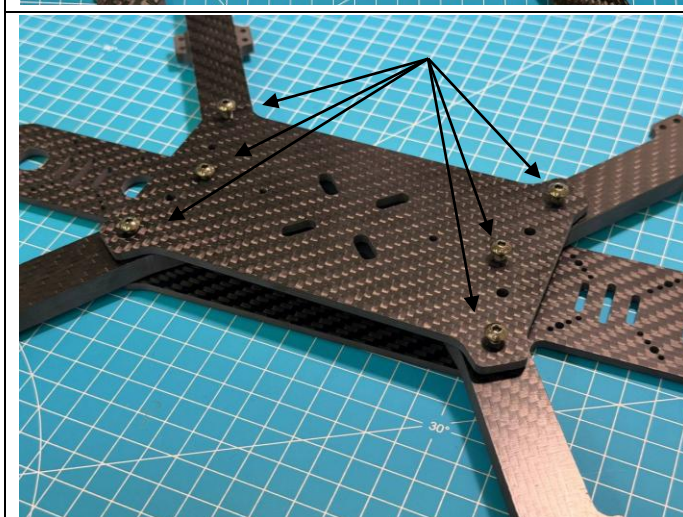


Umieść Płytę B (Rys.16) na przygotowanym zespole. Sprawdź, czy otwory w ramionach są idealnie wyrównane z otworami w płycie. Połącz wszystkie komponenty za pomocą M3 x 18 mm 6 szt. (Rys.6) we wstępnie zamontowanych nakrętkach wciskanych, jak pokazano.
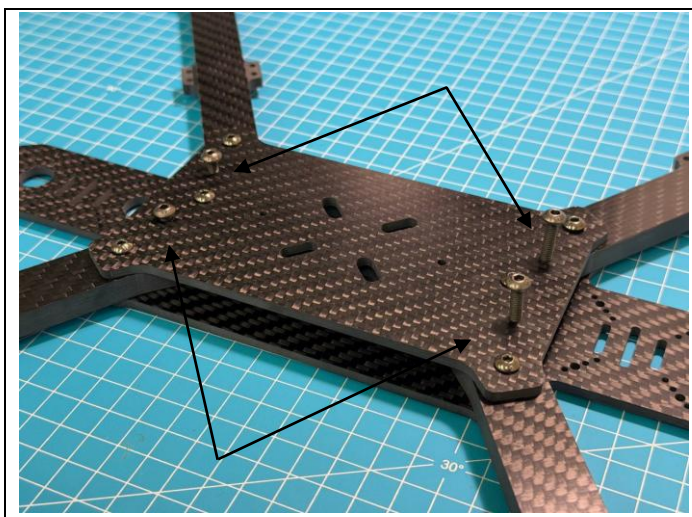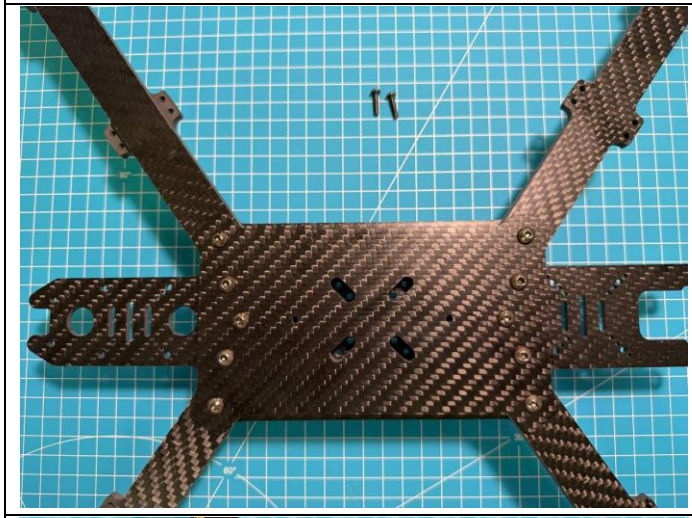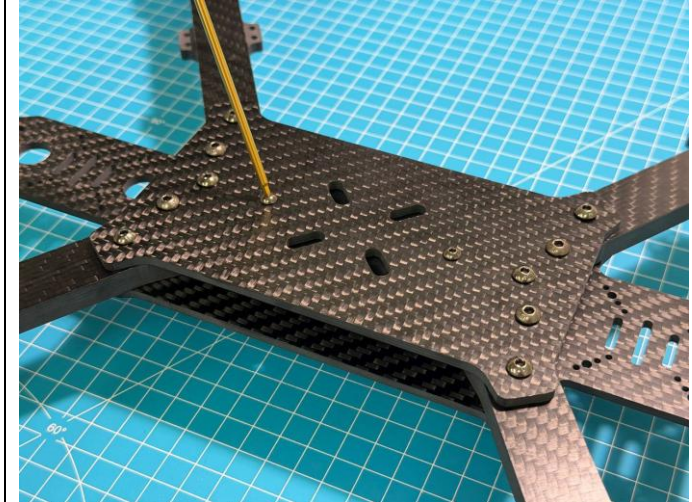
|                                                                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Połącz wszystkie komponenty za pomocą M4 x 20 mm 4 szt. (Rys. 10), jak pokazano.</p> |
|   | <p>Weź M3 x 12 mm 2 szt. (Rys. 7) i przygotowany zespół.</p>                            |
|  | <p>Przymocuj płytę D do ramy za pomocą M3 x 12 mm 2 szt., jak pokazano.</p>             |





Widok z przeciwnej strony powinien wyglądać jak poniżej.  
Weź M4 x 35 mm 4 szt. (Rys.11) i przygotowany zespół.

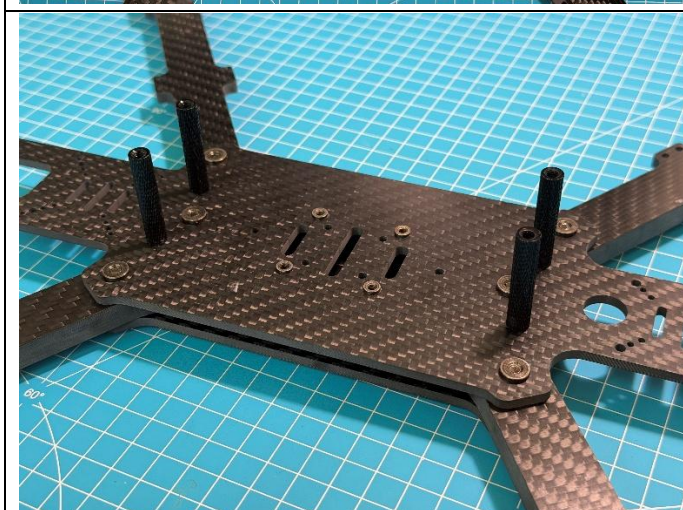




Nakręć M3 x 35 mm 4 szt. na wystające śruby i dokręć je mocno.



Weź M3 x 35 mm 4 szt. (Rys.12) i M3 x 8 mm 4 szt. (Rys. 4).
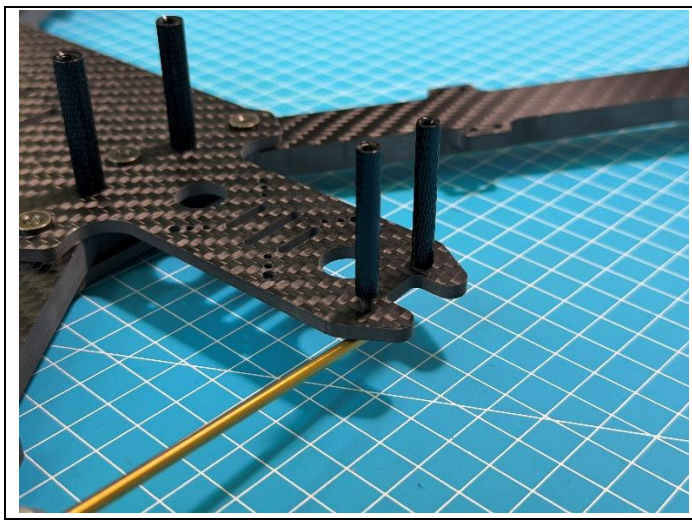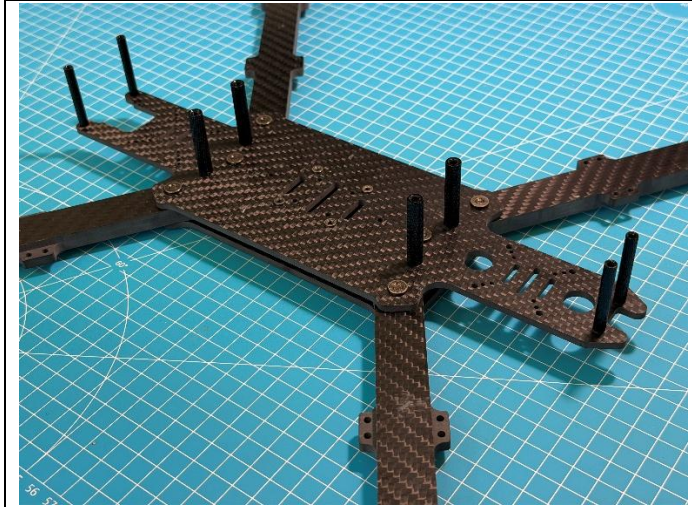
|                                                                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Zamontuj je na zewnętrznych końcach ramy, jak wskazano.</p>                                    |
|   | <p>Po zamontowaniu śrub 35 mm konstrukcja powinna wyglądać tak, jak przedstawiono na rysunku.</p> |
|  | <p>Weź uchwyt kamery 2 szt. (Rys.22) i przygotowany zespół.</p>                                   |
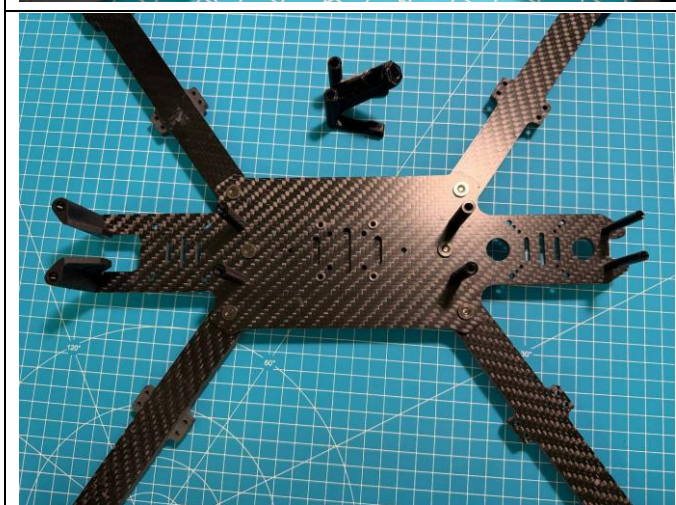
|                                                                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Wsuń 2 uchwyty kamery na 2 śruby M3 x 35 mm znajdujące się z przodu ramy.</p> |
|   | <p>Weź uchwyt antenowy 1 szt. (Rys.24) i przygotowany zespół.</p>                |
|  | <p>Wsuń uchwyt antenowy na 2 śruby M3 x 35 mm znajdujące się z tyłu ramy.</p>    |
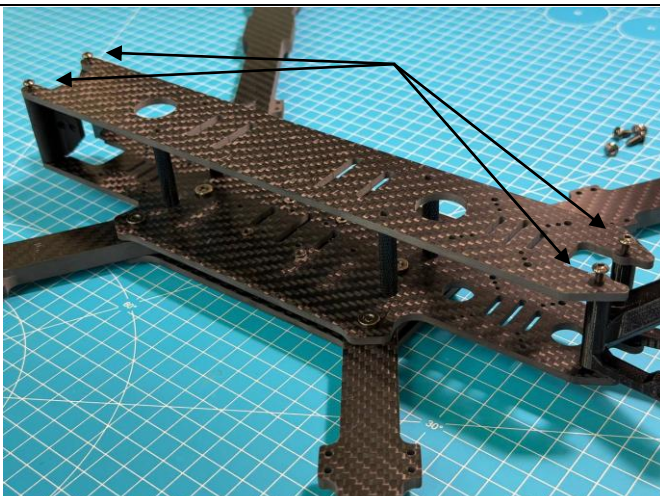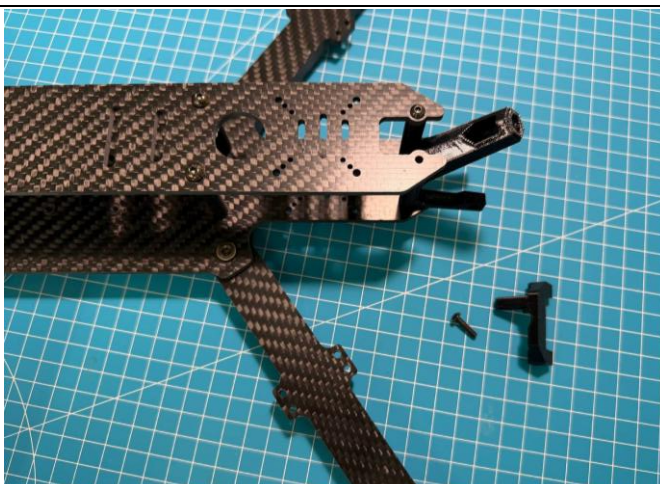
|                                                                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Weź płytę C (Rys.17), M3 x 8 mm 4 szt. (Rys.4), M4 x 8 mm 4szt. i przygotowany zespół.</p> |
|   | <p>Połącz wszystkie komponenty za pomocą M3 x 8 mm 4 szt. (Rys. 4), jak pokazano.</p>         |
|  | <p>Weź uchwyt antenowy 1 szt. (Rys.24) i M3 x 12 mm 1 szt. (Rys.7).</p>                       |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Przymocuj uchwyt antenowy do ramy i dokręć całkowicie wszystkie śruby zespołu ramy.</p>                                                                           |
|   | <p>Weź 4 wzmocnienia ramy (Rys. 23), M3 x 12 mm 16 szt. (Rys. 7) i M3 16 szt. (Rys.14).</p>                                                                          |
|  | <p>Zamontuj wzmocnienie ramy w wyznaczonym miejscu na ramieniu, jak pokazano. Przymocuj zespół za pomocą czterech śrub i czterech nakrętek na każde wzmocnienie.</p> |



Weź podkładkę gumową 1 szt. (Rys.20) i przygotowany zespół.



Użyj taśmy klejącej na tylnej stronie podkładki, aby przymocować ją mocno do płyty ramy.  
Dociśnij mocno na kilka sekund, aby zapewnić trwałe połączenie.



Montaż końcowy.

## **Kontakty:**

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@pilotix.eu](mailto:support@pilotix.eu)

Telegram: [https://t.me/PilotixSupport\\_bot](https://t.me/PilotixSupport_bot)