

Рама PT-15 Lite

Посібник користувача



Зміст

1. Компоненти	3
1.1. Гвинти	3
1.2. Гайки	4
1.3. Комплект корпусу	4
2. Збірка	6
2.1. Збірка рами	6
Контакти:	15

1. Компоненти

1.1. Гвинти



Мал. 1. M2 x 6 мм 8 шт,



Мал. 2. M2 x 4 мм 2 шт,



Мал. 3. M2 x 8 мм 4 шт,



Мал. 4. M3 x 8 мм 10 шт,



Мал. 5. M3 x 14 мм 4 шт,



Мал. 6. M3 x 18 мм 6 шт,



Мал. 7. M3 x 12 мм 30 шт,



Мал. 8. M3 x 28 мм 4шт,



Мал. 9. M4 x 8 мм 4 шт,



Мал. 10. M4 x 20 мм 4 шт,



Мал. 11. M4 x 35 мм 4 шт,



Мал. 12. M3 x 35 мм 4 шт,

1.2. Гайки




Мал. 13. М3 4шт,




Мал. 14. М3 20 шт,

1.3. Комплект корпусу

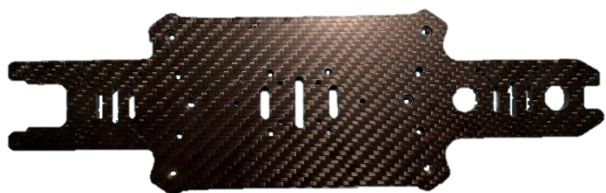

Мал. 15. Пластина А. 1 шт,

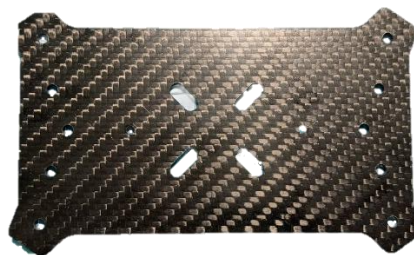

Мал. 16. Пластина В. 1 шт,



Мал. 17. Пластина С. 1 шт,




Мал. 18. Пластина D. 1 шт,



Мал. 19. Ремінець-фіксатор. 2 шт,



Мал. 20. Гумова накладка. 1 шт,

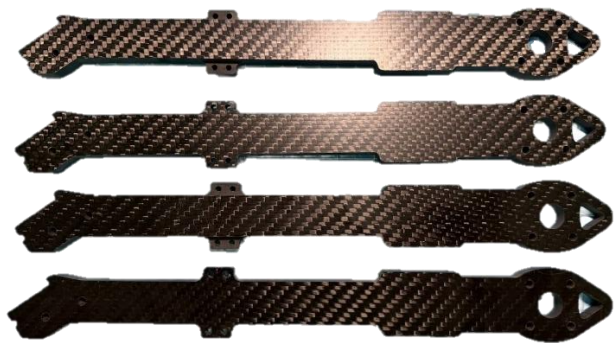


Мал. 21. Промені. 4 шт,



Мал. 23. Підкоси рами. 4шт,



Мал. 22. Тримач камери. 2 шт,

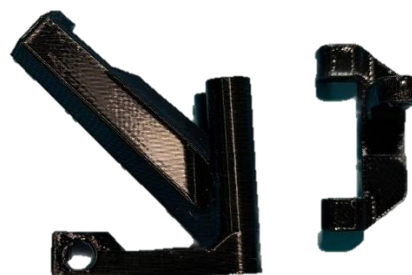

Мал. 24. Тримач антени. 2 шт,

2. Збірка

2.1. Збірка рами


	Компоненти рами.
	Візьміть 4 шт, променів (Мал.21), пластину А 1шт, (Мал.15), М3 x 18 мм 6 шт, (Мал.6) та М4 x 20 мм 4 шт, (Мал. 10).
	Розмістіть 4 промені на пластині А.




Візьміть пластину D 1 шт, (Мал.18).




Розмістіть пластину D між променями в центрі рами, як показано.

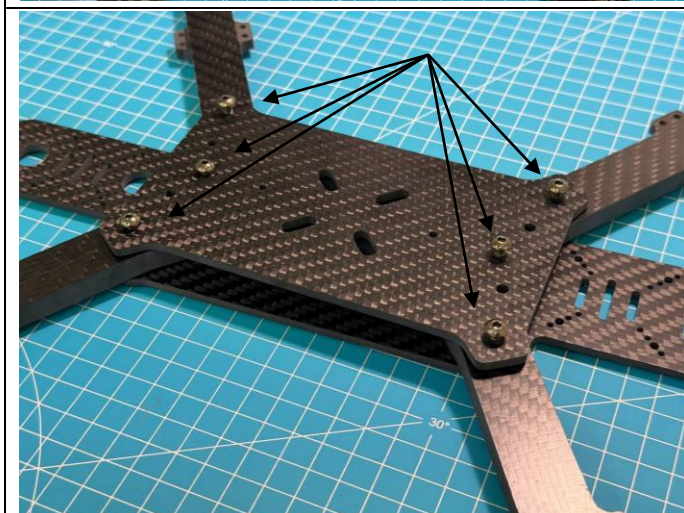


Розмістіть пластину В (Мал.16) на підготовленій конструкції.
Переконайтеся, що отвори в променях точно збігаються з отворами в пластині.
З'єднайте всі компоненти за допомогою М3 х 18 мм 6 шт, (Мал.6) у попередньо встановлені запресовані гайки, як показано.

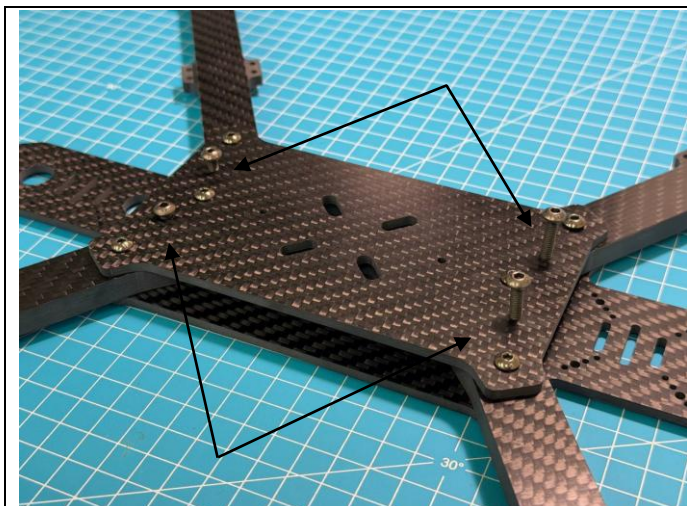

З'єднайте всі компоненти за допомогою М4 х 20 мм 4 шт, (Мал. 10), як показано.

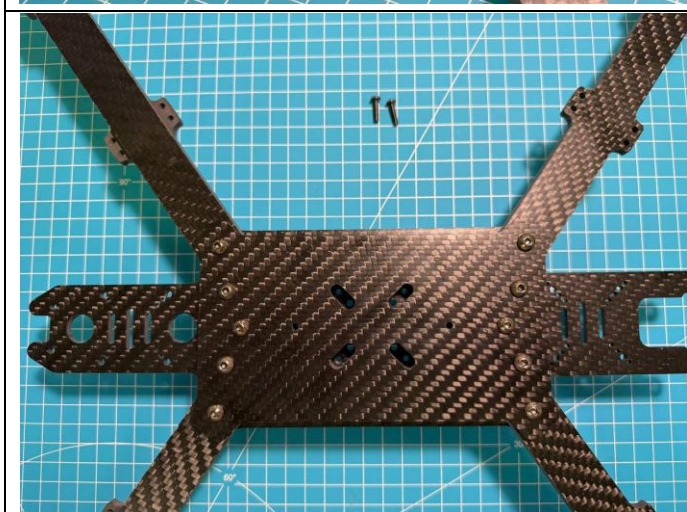


Візьміть М3 х 12 мм 2 шт, (Мал. 7) та підготовлена конструкція.

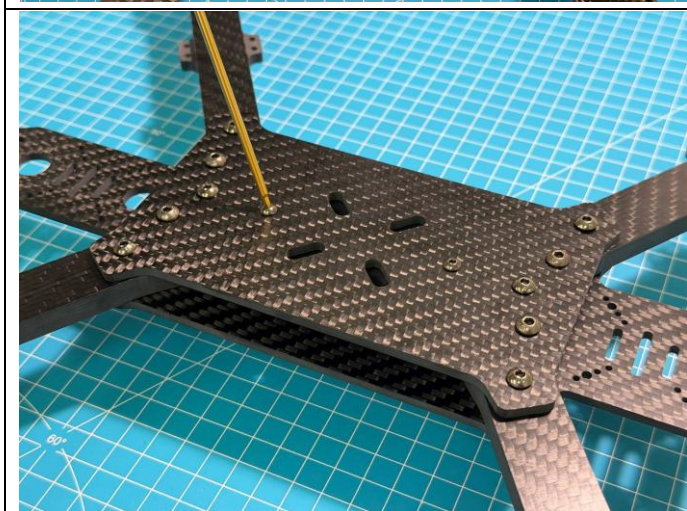

Закріпіть пластину D на рамі за допомогою М3 х 12 мм 2 шт, як показано.






Вигляд з протилежного боку повинен виглядати як показано ліворуч.
Візьміть М4 x 35 мм 4 шт, (Мал.11) та підготовлену конструкцію.

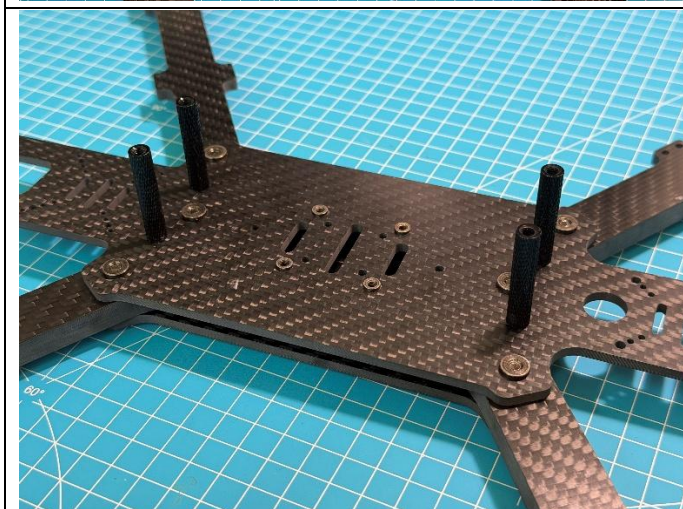



Накрутіть М3 x 35 мм 4 шт, на виступаючі гвинти та надійно затягніть їх.



Візьміть М3 x 35 мм 4 шт, (Мал.12) та М3 x 8 мм 4 шт, (Мал. 4).

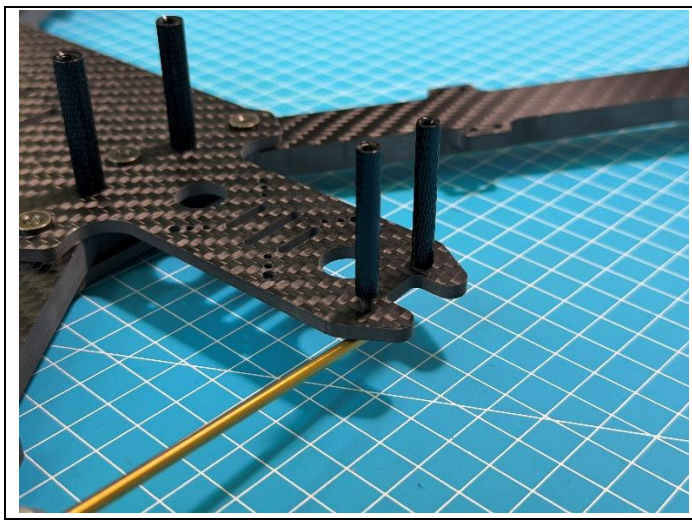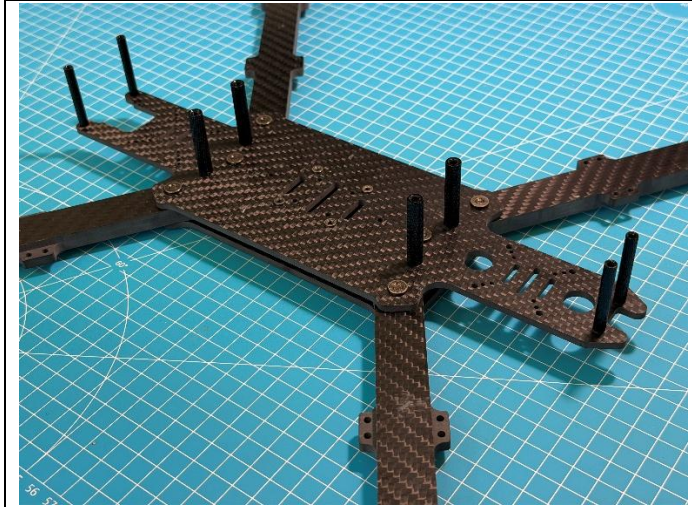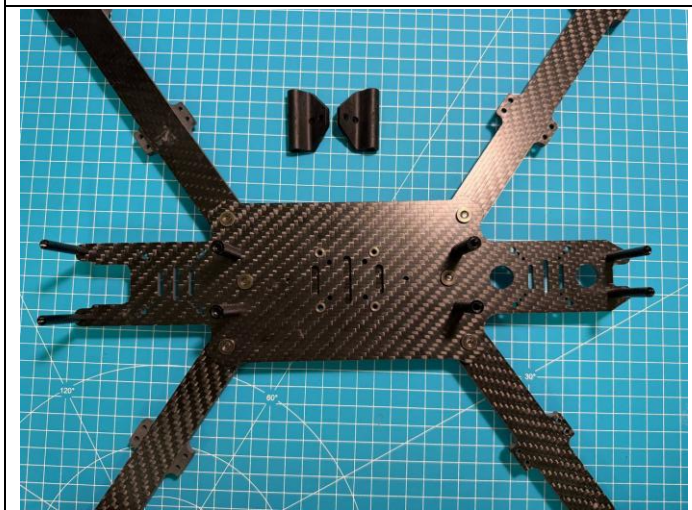	Встановіть їх на зовнішні кінці рами, як вказано.
	Після встановлення гвинтів 35 мм конструкція повинна виглядати як показано на малюнку.
	Візьміть тримач камери 2 шт, (Мал.22) та підготовлену конструкцію.

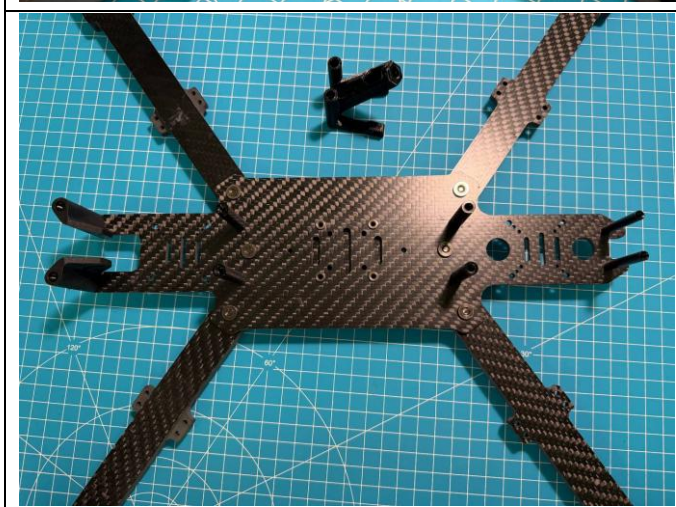	Насуньте 2 тримачі камери на 2 гвинти М3 х 35 мм, розташовані у передній частині рами.
	Візьміть тримач антени 1 шт, (Мал.24) та підготовлену конструкцію.
	Насуньте тримач антени на 2 гвинти М3 х 35 мм, розташовані у задній частині рами.

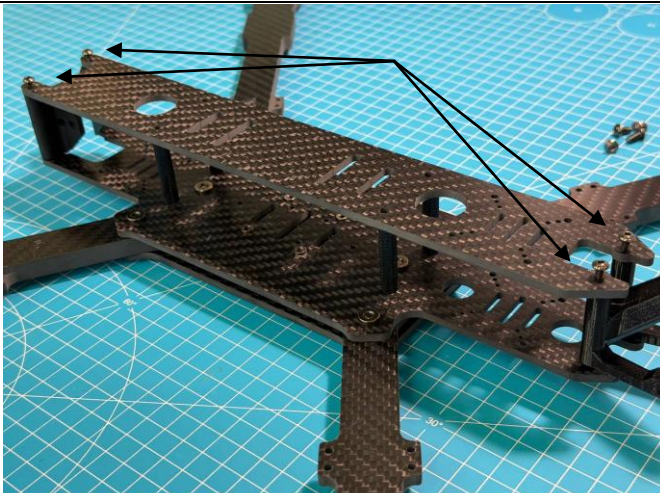	Візьміть пластину С (Мал.17), М3 х 8 мм 4 шт, (Мал.4), М4 х 8 мм 4шт, та підготовлену конструкцію.
	З'єднайте всі компоненти за допомогою М3 х 8 мм 4 шт, (Мал. 4), як показано.
	Візьміть тримач антени 1 шт, (Мал.24) та М3 х 12 мм 1 шт, (Мал.7).

	Закріпіть тримач антени на рамі та повністю затягніть усі гвинти вузла рами.
	Візьміть 4 підкоси рами (Мал. 23), М3 x 12 мм 16 шт, (Мал. 7) та М3 16 шт, (Мал.14).
	Встановіть підкоси рами у призначене місце на промені, як показано. Закріпіть вузол чотирма гвинтами та чотирма гайками на кожен підкіс.



Візьміть гумову накладку 1 шт, (Мал.20) та підготовлену конструкцію.



Використайте клейку стрічку на зворотній стороні накладки, щоб міцно закріпити її на пластині рами. Щільно натисніть на кілька секунд, щоб забезпечити міцне з'єднання.



Фінальна збірка.

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot