

ESC 4in1 80A AM32 8S

Uživatelská příručka



Obsah

1. Přehled produktu.....	3
2. Návod k zapojení	3
2.1. Napájení (připojení baterie)	3
2.2. Připojení motoru	4
2.3. Ovládací konektor (8pinový JST-SH)	4
3. Bezpečnostní upozornění	5
Kontakty:	5

1. Přehled produktu



Obr.1. ESC 4in1 80A AM32 8S

ESC 4in1 80A AM32 8S je čtyřv jednom elektronický regulátor otáček navržený pro FPV aplikace. Disponuje trvalým proudovým zatížením 80A a maximální kapacitou 100A, podporuje vstupní napětí od 3 do 8S. Zařízení je vybaveno mikroprocesorem AT32F421K8U7 a využívá firmware AM32, což umožňuje více protokolů včetně DShot150, DShot300, DShot600, Multishot, OneShot, ProShot a PWM.

2. Návod k zapojení

Podle schématu postupujte prosím podle následujících kroků, abyste zajistili bezpečnou a spolehlivou instalaci:

2.1. Napájení (připojení baterie)

- Kladný pól (+): Připájejte červený vodič z kabelu baterie (XT60/XT90) k velké plošce označené znaménkem (+) ve spodní části.
- Záporný pól (-): Připájejte černý vodič z kabelu baterie k velké plošce označené znaménkem (-) ve spodní části.
- Kondenzátor: Na tyto stejné plošky MUSÍTE připájet kondenzátor s nízkým ESR. Udržujte vývody kondenzátoru co nejkratší, abyste minimalizovali elektrický šum.

2.2. Připojení motoru

ESC má 12 bočních kontaktů seskupených pro 4 motory.


- Motor 1 (vpravo dole): Připojte tři vodiče z motoru k pájecím ploškám označeným číslem 1.
- Motor 2 (vpravo nahoře): Připojte k pájecím ploškám označeným číslem 2.
- Motor 3 (vlevo dole): Připojte k pájecím ploškám označeným číslem 3.
- Motor 4 (vlevo nahoře): Připojte k pájecím ploškám označeným číslem 4.

Poznámka: Pokud se motor otáčí nesprávným směrem, můžete prohodit libovolné dva vodiče nebo změnit směr otáčení v konfigurátoru AM32.

2.3. Ovládací konektor (8pinový JST-SH)

Horní konektor propojuje regulátor otáček (ESC) s Řídicí jednotkou (FC).

- VCC: Výstup napětí baterie do řídicí jednotky (pro monitorování napětí).
- GND: Společná zem.
- CUR: Výstup snímače proudu.
- S1 – S4: Signály motoru 1 až 4.

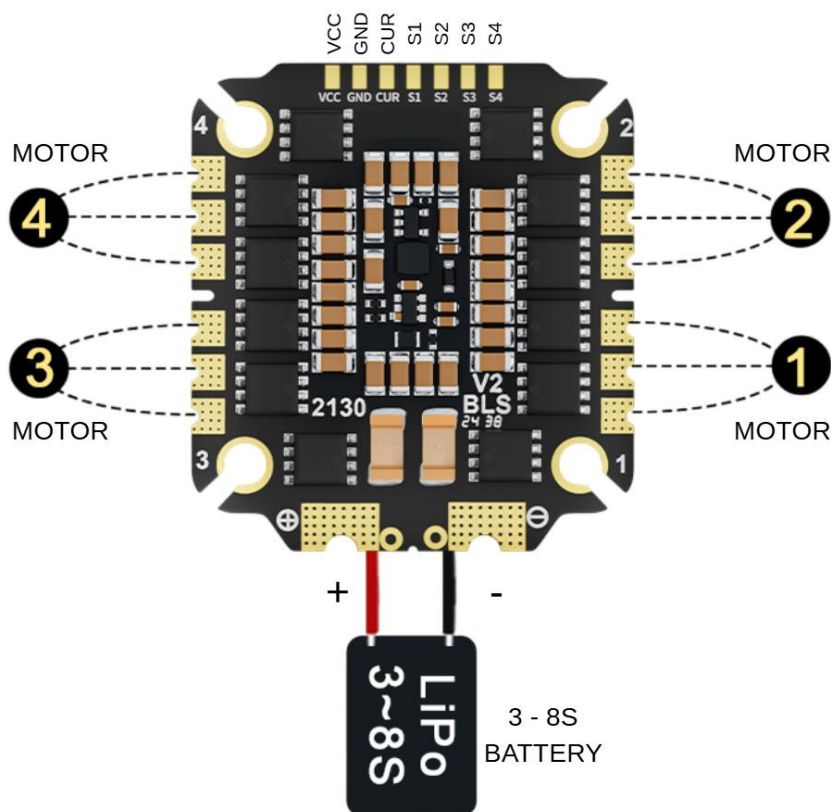

Obr.2. Schéma zapojení

3. Bezpečnostní upozornění

- Ochrana proti kouři: Při prvním zapnutí vždy použijte ochranu proti kouři.
- Polarita: Před připojením baterie pečlivě zkontrolujte póly (+) a (-). Obrácená polarita okamžitě zničí regulátor otáček (ESC).
- Kondenzace: Pokud přenášíte dron z chladného prostředí do teplé místnosti, před zapnutím počkejte 30–60 minut, aby se vlhkost odpařila.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@pilotix.eu

Telegram: https://t.me/PilotixSupport_bot